




Honda e:Ny1 5dr SUV (2023 -)

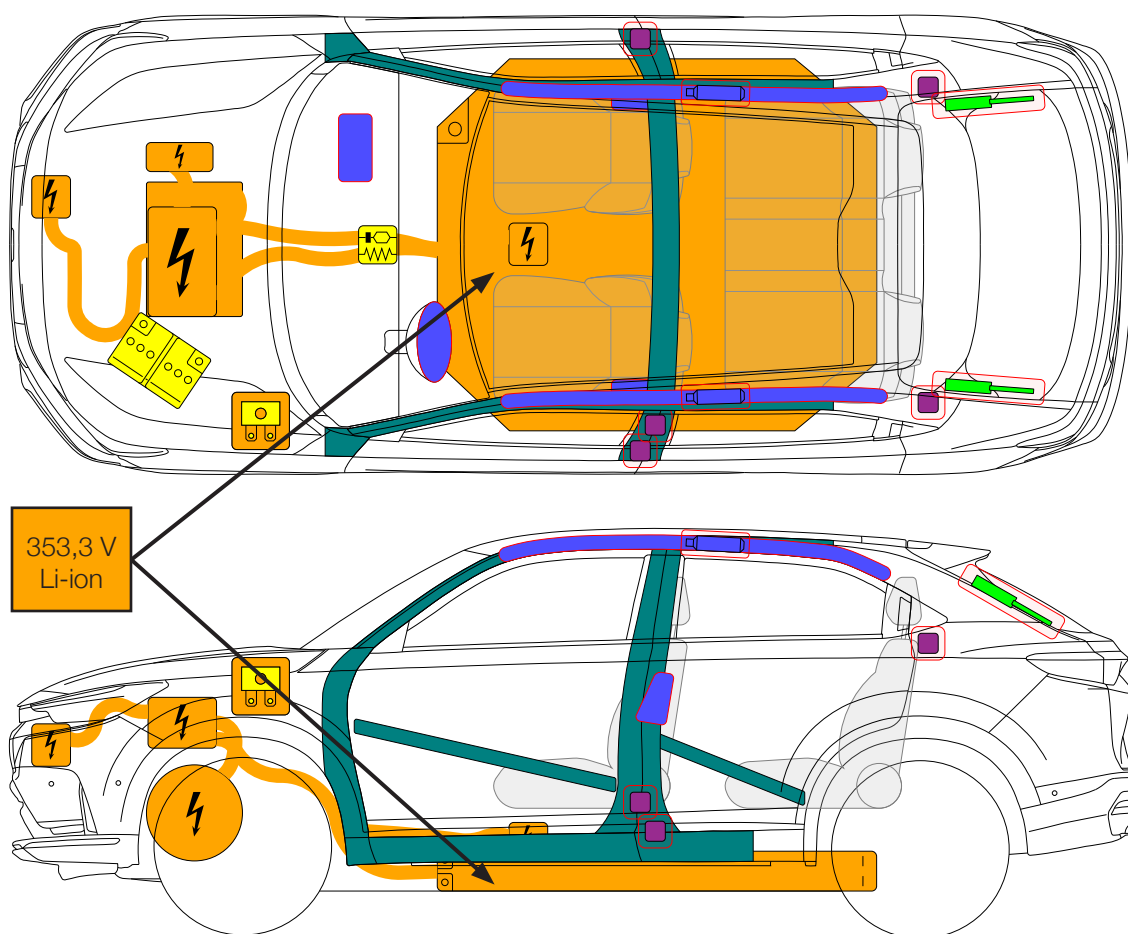

 Poduszka powietrzna	 Zasobnik gazu do napęnlania	 Napinacz pasa bezpieczeństwa	 Amortyzator gazowy / sprężyna z naprężeniem wstępnym	 Jednostka sterująca SRS
 Niskie napięcie akumulatora	 Akumulator wysokonapięciowy	 Przewód wysokiego napięcia	 Element wysokonapięciowy	 Skrzynka bezpieczników odłączających wysokie napięcie
 Strefa wysokiej wytrzymałości				

1. Identyfikacja / rozpoznanie



BRAK ODGŁOSU SILNIKA NIE OZNACZA, ŻE POJAZD JEST WYŁĄCZONY. MOŻLIWOŚĆ CICHEGO RUCHU LUB NATYCHMIASTOWEGO PONOWNEGO URUCHOMIENIA ISTNIEJE AŻ DO WYŁĄCZENIA POJAZDU. STOSOWAĆ ODPOWIEDNIE ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ.

Logo



Nazwa modelu



Port ładowania



2. Unieruchomienie / stabilizacja / podnoszenie

Unieruchomić pojazd:

1. Zablokować koła, zaciągnąć hamulec i naciśnij jeden raz przycisk P (park) aby wybrać pozycję P (park)
2. Ustawić hamulec postojowy, pociągając przełącznik hamulca postojowego (P)




Punkty podnoszenia:



Odpowiednie punkty podnoszenia



Akumulator wysokonapięciowy

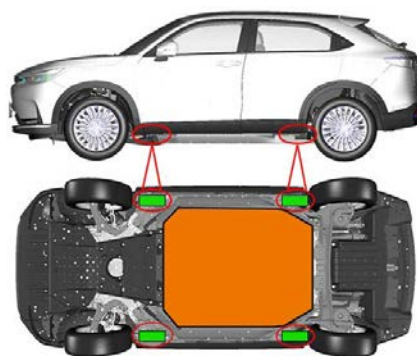

3. Likwidacja bezpośredniego zagrożenia / wymogi bezpieczeństwa



W przypadku kolizji wymagającej aktywacji napinacza pasów bezpieczeństwa i/lub napełnienia poduszki powietrznej układ wysokonapięciowy zostanie automatycznie wyłączony. System SRS pozostaje aktywny.


Jeśli wskaźnik nie świeci się lub jeśli nie możesz wykonać operacji metodą główną, zastosuj metodę alternatywną 1 & 2.

Metoda główna:

Gdy wskaźnik „Ready” (Gotowy) w zestawie wskaźników jest podświetlony, naciśnij przycisk Start/Stop jeden raz. Wtedy układ wysokiego napięcia zostaje wyłączony.




Następnie należy wyjąć klucz elektroniczny i trzymać w odległości co najmniej 5 m od pojazdu




Metoda alternatywna:

1. Odłącz akumulator 12 V.

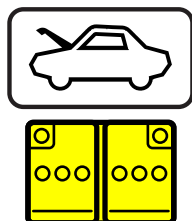

2. Dezaktywacja układu wysokiego napięcia w komorze silnika



Instrukcje bezpieczeństwa:

Nigdy nie wolno dotykać, przycinać ani otwierać żadnego pomarańczowego kabla elektroenergetycznego wysokiego napięcia ani podzespołu pod wysokim napięciem!

4. Dostęp do pasażerów

Regulacja fotela Ręcznie




Regulacja fotela Elektryczny



Regulacja kolumny kierownicy



Otwórz tylną klapę od wewnątrz

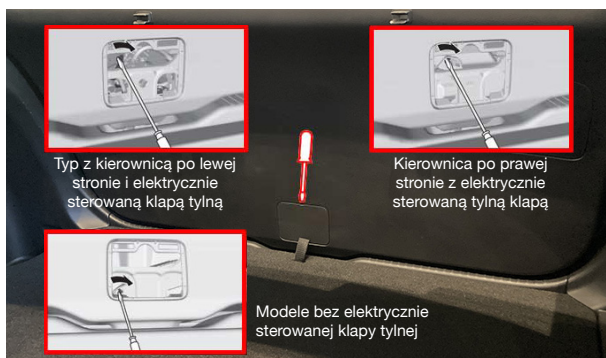


Rodzaje szkła:

- A. Szkło laminowane
- B. Szkło hartowane



5. Źródła energii / ciecze / gazy / ciała stałe

	353,3 V	     
	12 V	 
	R-1234yf 415-465 g	   



W razie wycieku konwencjonalnego chłodziwa z układu chłodzenia akumulatora wysokiego napięcia (HV) (sprawdzić zbiornik) akumulator wysokiego napięcia może stać się niestabilny, powodując ryzyko niekontrolowanego wycieku termicznego. Rosnąca temperatura akumulatora może być wskaźnikiem przeciążenia termicznego.



6. Postępowanie na wypadek pożaru



UŻYĆ DUŻYCH ILOŚCI CZYSTEJ WODY



**POTENCJALNE RYZYKO PONOWNEGO ZAPŁONU /
OPÓŹNIONEGO POŻARU AKUMULATORA WYSOKIEGO
NAPIĘCIA!**



Ratownicy powinni zawsze używać środków ochrony osobistej (PPE), w tym autonomicznego aparatu oddechowego (SCBA), oraz podejmować odpowiednie środki w celu ochrony cywilów znajdujących się w lokalizacjach, w kierunku których wieje wiatr.

7. Postępowanie na wypadek zanurzenia w wodzie

- Nie istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem w wodzie wynikające z układu wysokonapięciowego;
- Jeśli to możliwe, wyciągnąć pojazd z wody i kontynuować procedurę dezaktywacji pojazdu (patrz rozdział 3).

8. Holowanie / transport / przechowywanie

**Lokalizacja zaczepu
holowniczego**




Lokalizacja przedniego haka



Lokalizacja tylnego haka



Holowanie

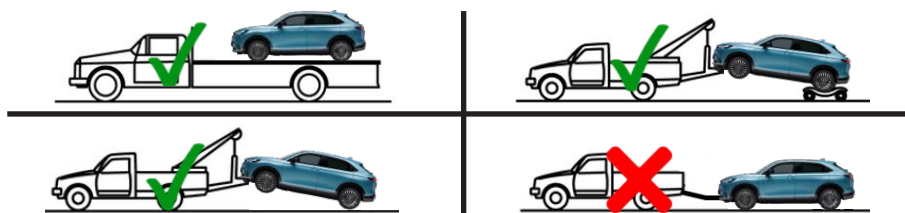

**PARKOWAĆ POJAZD NA PARKINGU, NA OTWARTEJ PRZESTRZENI,
W BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI (PRZYNAJMNIEJ 5 METRÓW) OD
INNYCH PRZEDMIOTÓW LUB POJAZDÓW WOKÓŁ**

**POTENCJALNE RYZYKO PONOWNEGO ZAPŁONU /
OPÓŹNIONEGO POŻARU AKUMULATORA WYSOKIEGO
NAPIĘCIA!**



10. Objasnienie użytych piktogramów

	Oddalenie inteligentnego kluczyka		Pojazd elektryczny
	Ostrzeżenie o występowaniu napięcia elektrycznego		Materiał łatwopalny
	Ogólny znak ostrzegawczy		Niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego
	Ostrzeżenie o niskiej temperaturze		Toksyczność ostra
	Element klimatyzacji		Materiał wybuchowy
	Użycie wody do gaszenia ognia		Działa żrąco
	Użycie kamery termowizyjnej na podczerwień		Pokrywa silnika