




Honda CR-V PHEV 5dr SUV (2023 -)

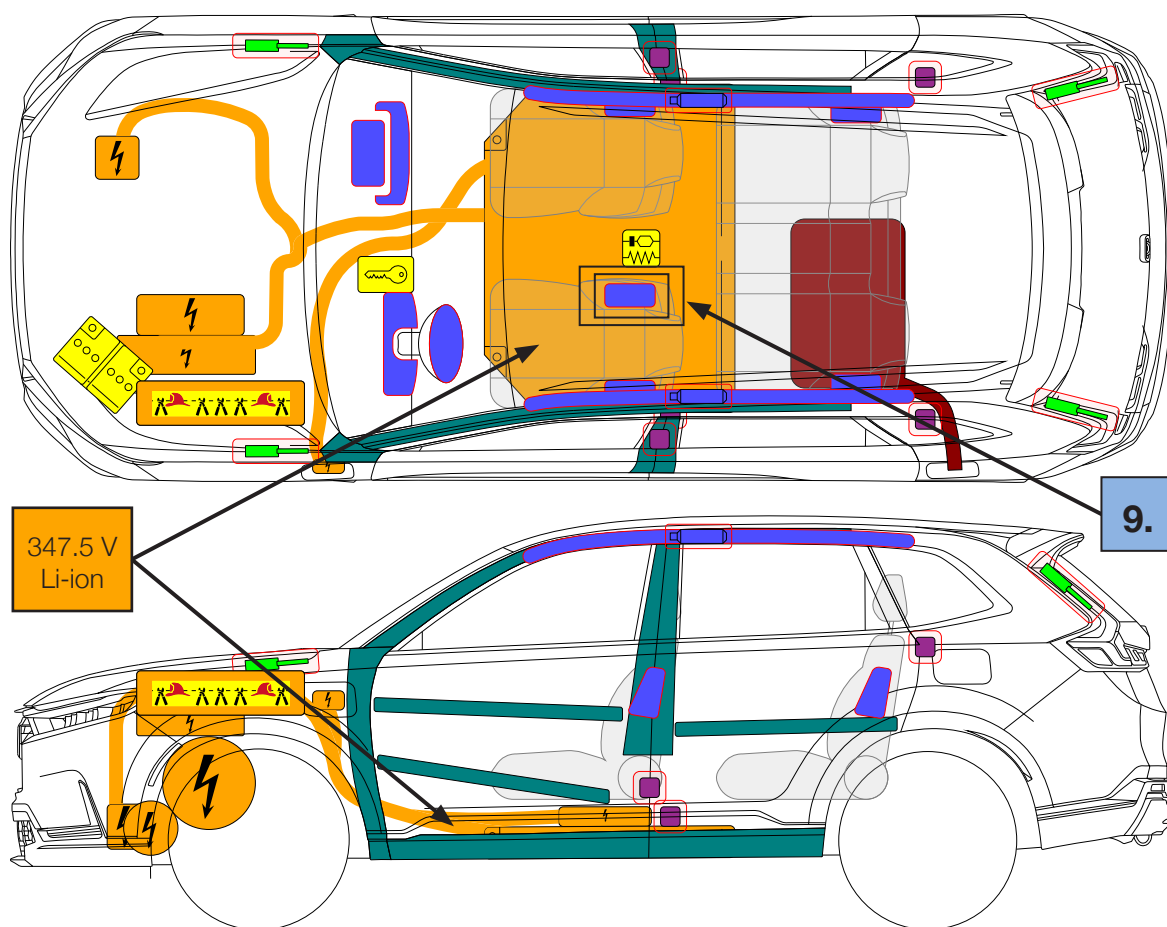

 Poduszka powietrzna	 Zasobnik gazu do napelniania	 Napinacz pasa bezpieczeństwa	 Amortyzator gazowy / sprężyna z naprężeniem wstępnym	 Jednostka sterująca SRS
 Niskie napięcie akumulatora	 Akumulator wysokonapięciowy	 Przewód wysokiego napięcia	 Element wysokonapięciowy	 Przerwa w przewodzie
 Zawartość zbiornika benzyny/etanolu	 Strefa wysokiej wytrzymałości	 Strefa wymagająca szczególnej uwagi		

1. Identyfikacja / rozpoznanie



BRAK ODGŁOSU SILNIKA NIE OZNACZA, ŻE POJAZD JEST WYŁĄCZONY. MOŻLIWOŚĆ CICHEGO RUCHU LUB NATYCHMIASTOWEGO PONOWNEGO URUCHOMIENIA ISTNIEJE AŻ DO WYŁĄCZENIA POJAZDU. STOSOWAĆ ODPOWIEDNIE ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ.

Nazwa modelu

Rodzaj


Port ładowania



2. Unieruchomienie / stabilizacja / podnoszenie

Unieruchomić pojazd:

1. Zablokować koła, zaciągnąć hamulec i naciśnij jeden raz przycisk P (park) aby wybrać pozycję P (park)
2. Ustawić hamulec postojowy, pociągając przełącznik hamulca postojowego (P)

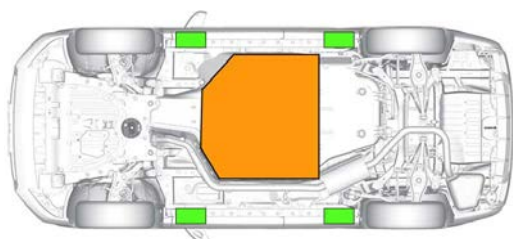

Punkty podnoszenia:



Odpowiednie punkty podnoszenia



Akumulator wysokonapięciowy

3. Likwidacja bezpośredniego zagrożenia / wymogi bezpieczeństwa



W przypadku kolizji wymagającej aktywacji napinacza pasów bezpieczeństwa i/lub napełnienia poduszki powietrznej układ wysokonapięciowy zostanie automatycznie wyłączony. System SRS pozostaje aktywny.


Jeśli wskaźnik nie świeci się lub jeśli nie możesz wykonać operacji metodą główną, zastosuj metodę alternatywną 1 & 2.

Metoda główna:

Gdy wskaźnik „Ready” (Gotowy) w zestawie wskaźników jest podświetlony, naciśnij przycisk Start/Stop jeden raz. Wtedy układ wysokiego napięcia zostaje wyłączony.




Następnie należy wyjąć klucz elektroniczny i trzymać w odległości co najmniej 5 m od pojazdu



Metoda alternatywna:

1. Odłącz akumulator 12 V.

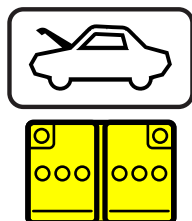

2. Dezaktywacja układu wysokiego napięcia w komorze silnika



Instrukcje bezpieczeństwa:

Nigdy nie wolno dotykać, przycinać ani otwierać żadnego pomarańczowego kabla elektroenergetycznego wysokiego napięcia ani podzespołu pod wysokim napięciem!

4. Dostęp do pasażerów

Regulacja fotela



Regulacja kolumny kierownicy



Otwórz tylną klapę od wewnątrz




Rodzaje szkła:

- A. Szkło laminowane
- B. Szkło hartowane



5. Źródła energii / ciecze / gazy / ciała stałe

	347.5 V	     
	12 V	 
	R-1234yf 525-575 g	   
	46.5 L	 



W razie wycieku konwencjonalnego chłodziwa z układu chłodzenia akumulatora wysokiego napięcia (HV) (sprawdzić zbiornik) akumulator wysokiego napięcia może stać się niestabilny, powodując ryzyko niekontrolowanego wycieku termicznego. Rosnąca temperatura akumulatora może być wskaźnikiem przeciążenia termicznego.

**6. Postępowanie na wypadek pożaru****UŻYĆ DUŻYCH IŁOŚCI CZYSTEJ WODY**

**POTENCJALNE RYZYKO PONOWNEGO ZAPŁONU /
OPÓŹNIONEGO POŻARU AKUMULATORA WYSOKIEGO
NAPIĘCIA!**




Ratownicy powinni zawsze używać środków ochrony osobistej (PPE), w tym autonomicznego aparatu oddechowego (SCBA), oraz podejmować odpowiednie środki w celu ochrony cywilów znajdujących się w lokalizacjach, w kierunku których wieje wiatr.

7. Postępowanie na wypadek zanurzenia w wodzie

- Nie istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem w wodzie wynikające z układu wysokonapięciowego;
- Jeśli to możliwe, wyciągnąć pojazd z wody i kontynuować procedurę dezaktywacji pojazdu (patrz rozdział 3).

8. Holowanie / transport / przechowywanie**Lokalizacja przedniego haka****Lokalizacja tylnego haka**

Holowanie

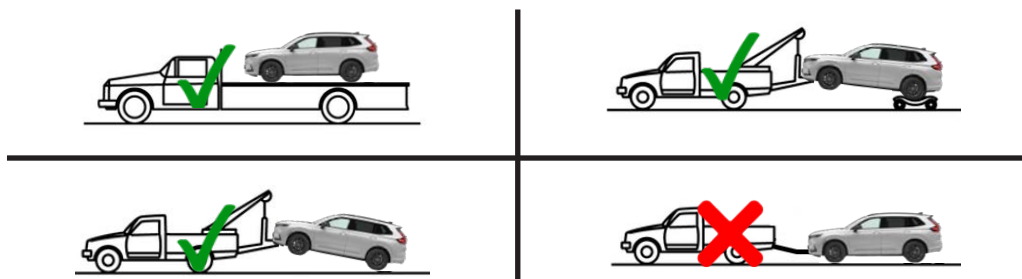


**PARKOWAĆ POJAZD NA PARKINGU, NA OTWARTEJ PRZESTRZENI,
W BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI (PRZYNAJMNIEJ 5 METRÓW) OD
INNYCH PRZEDMIOTÓW LUB POJAZDÓW WOKÓŁ**

**POTENCJALNE RYZYKO PONOWNEGO ZAPŁONU /
OPÓŹNIONEGO POŻARU AKUMULATORA WYSOKIEGO
NAPIĘCIA!**



9. Ważne informacje dodatkowe

Poduszka powietrzna centralna

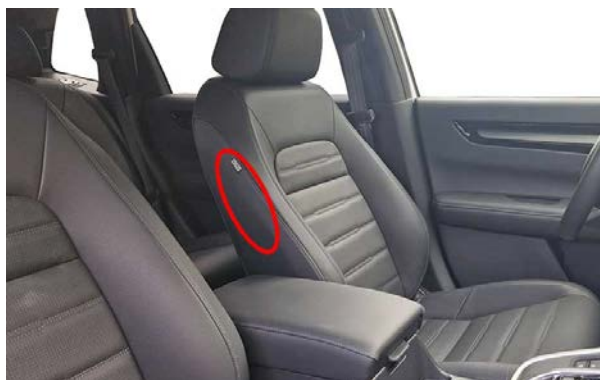

10. Objasnienie użytych piktogramów

	Oddalenie inteligentnego kluczyka		Hybrydowy pojazd elektryczny napędzany paliwem ciekłym z grupy 2
	Ostrzeżenie o występowaniu napięcia elektrycznego		Materiał łatwopalny
	Ogólny znak ostrzegawczy		Niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego
	Ostrzeżenie o niskiej temperaturze		Toksyczność ostra
	Element klimatyzacji		Materiał wybuchowy
	Użycie wody do gaszenia ognia		Działa żrąco
	Użycie kamery termowizyjnej na podczerwień		Pokrywa silnika