




Honda ZR-V e:HEV 5dr SUV (2023 -)

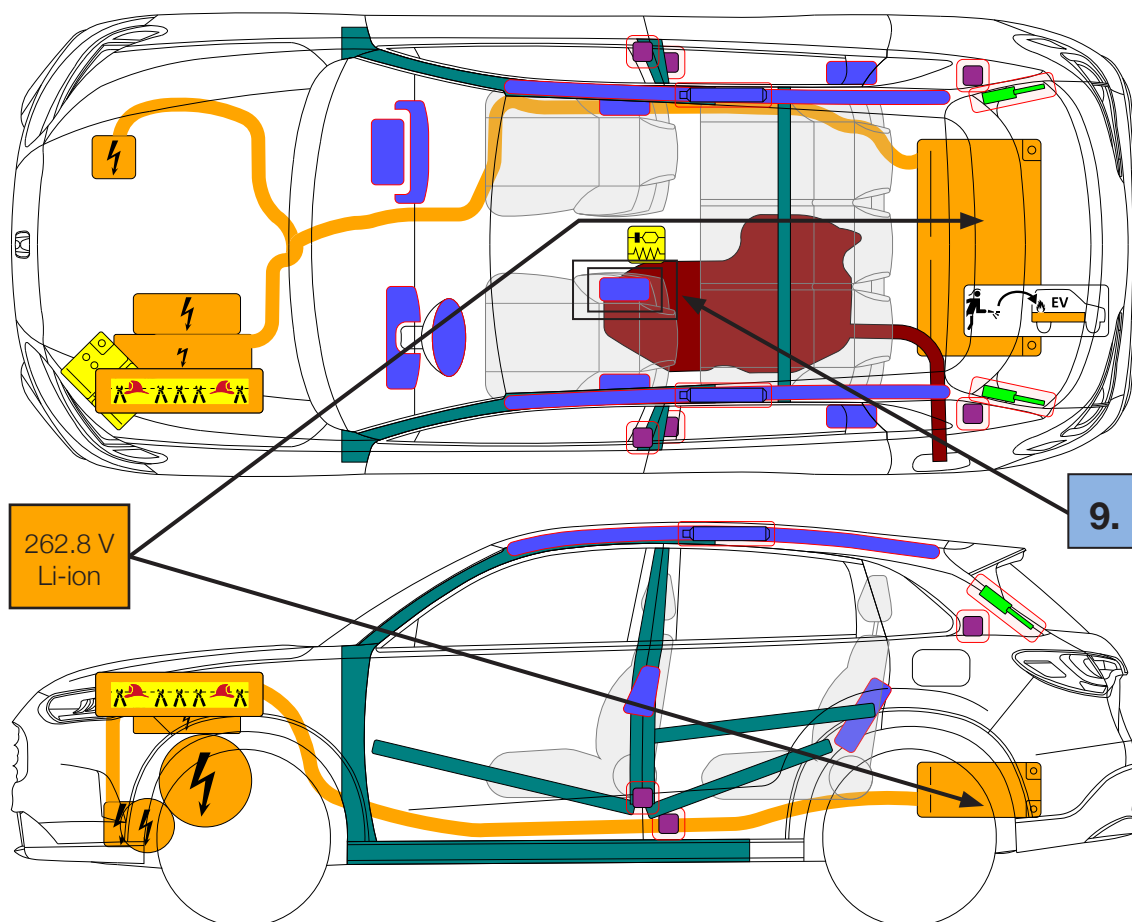

Poduszka powietrzna	Zasobnik gazu do napełniania	Napinacz pasa bezpieczeństwa	Amortyzator gazowy / sprężyna z naprężeniem wstępnym	Jednostka sterująca SRS
Niskie napięcie akumulatora	Akumulator wysokonapięciowy	Przewód wysokiego napięcia	Element wysokonapięciowy	Przerwa w przewodzie
Specjalny dostęp do akumulatora	Zawartość zbiornika benzyny/etanolu	Strefa wysokiej wytrzymałości	Strefa wymagająca szczególnej uwagi	

1. Identyfikacja / rozpoznanie



BRAK ODGŁOSU SILNIKA NIE OZNACZA, ŻE POJAZD JEST WYŁĄCZONY. MOŻLIWOŚĆ CICHEGO RUCHU LUB NATYCHMIASTOWEGO PONOWNEGO URUCHOMIENIA ISTNIEJE AŻ DO WYŁĄCZENIA POJAZDU. STOSOWAĆ ODPOWIEDNIE ŚRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ.

Nazwa modelu

Rodzaj


Korek wlewu paliwa



2. Unieruchomienie / stabilizacja / podnoszenie

Unieruchomić pojazd:

1. Zablokować koła, zaciągnąć hamulec i naciśnij jeden raz przycisk P (park) aby wybrać pozycję P (park)
2. Ustawić hamulec postojowy, pociągając przełącznik hamulca postojowego (P)

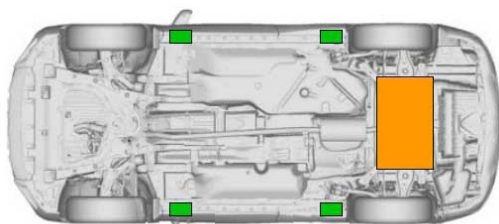

Punkty podnoszenia:



Odpowiednie punkty podnoszenia



Akumulator wysokonapięciowy

3. Likwidacja bezpośredniego zagrożenia / wymogi bezpieczeństwa



W przypadku kolizji wymagającej aktywacji napinacza pasów bezpieczeństwa i/lub napełnienia poduszki powietrznej układ wysokonapięciowy zostanie automatycznie wyłączony. System SRS pozostaje aktywny.


Jeśli wskaźnik nie świeci się lub jeśli nie możesz wykonać operacji metodą główną, zastosuj metodę alternatywną 1 & 2.

Metoda główna:

Gdy wskaźnik „Ready” (Gotowy) w zestawie wskaźników jest podświetlony, naciśnij przycisk Start/Stop jeden raz. Wtedy układ wysokiego napięcia zostaje wyłączony.






Następnie należy wyjąć klucz elektroniczny i trzymać w odległości co najmniej 5 m od pojazdu



Metoda alternatywna:

1. Odłącz akumulator 12 V.

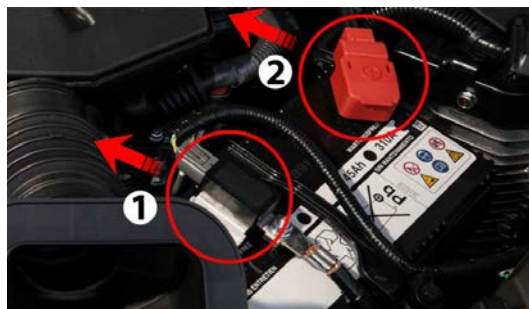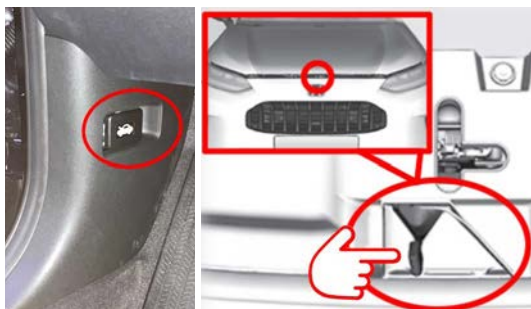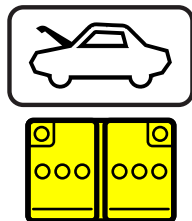

2. Dezaktywacja układu wysokiego napięcia w komorze silnika



Instrukcje bezpieczeństwa:


Nigdy nie wolno dotykać, przecinać ani otwierać żadnego pomarańczowego kabla elektroenergetycznego wysokiego napięcia ani podzespołu pod wysokim napięciem!

4. Dostęp do pasażerów

Regulacja fotela



Regulacja kolumny kierownicy

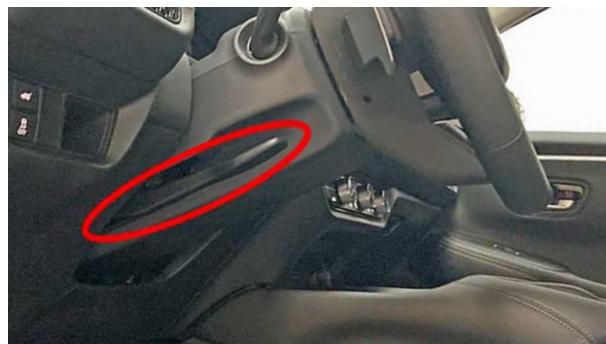

Otwórz tylną klapę od wewnątrz




Rodzaje szkła:

- A. Szkło laminowane
- B. Szkło hartowane



5. Źródła energii / ciecze / gazy / ciała stałe

	262.8 V	     
	12 V	 
	R-1234yf 435-485 g	   
	57 L	 



Akumulator HV jest chłodzony powietrzem, nie ma cieczy chłodzącej wodę!

**6. Postępowanie na wypadek pożaru**

UŻYĆ DUŻYCH ILOŚCI CZYSTEJ WODY



POTENCJALNE RYZYKO PONOWNEGO ZAPŁONU / OPÓŹNIONEGO POŻARU AKUMULATORA WYSOKIEGO NAPIĘCIA!



W przypadku pożaru w akumulatorze wysokiego napięcia można wprowadzić wodę do akumulatora przez otwór chłodzący.



Ratownicy powinni zawsze używać środków ochrony osobistej (PPE), w tym autonomicznego aparatu oddechowego (SCBA), oraz podejmować odpowiednie środki w celu ochrony cywilów znajdujących się w lokalizacjach, w kierunku których wieje wiatr.

7. Postępowanie na wypadek zanurzenia w wodzie

- Nie istnieje zwiększone ryzyko porażenia prądem w wodzie wynikające z układu wysokonapięciowego;
- Jeśli to możliwe, wyciągnąć pojazd z wody i kontynuować procedurę dezaktywacji pojazdu (patrz rozdział 3).

8. Holowanie / transport / przechowywanie


Lokalizacja przedniego haka



Lokalizacja tylnego haka



Holowanie

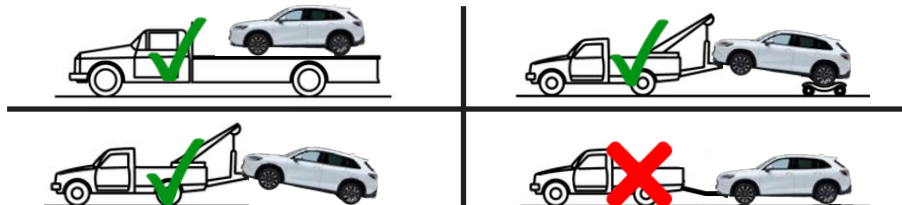


PARKOWAĆ POJAZD NA PARKINGU, NA OTWARTEJ PRZESTRZENI, W BEZPIECZNEJ ODLEGŁOŚCI (PRZYNAJMNIEJ 5 METRÓW) OD INNYCH PRZEDMIOTÓW LUB POJAZDÓW WOKÓŁ

POTENCJALNE RYZYKO PONOWNEGO ZAPŁONU / OPÓŹNIONEGO POŻARU AKUMULATORA WYSOKIEGO NAPIĘCIA!



9. Ważne informacje dodatkowe

Poduszka powietrzna centralna

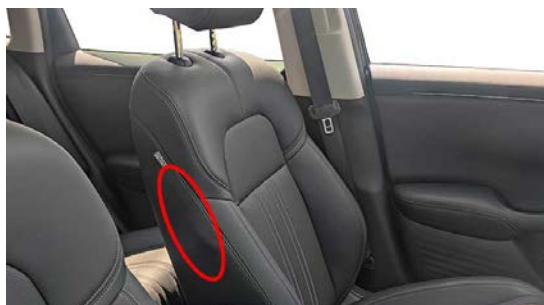

10. Objaśnienie użytych piktogramów

	Oddalenie inteligentnego kluczyka		Hybrydowy pojazd elektryczny napędzany paliwem ciekłym z grupy 2
	Ostrzeżenie o występowaniu napięcia elektrycznego		Materiał łatwopalny
	Ogólny znak ostrzegawczy		Niebezpieczne dla zdrowia ludzkiego
	Ostrzeżenie o niskiej temperaturze		Toksyczność ostra
	Element klimatyzacji		Materiał wybuchowy
	Użycie wody do gaszenia ognia		Działa żrąco
	Użycie kamery termowizyjnej na podczerwień		Pokrywa silnika