



Informacje i specyfikacje zamieszczone w tej publikacji były aktualne w chwili dopuszczenia do druku. Firma Honda Motor Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym terminie bez wcześniejszego powiadomienia i bez podejmowania w związku z tym jakichkolwiek zobowiązań.

Środki ostrożności dotyczące akcesoriów

Antena GPS znajduje się w desce rozdzielczej. Metaliczne przyciemnianie szyby przedniej lub szyb bocznych może poważnie zakłócać lub uniemożliwiać odbiór sygnału GPS.

Zakłócenia wywołane przez takie urządzenia, jak wykrywacze radarów, urządzenia śledzące, moduły zdalnego rozruchu czy dodatkowe wzmacniacze audio, mogą zakłócić działanie systemu nawigacji. W przypadku montażu takiego urządzenia należy je umieścić z dala od modułu systemu nawigacji i anteny.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa



NIEBEZPIECZEŃSTWO

Korzystanie z systemu nawigacji podczas jazdy może odwrócić uwagę kierowcy od drogi, co może być przyczyną poważnego lub śmiertelnego wypadku.

Korzystaj z elementów sterujących systemem wyłącznie wtedy, gdy jest to bezpieczne.

Należy unikać koncentrowania się na ekranie lub ręcznego obsługiwania jego elementów sterujących podczas jazdy.

Niektóre elementy na ekranie są nieaktywne podczas jazdy, jednak większość poleceń głosowych nadal działa. Jeśli musisz poświęcić więcej uwagi i czasu, aby zapoznać się z ekranem systemu lub skorzystać z dodatkowych menu, zjedź na pobocze.

Wskazówki nawigacyjne mogą nie uwzględniać zamkniętych ulic, robót drogowych, objazdów lub najnowszych zmian.

Sam system też ma pewne ograniczenia. Sprawdzaj informacje dotyczące trasy, uważnie obserwując znaki drogowe, drogowaskazy i sygnalizację. Należy zawsze kierować się rozsądkiem i przestrzegać przepisów ruchu drogowego.

🔒 Ograniczenia systemu str. 110

UWAGA

Po wymontowaniu wyświetlacza systemu nawigacji pojazdu należy go ponownie wykorzystać, poddać recyklingowi lub zutylizować jako odpad niebezpieczny.

Ekran należy czyścić miękką, wilgotną ściereczką. Można stosować łagodny środek czyszczący przeznaczony do ekranów nawigacji.

Spis treści

➤ Ustawienia systemu str. 21

Uruchamianie 22	System sterowania głosem*.*! 23	Dane osobowe 24	Ustawienia trybu wyświetlania 31
Ustawienia głośności wskazówek 33	Menu główne 34	Opcje mapy 35	Opcje trasy 42
Opcje prowadzenia 47	Samouczek 53	Zarządzaj miejscami 54	Aktualizacja map 60
Ustawienia 67	Przywracanie ustawień 70		

➤ Nawigacja str. 71

Wprowadzanie celu 72	Wyznaczanie trasy 87	Podróż do celu 90	Działanie mapy 94
Zmiana trasy 98	Zmiana celu 101		

➤ Rozwiązywanie problemów str. 103

Rozwiązywanie problemów 104

➤ Informacje techniczne str. 109

Ograniczenia systemu 110	Obsługa klienta 112	Informacje prawne 114
--------------------------	---------------------	-----------------------

➤ Polecenia głosowe str. 119

Polecenia głosowe*.*! 120	Lista kategorii 122
---------------------------	---------------------

Skrócona instrukcja obsługi	str. 2
------------------------------------	--------

Ustawienia systemu	str. 21
---------------------------	---------

Nawigacja	str. 71
------------------	---------

Rozwiązywanie problemów	str. 103
--------------------------------	----------

Informacje techniczne	str. 109
------------------------------	----------

Polecenia głosowe	str. 119
--------------------------	----------

Indeks	str. 123
---------------	----------

Skrótowe omówienie funkcji

Nawigacja

Korzystając z ekranu dotykowego, można wybrać dowolne miejsce / punkt orientacyjny jako cel podróży. System podaje szczegółowe wskazówki dojazdu do celu.



Zapisywanie adresu domowego ➡ str. 24

Zapisz **1** adres domowy.

Zapisywanie kontaktów ➡ str. 27


Wpisz adres, który ma być celem podróży.

Wybieranie celu ➡ str. 72

Wybierz cel podróży, korzystając z kilku różnych metod.

Wybieranie trasy ➡ str. 88

Określ preferencje dotyczące wyznaczania trasy i wybierz jedną z dostępnych tras.

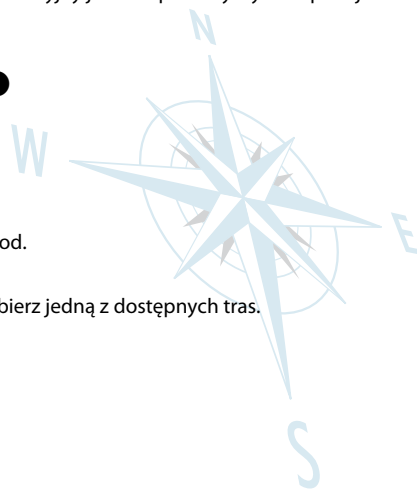

Śledzenie trasy ➡ str. 90

Pokonuj trasę w czasie rzeczywistym, korzystając ze wskazówek głosowych.

Informacje o ruchu drogowym* ➡ str. 96

Wyświetl i omiń utrudnienia i zatory na wyznaczonej trasie.

*: Dostępne wyłącznie w niektórych strefach.

Omijanie określonych obszarów ➡ str. 55

Wybierz ulice i obszary, które mają być omijane.

Dodawanie punktów pośrednich ➡ str. 99

Dodaj „postoje” wzdłuż trasy.



Strona główna

System wyświetla poszczególne funkcje na stronie głównej. Naciśnij w dowolnym momencie przycisk , aby wrócić do strony głównej.

Wersja z ukl. kierowniczym z prawej strony



1 (Strona główna)

Wyświetla stronę główną.

2 (Wstecz)

Pozwala wrócić do poprzedniego ekranu.

3 VOL (Głośność)

Umożliwia zwiększanie lub zmniejszanie poziomu głośności.

4 Nawigacja

Wyświetla ostatnio używaną funkcję nawigacyjną.

Przy uruchamianiu wyświetlany jest ekran mapy.

5 Tryb wyświetl.

Pozwala dostosować jasność ekranu lub wyłączyć ekran.



1 (Strona główna)

Wyświetla stronę główną.

2 (Wstecz)

Pozwala wrócić do poprzedniego ekranu.

3 VOL (Głośność)

Umożliwia zwiększanie lub zmniejszanie poziomu głośności.

4 Nawigacja

Wyświetla ostatnio używaną funkcję nawigacyjną.

Przy uruchamianiu wyświetlany jest ekran mapy.

5 Tryb wyświetl.

Pozwala dostosować jasność ekranu lub wyłączyć ekran.


Działanie ekranu dotykowego

Ekran można obsługiwać dotykowo za pomocą palców.

Ekran dotykowy można obsługiwać przez cienkie rękawiczki, jednak jego działanie może być mniej precyzyjne.


Dotknij

Dotknij lekko ekranu palcem, aby wybrać opcję dostępną na ekranie.

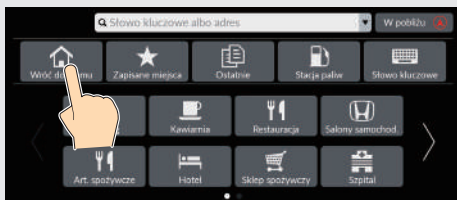


Dotknij i przytrzymaj

Dotknij ekranu palcem i przytrzymaj, a następnie puść, aby przewinąć mapę w kierunku palca.

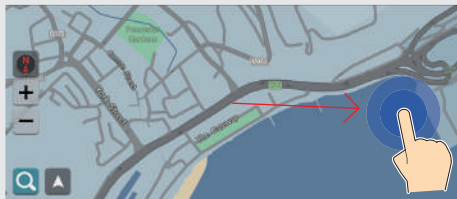

Przeciągnij

Lekko dotknij i przesuń palec po ekranie w poprzek lub wzdłuż, aby przewinąć listę lub mapę.

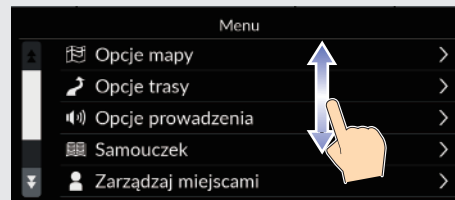

Czułość ekranu dotykowego można zmienić.

➡ Odpowiednie informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.


Przewiń

Przewiń palcem, aby przesunąć mapę zgodnie z ruchem palca.



Przesuń

Dotknij ekranu i powoli przesuń palec, aby przesunąć ekran lub mapę.

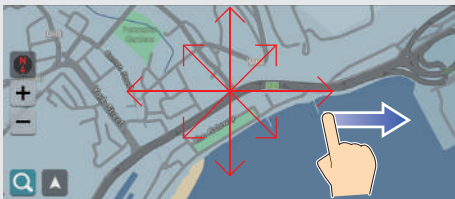

Powiększ/pomniejsz

Dotknij ekranu dwoma palcami, po czym zbliż lub oddal palce od siebie, aby zbliżyć lub oddalić mapę.

Powiększ


Pomniejsz



Możesz również dotknąć ekranu dwukrotnie jednym palcem, aby powiększyć obraz, lub jednokrotnie dwoma palcami, aby go pomniejszyć.

Powiększ

Pomniejsz

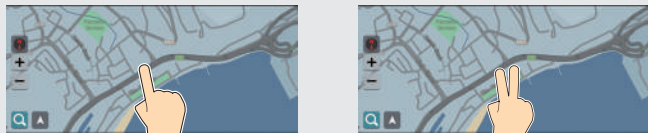

Wprowadzanie informacji

Informacje (np. nazwy miast, nazwy ulic, numery i symbole) można wprowadzać w odpowiednim momencie na ekranie.

Korzystanie z poleceń głosowych *, *1

Symbol  w tej instrukcji oznacza, że do danej funkcji można stosować polecenia głosowe.

System rozpoznaje określone polecenia. Dostępne polecenia głosowe nawigacji ➔ **str. 120**

- Naciśnij przycisk  i wymów literę, numer lub symbol (np. wypowiedz  „1”).

Na ekranach list:

- Wypowiedz numer pozycji na liście (np. powiedz  „Three”, aby wybrać pozycję 3).
- Powiedz  „Back”, aby wrócić do poprzedniego ekranu.
- Powiedz  „Cancel”, aby zakończyć działanie funkcji poleceń głosowych.
- Powiedz  „Next”, aby przejść do następnej strony.
- Powiedz  „Previous”, aby przejść do poprzedniej strony.

*1: Języki rozpoznawane przez system sterowania głosem to angielski, francuski, hiszpański, niemiecki i włoski.


Korzystanie z ekranu dotykowego

Naciśnij znak lub ikonę na ekranie, aby ją wybrać.

- Wybierz , aby usunąć ostatnio wprowadzony znak.
- Wybierz , aby wyświetlać wielkie/małe litery.
- Wybierz , aby wpisać spację.
- Wybierz , aby wyświetlić inne typy znaków.
- Wybierz , aby zmienić język klawiatury.
- Wybierz , aby wprowadzić znak.



Na ekranie wprowadzania danych do wyszukiwania wyświetlane są sugerowane wyrażenia. Wybierz  aby wyświetlić listę możliwych pozycji.

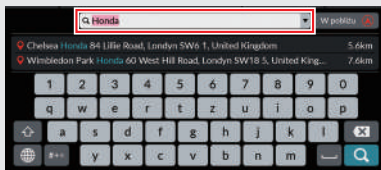


Aby usunąć wszystkie wprowadzone znaki, naciśnij i przytrzymaj pasek wyszukiwania, a następnie wybierz .



Naciśnij i przytrzymaj przycisk klawiatury, aby wybrać inne znaki lub symbole.

Omówienie ekranu mapy

Kolor mapy różni się w zależności od wybranego motywu.

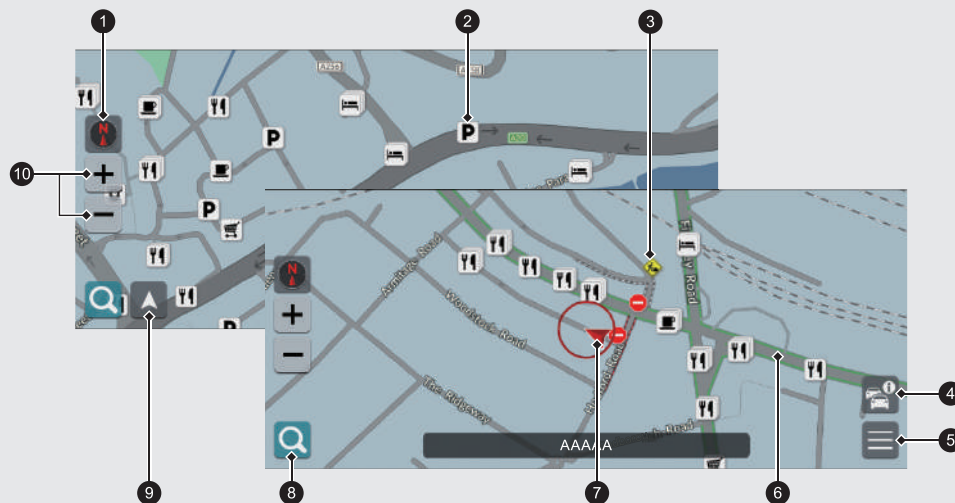

1 Ikona orientacji mapy ➡ str. 94

2 Ikony punktów orientacyjnych

3 Ikony ruchu drogowego*

4 Informacje o ruchu drogowym* ➡ str. 96

5 Menu główne ➡ str. 34

6 Ulice

7 Bieżące położenie pojazdu

8 Wyszukiwanie konkretnej kategorii ➡ str. 72


9 Ikona bieżącego położenia

Wybierz, aby powrócić do bieżącego położenia.

10 Skala mapy ➡ str. 94

Tryb dzienny lub nocny ➡ str. 38

Ekran automatycznie przełącza się pomiędzy trybem dziennym i nocnym.

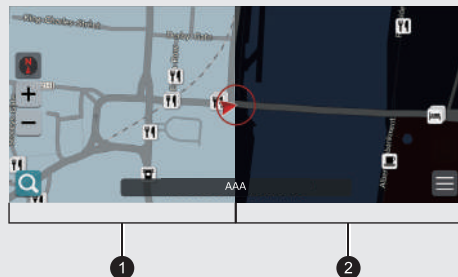

- ❶ Tryb dzienny
- ❷ Tryb nocny

Wskazówki nawigacyjne

Podczas udzielania wskazówek informacje na temat trasy są wyświetlane na ekranie mapy.

Szczegółowe informacje znajdują się na ekranie z informacjami na temat skreśtu.

Ekran mapy



- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ❶ Następny wskaźnik kierunku manewru
Wybierz, aby uzyskać wskazówkę głosową. ❷ Nazwa następnej ulicy ❸ Asystent pasa ruchu ❹ Cel podróży ❺ Czas przyjazdu (punkt pośredni) | <ul style="list-style-type: none"> ❻ Odległość do celu podróży (punktu pośredniego)
Odległość wg rzeczywistej trasy. ❼ Wycisz wskazówki głosowe
Wybierz ponownie, aby włączyć wskazówki głosowe. ❽ Nazwa bieżącej ulicy ❾ Wyznaczona trasa ❿ Anulowanie trasy |
|--|--|


Informacje opcjonalne ➡ str. 91, 92



- ➊ Następna wskazówka szczegółowa dojazdu
- ➋ Następne instrukcje szczegółowe dojazdu

Wskazówki szczegółowe nawigacji

W interfejsie informacji kierowcy lub na wyświetlaczu przeziernym* pojawia się następny punkt nawigacji.

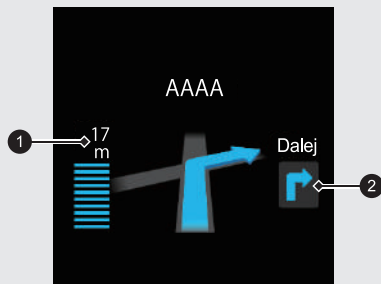

- ➊ Pozostała odległość
- ➋ Następny manewr w punkcie nawigacji

Nawigacja — adres domowy i powrót do domu

Funkcja „Dom” automatycznie wytycza trasę do punktu zapisanego jako adres domowy po naciśnięciu przycisku **Wróć do Domu**.

W pamięci systemu można zapisać jeden adres domowy. ➔ str. 24


Kolejność etapów zależy od danych kartograficznych zainstalowanych w systemie.

Zapisywanie adresu domowego


1 Wybierz **Nawigacja**.

2 Wybierz .


3 Wybierz opcję **Wróć do Domu**, a następnie **Tak**.

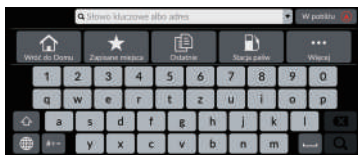

4 Wybierz opcję **Nazwa**, a następnie wprowadź nazwę.

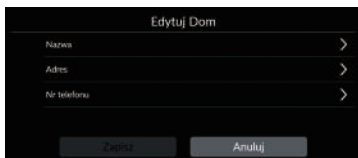

5 Wybierz opcję **Adres**, a następnie **Wyszukiwarka adresów**.

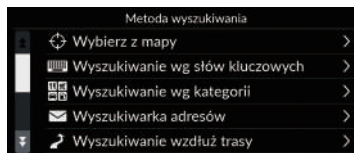

6 Wprowadź adres domowy.

7 Po wyświetleniu żądanej lokalizacji wybierz opcję **Zapisz**.

8 Wybierz opcję **Nr telefonu**, a następnie wprowadź numer.

9 Wybierz opcję **Zapisz**.

Powrót do domu

1 Wybierz **Nawigacja**.

2 Wybierz .

3 Wybierz **Wróć do Domu**.



Można też powiedzieć  „Navigation”, a następnie  „Go Home” na dowolnym ekranie*1.

*1: Języki rozpoznawane przez system sterowania głosem to angielski, francuski, hiszpański, niemiecki i włoski.

* Niedostępne we wszystkich wersjach

Nawigacja — wprowadzanie celu


Wprowadź cel podróży, korzystając z jednej z kilku metod, następnie podążaj do niego za wskazówkami wyświetlanymi na mapie. Kolejność etapów zależy od danych kartograficznych zainstalowanych w systemie.

1 Wybierz **Nawigacja**.


2 Wybierz .

3 Wprowadź słowo kluczowe albo adres.

4 Wybierz .

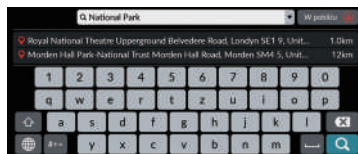


5 Wybierz adres z listy.

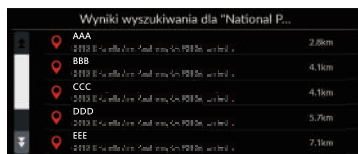


6 W tym celu wybrać


- **Prowadź do:** rozpocznie się udzielanie wskazówek.

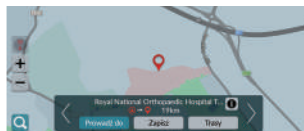


- **Zapisz:** zapisz wybraną lokalizację w Zapisanych miejscach.

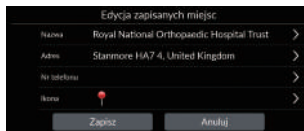

- **Trasy:** wybierz jedną z proponowanych tras.

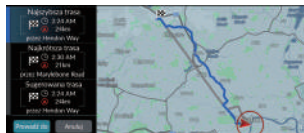

- : wyświetl mapę przedstawiającą punkt docelowy i zapisz ten punkt.

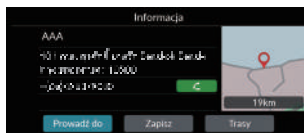

Nawigacja — zmiana trasy lub celu

Możesz zmienić trasę, dodając punkty pośrednie lub zmieniając cel podróży w trakcie korzystania ze wskazówek nawigacyjnych.

Dodawanie punktu pośredniego (postoju)

Możesz dodawać punkty pośrednie na trasie przejazdu. ➡ str. 99

- 1 Wybierz **Nawigacja**.
- 2 Wybierz .
- 3 Wybierz metodę wyszukiwania.
- 4 Wybierz lokalizację, która ma zostać dodana do listy miejsc docelowych, następnie wybierz opcję **Prowadź do**.
- 5 Wybierz opcję **Punkt trasy**.

- 6 W razie potrzeby zmień kolejność celów podróży i wybierz opcję **Zapisz**.



Zmiana celu

Istnieje kilka metod, dzięki którym można określić nowy cel podróży w trakcie korzystania ze wskazówek nawigacyjnych.

- Wybór ikony na mapie ➡ str. 101
Kliknij ikonę miejsca / punktu orientacyjnego lub nowy obszar na mapie.
- Wprowadzanie nowego celu podróży ➡ str. 102
Wybierz  i wprowadź nowy cel podróży.

Anulowanie wybranej trasy

- 1 Wybierz .




Można też powiedzieć  „Navigation”, a następnie  „Stop route” na dowolnym ekranie*1.

*1: Języki rozpoznawane przez system sterowania głosem to angielski, francuski, hiszpański, niemiecki i włoski.

Sterowanie głosowe*, *1

Ekran Voice Portal (Portal głosowy)

- 1 Naciśnij i zwolnij przycisk . System poprosi o wypowiedzenie polecenia głosowego. Naciśnij i zwolnij przycisk , aby pominąć tę wskazówkę.

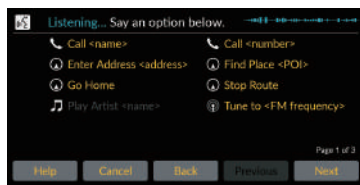

- System zasygnalizuje dźwiękiem gotowość do rozpoznania polecenia.
- Naciśnij przycisk  i powiedz  „Cancel”, aby anulować.

- 2 Powiedz  „Navigation”. Wyświetlony zostanie ekran poleceń głosowych. Następnie postępuj zgodnie z komunikatami głosowymi i wypowiedz polecenie głosowe.

- System audio jest wyciszany w trybie sterowania głosowego.
- Można użyć innych poleceń głosowych na ekranie Voice Portal (Portal głosowy).
- Należy uważnie przeczytać uwagi dotyczące sterowania głosowego.


System sterowania głosem*, *1 ➔ str. 23

- System rozpoznaje określone polecenia. Dostępne polecenia nawigacji ➔ str. 120

Ekran Polecenia głosowe

- 1 Powiedz  „Navigation” na ekranie Voice Portal (Portal głosowy); pojawi się wtedy poniższy ekran.

- 2 Posłuchaj komunikatu głosowego, a następnie wypowiedz polecenie głosowe.

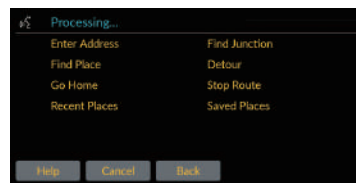

- Nie trzeba ponownie naciskać przycisku  na ekranie poleceń głosowych.
- Dostępne polecenia głosowe są zaznaczone na ekranie.

*1: Języki rozpoznawane przez system sterowania głosem to angielski, francuski, hiszpański, niemiecki i włoski.



Dlaczego ikona położenia pojazdu na mapie nie odpowiada dokładnie rzeczywistej pozycji pojazdu, zwłaszcza na skrzyżowaniach?



To normalne. System nawigacji nie uwzględnia szerokości skrzyżowań. Duże różnice w położeniu pojazdu mogą wskazywać na tymczasową utratę sygnału GPS.



Dlaczego „Czas przyjazdu” czasami się wydłuża, mimo że zbliżam się do celu?



„Czas przyjazdu” jest obliczany z uwzględnieniem ograniczeń prędkości obowiązujących na wszystkich drogach. Zależnie od natężenia ruchu drogowego, „Czas przyjazdu” może zostać skrócony lub wydłużony.



Dlaczego czas na zegarze często przesuwają się w przód i w tył o godzinę?



Ustawienie zegara jest aktualizowane automatycznie na podstawie lokalizacji GPS. Jeżeli pojazd porusza się w pobliżu granicy zmiany strefy czasowej, najbardziej prawdopodobną przyczyną jest automatyczna aktualizacja.



Jak ustawić głośność wskazówek głosowych systemu nawigacji?



- Ustaw głośność za pomocą pokrętła regulacji głośności podczas korzystania ze wskazówek głosowych.
- Naciśnij przycisk  (Strona główna). Wybierz **Ustawienia ogólne > System > Poziomy głośności systemu**. Zwiększ poziom głośności w pozycji **System nawigacji**, jeśli jest niski.



Jak mogę określić cel, jeśli nie można odnaleźć wprowadzonej miejscowości lub ulicy?



Spróbuj wybrać cel bezpośrednio z mapy.


Jak korzystać z niniejszej instrukcji

Niniejszy punkt wyjaśnia różne metody poszukiwania informacji w niniejszej instrukcji.



Przeszukiwanie spisu treści ➔ str. 1

Dwa rodzaje spisu treści pozwalają odnaleźć wymagane informacje.

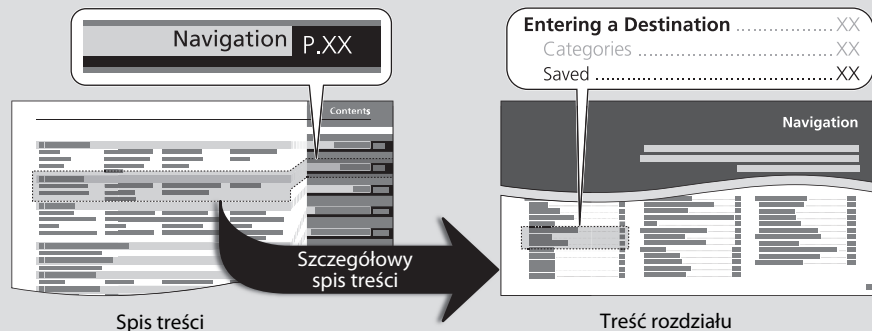


Przed wszystkim należy znaleźć ogólny rozdział związany z wyszukiwaną informacją (np. wyszukiwanie celu podróży w zapisanych miejscach). Następnie należy przejść do danego rozdziału, aby zapoznać się ze szczegółowym spisem treści.


Szczegółowy spis treści pokazuje, jakie informacje zawarte są w poszczególnych punktach.



Przeszukiwanie indeksu ➔ str. 123

Elementy menu wyświetlane na ekranie nawigacji (np. **Zapisane miejsca**) można wybrać indywidualnie z poziomu indeksu.



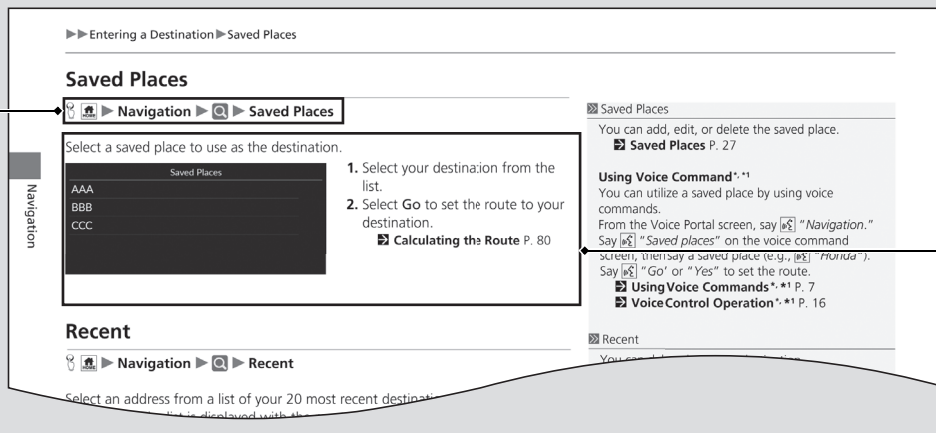

Struktura menu

Struktura menu pozwala poruszać się pośród dostępnych pozycji menu. Aby odnaleźć daną funkcję, należy prześledzić strukturę menu.



Wybierz element z panelu sterowania systemem.

Wybierz pozycję menu.

Wybierz opcję **Zapiskane miejsca**.

* Strony i ekrany przykładowe zawarte w tym punkcie mogą różnić się od rzeczywistych.

Ustawienia systemu



W tym rozdziale opisano procedurę uruchamiania systemu oraz funkcje nawigacji i konfiguracji.



Uruchamianie	22	Nawigacja okruszkowa	39	Język prowadzenia głosowego	51
System sterowania głosem *, *1	23	Rejestracja okruszkowa	40	Lista manewrów	52
Dane osobowe	24	Usuń nawigację okruszkową	40	Samouczek	53
Ustawianie lokalizacji domu	24	Ustawienia punktów orientacyjnych	41	Zarządzaj miejscami	54
Zapisane miejsca	27	Opcje trasy	42	Obszary wskazane do omijania	55
Ustawienia trybu wyświetlania	31	Demo trasy	43	Edycja ostatnich celów podróży	59
Regulacja jasności ekranu	31	Preferencje trasy	44	Edycja pobranych miejsc	59
Zmiana trybu wyświetlania	32	Zmiana trasy z powodu ruchu dróg	45	Aktualizacja map	60
Ustawienia głośności wskazówek	33	Sposób obliczania trasy	46	Ustawienia	67
Menu główne	34	Opcje prowadzenia	47	Dostosuj położenie pojazdu	68
Opcje mapy	35	Szacunkowy czas przybycia	48	Usługi online	69
Ikony ruchu drogowego	36	Adaptacyjne wytyczanie trasy	49	O licencji oprogramowania	69
Natężenie ruchu drogowego	37	Usuń historię wyuczonych tras	50	Przywracanie ustawień	70
Kolorystyka	38	Automatyczne przybliżanie/oddalanie	50	Przywracanie domyślnych ustawień	
Punkty orientacyjne	38	Okienko asystenta manewrowania	51	fabrycznych	70

* Niedostępne we wszystkich wersjach

System nawigacji włącza się automatycznie po ustawieniu trybu zasilania w położeniu AKCESORIA lub WŁĄCZONE. Przy uruchamianiu pojawia się poniższy ekran potwierdzenia.

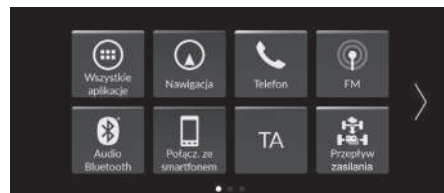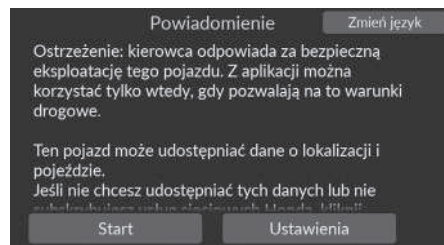

1. Wybierz Start.

- ▶ Po odłączeniu urządzenia **Bluetooth®** na ekranie głównym pojawia się komunikat dotyczący połączenia **Bluetooth®**.
- ▶ Jeśli nie zostanie wybrana opcja **Start**, system automatycznie wybierze ją po upływie określonego czasu.
- ▶ System automatycznie uruchomi ostatnio używaną funkcję.

2. Wybierz Nawigacja.

- ▶ Zostanie wyświetlony ekran mapy lub ekran samouczka systemu nawigacji. Jeśli wyświetlony zostanie ekran samouczka systemu nawigacji, wybierz opcję **Wyjdź**.
- ▶ Jeśli chcesz wyświetlić główny ekran nawigacji, naciśnij przycisk



» Uruchamianie

Nie koncentruj uwagi na ekranie i prowadź bezpiecznie, uzależniając prędkość jazdy od panującego natężenia ruchu.

Po uruchomieniu system nawigacji może automatycznie zamknąć inne aplikacje.

Po wybraniu **Nawigacji** system wyświetla ostatnio używaną funkcję nawigacyjną. Przy uruchamianiu wyświetlany jest ekran mapy.

Przy pierwszym uruchomieniu wyświetlany jest samouczek systemu nawigacji. Samouczek można wyświetlić w dowolnym momencie z poziomu menu głównego.

➤ **Samouczek** str. 53

Ograniczenia dotyczące sterowania w trybie ręcznym

Niektóre funkcje obsługiwane ręcznie są wyłączone lub niedostępne podczas jazdy. Dopóki pojazd jest w ruchu, nie można wybrać opcji w kolorze szarym.

Pojazd wyposażony jest w system sterowania głosem umożliwiający korzystanie z funkcji systemu nawigacji bez używania przycisków.

System sterowania głosem wykorzystuje przycisk  na kierownicy oraz mikrofon przy przednich lampkach pomocniczych na suficie.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat przycisku  i umiejscowienia mikrofonu, należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

Rozpoznawanie mowy

Aby zoptymalizować rozpoznawanie głosu w trybie nawigacji z użyciem systemu sterowania głosem:

- Upewnij się, że wyświetlany ekran odpowiada wydawanemu poleceniu głosowemu. System rozpoznaje określone polecenia.

Dostępne polecenia nawigacji:

 **Polecenia nawigacji** str. 120

- Zamknij okna i dach panoramiczny*,
- Ustaw nawiewy na desce rozdzielczej i nawiewy boczne tak, aby powietrze nie było nadmuchiwane na mikrofon na suficie.
- Mów wyraźnie, naturalnym głosem, bez nadmiernych przerw między słowami.
- W miarę możliwości zminimalizuj hałas w tle. System może niewłaściwie zinterpretować polecenie, jeżeli kilka osób będzie mówić jednocześnie.

*1: Języki rozpoznawane przez system sterowania głosem to angielski, francuski, hiszpański, niemiecki i włoski.

* Niedostępne we wszystkich wersjach

System sterowania głosem^{*,*1}

Po naciśnięciu przycisku  system poprosi o wypowiedzenie polecenia głosowego. Naciśnij i zwolnij przycisk , aby pominąć ten krok, i wydaj polecenie.

Rozpoznawanie mowy

Systemu sterowania głosem można używać tylko z fotela kierowcy, ponieważ mikrofon usuwa odgłosy dochodzące od strony pasażera.


Ustawianie lokalizacji domu




Nawigacja ►



Użyj menu danych osobowych, aby zdefiniować adres domowy.

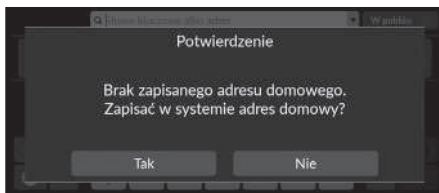

1. Wybierz opcję **Wróć do Domu**, a następnie **Tak**.

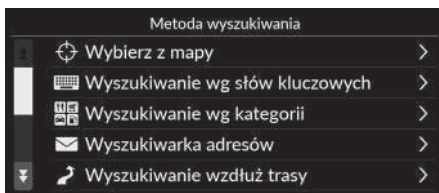

2. Wybierz **Adres**, a następnie odpowiednią opcję.
 - Wybierz opcję **Wybierz z mapy**, aby ustawić lokalizację domu.
 - W przypadku wybrania opcji innej niż **Wybierz z mapy** przejdź do kroków 3 i 4.
3. Określ lokalizację domu.
4. Wybierz opcję **Zapisz**, a następnie **Zapisz**.

» Dane osobowe

Lokalizację domu można zmienić. Wybierz opcję **Zarządzaj miejscami**, a następnie wybierz opcję **Dom**.

► **Zarządzaj miejscami** str. 54

Edytuj dom:

Nazwa: wprowadź preferowaną nazwę.

Nr telefonu: wpisz preferowany numer telefonu.

Dostępne są następujące opcje:


- **Wybierz z mapy:** jako lokalizacja domu jest używana bieżąca lokalizacja.
- **Wyszukiwanie wg słów kluczowych:** umożliwia określenie lokalizacji domu przez wprowadzenie słowa kluczowego lub adresu.
- **Wyszukiwanie wg kategorii:** umożliwia określenie lokalizacji domu przez wybranie kategorii.
- **Wyszukiwarka adresów:** umożliwia określenie lokalizacji domu przez wprowadzenie adresu.
 **Zapisywanie adresu domowego** str. 13
- **Wyszukiwanie wzdłuż trasy:** umożliwia określenie lokalizacji domu za pomocą wyszukiwania wzdłuż trasy.
- **Zapisane miejsca:** umożliwia określenie lokalizacji domu poprzez wybór punktu zapisanego na liście **Zapisane miejsca**.
- **Wyszukiwarka numerów telefonu:** umożliwia określenie lokalizacji domu na podstawie numeru telefonu.
- **Wyszukiwarka współrzędnych:** umożliwia określenie lokalizacji domu przez wprowadzenie współrzędnych.
- **Ostatnie:** pozwala wybrać lokalizację domu spośród lokalizacji znalezionych w ostatnim czasie.
- **Pobrane miejsca***1: umożliwia określenie lokalizacji domu, korzystając z pobranych miejsc.

*1: Funkcja może nie być dostępna w niektórych krajach i regionach. Szczegółowe informacje na temat tej funkcji można uzyskać w ASO.

Edycja lokalizacji domu

  ► Nawigacja ►  ► Zarządzaj miejscami ► Dom

Umożliwia edycję lokalizacji domu.

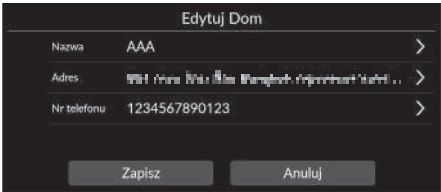

1. Wybierz pozycję do edycji.
2. Wybierz opcję **Zapisz**.

Dostępne są następujące opcje:

- **Nazwa:** umożliwia wprowadzenie nowej nazwy lokalizacji.
- **Adres:** umożliwia wprowadzenie nowej lokalizacji.
- **Nr telefonu:** umożliwia wprowadzenie nowego numeru telefonu.

Zapisane miejsca

Można zapisywać lokalizacje, co pozwala szybko je odszukiwać i wyznaczać do nich trasę.

■ Zapisywanie lokalizacji

🏠 ▶ Nawigacja ▶ 🔍




1. Wybierz metodę wyszukiwania.
 - ▶ Wyszukaj lokalizację, którą chcesz zapisać.
 - 📌 **Wprowadzanie celu** str. 72
2. Wybierz opcję **Zapisz**.
3. Wybierz opcję **Zapisz**.
 - ▶ Jeśli to konieczne, wprowadź nazwę i numer telefonu.
 - ▶ W razie potrzeby wybierz ikonę POI.

» Zapisywanie lokalizacji

W przypadku niektórych wyszukiwanych miejsc nazwa miejsca lub numer telefonu mogą być już wprowadzone.

Ręczne zapisywanie lokalizacji

Nawigacja

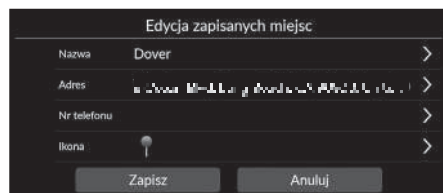


1. Wybierz cel na mapie.
 ▶ **Wybór z mapy** str. 86
2. Wybierz opcję **Zapisz**.
3. Wybierz opcję **Zapisz**.
 - ▶ Jeśli to konieczne, wprowadź nazwę i numer telefonu.
 - ▶ W razie potrzeby wybierz ikonę POI.

Ręczne zapisywanie lokalizacji


W przypadku niektórych wyszukiwanych miejsc nazwa miejsca lub numer telefonu mogą być już wprowadzone.

Edytowanie zapisanej lokalizacji

 ► Nawigacja ►  ► Zarządzaj miejscami ► Zapisane miejsca

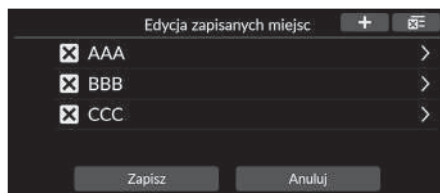

1. Wybierz zapisaną lokalizację, którą chcesz edytować.

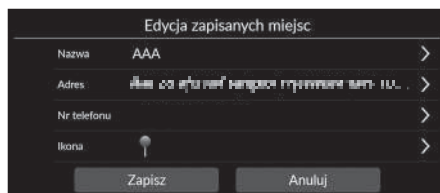

2. Wybierz żadaną opcję.
3. Wybierz opcję **Zapisz**, aby edytować.

Dostępne są następujące opcje:


- **Nazwa:** umożliwia wprowadzenie nowej nazwy lokalizacji.
- **Adres:** umożliwia wprowadzenie nowej lokalizacji.
- **Nr telefonu:** umożliwia wprowadzenie numeru telefonu.
- **Ikona:** umożliwia wybór preferowanej ikony.

Edytowanie zapisanej lokalizacji

Możesz dodać nową zapisaną lokalizację, wybierając .

Usuwanie zapisanej lokalizacji

  ▶ Nawigacja ▶  ▶ Zarządzaj miejscami ▶ Zapisane miejsca

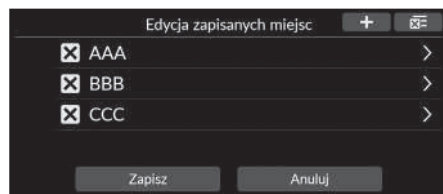

1. Wybierz .
▶ Wybrana lokalizacja zostanie usunięta z listy.
2. Wybierz opcję **Zapisz**.
▶ Jeśli wybierzesz opcję **Anuluj**, usunięta lokalizacja pozostanie na liście.

Usuwanie wszystkich zapisanych lokalizacji

  ▶ Nawigacja ▶  ▶ Zarządzaj miejscami ▶ Zapisane miejsca



Wybierz , a następnie wybierz opcję Tak.

Regulacja jasności ekranu

Ustaw poziom jasności ekranu. Wybierz opcję **Tryb wyświetl.** (☀️🌙), aby zmienić jasność wyświetlacza.



Wybierz opcję **Tryb wyświetl.** w dolnej części ekranu.

- ▶ Przez kilka sekund będzie wyświetlany pasek Jasność.
- ▶ Jasność można zmienić za pomocą przycisków ☀️ lub 🌙.
- ▶ Wybierz opcję **Wył. wysł.** aby wyłączyć ekran.

Aby włączyć ekran, naciśnij przycisk



Regulacja jasności ekranu

Jasność wyświetlacza można ustawić, przesuwając palcem na pasku.

Czułość ekranu dotykowego można zmienić.

➡ **Odpowiednie informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.**

Możesz zmienić kolor mapy.


➡ **Kolorystyka** str. 38

Zmiana trybu wyświetlania

Sterowanie podświetleniem	Obsługa
Tryb wyświetl. 	Umożliwia regulację jasności ekranu, jeżeli użytkownik chce zmienić jasność ekranu tylko tymczasowo. Pamiętaj: skorzystanie z ikony Tryb wyświetl.  spowoduje zmianę wszystkich innych ustawień jasności wyświetlacza, które zostały wybrane automatycznie przez czujnik natężenia światła lub ręcznie w ustawieniach systemowych.
Czujnik natężenia światła (umieszczenie wskazano w instrukcji obsługi)	Jeżeli czujnik natężenia światła wykryje światło dzienne, gdy reflektory są włączone, to system automatycznie je zignoruje i ustawi wyświetlacz w trybie dziennym. Pamiętaj: jasność wyświetlacza można w razie potrzeby wyregulować za pomocą ikony Tryb wyświetl. .
Jasność interfejsu informacji kierowcy (patrz instrukcja obsługi)	Aby zmienić tryb wyświetlania na dzienny przy włączonych światłach, należy ustawić podświetlenie na maksymalną jasność. Pamiętaj: aby włączyć automatyczne dostosowanie podświetlenia do warunków drogowych, należy ustawić tryb podświetlenia na poziom średni.
Reflektory (Automatycznie/Włączone/Wyłączone)	Gdy opcja ta jest włączona, tryb wyświetlacza jest przełączany na nocny. Funkcję tę można wyłączyć za pomocą trzech elementów sterujących opisanych powyżej. Pamiętaj: aby wyregulować jasność wyświetlacza, użyj ikony Tryb wyświetl. .

► **Ustawienia ogólne ► System ► Poziomy głośności systemu**

Umożliwia regulację głośności wskazówek nawigacji.

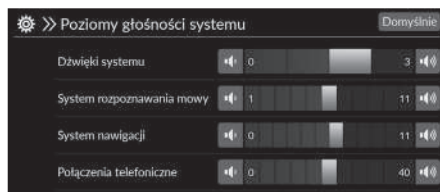


Wybierz  lub  w pozycji **System nawigacji**.


Ustawienia głośności wskazówek

Głośność można ustawić, przesuwając palcem po pasku głośności.

Podczas korzystania z funkcji wskazówek głosowych głośność wskazówek można regulować za pomocą pokrętki regulacji głośności.



Nawigacja

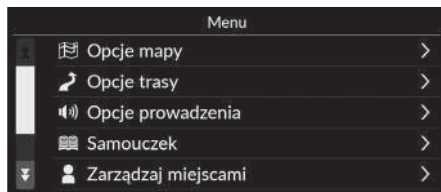


Wybierz żadaną opcję.

Dostępne są następujące opcje:

- **Opcje mapy:** umożliwia ustawienie informacji wyświetlanych na ekranie mapy.
➤ **Opcje mapy** str. 35
- **Opcje trasy:** umożliwia wstawienie opcji trasy.
➤ **Opcje trasy** str. 42
- **Opcje prowadzenia:** umożliwia dostosowanie ustawień wskazówek nawigacyjnych.
➤ **Opcje prowadzenia** str. 47
- **Samouczek:** wyświetla samouczek systemu nawigacji.
➤ **Samouczek** str. 53
- **Zarządzaj miejscami:** umożliwia edycję zapisanych pozycji i obszarów wskazanych do omijania.
➤ **Zarządzaj miejscami** str. 54
- **Aktualizacja mapy:** wyświetla opcje aktualizacji mapy.
➤ **Aktualizacja map** str. 60
- **Ustawienia:** wyświetla pozostałe ustawienia.
➤ **Ustawienia** str. 67
➤ **Przywracanie ustawień** str. 70

Zmień ustawienia mapy.

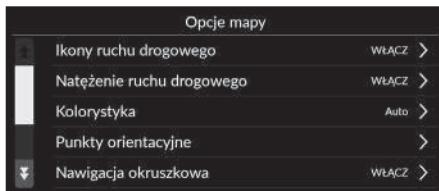

Wybierz żadaną opcję.

Dostępne są następujące opcje:


- **Ikony ruchu drogowego:** określa, czy ikony ruchu drogowego mają być wyświetlane na mapie.
 **Ikony ruchu drogowego** str. 36
- **Natężenie ruchu drogowego:** określa, czy natężenie ruchu drogowego ma być wyświetlane na mapie.
 **Natężenie ruchu drogowego** str. 37
- **Kolorystyka:** umożliwia zmianę koloru mapy.
 **Kolorystyka** str. 38
- **Punkty orientacyjne:** umożliwia wybór ikon POI, które mają być wyświetlane na mapie.
 **Punkty orientacyjne** str. 38
- **Nawigacja okruszkowa:** określa, czy na mapie ma być wyświetlana linia przebiegu trasy.
 **Nawigacja okruszkowa** str. 39
- **Rejestracja okruszkowa:** określa, czy linia przebiegu trasy ma być rejestrowana na wszystkich trasach czy tylko podczas jazdy w terenie.
 **Rejestracja okruszkowa** str. 40
- **Usuń nawigację okruszkową:** usuwa linię przebiegu trasy z mapy.
 **Usuń nawigację okruszkową** str. 40
- **Ustawienia punktów orientacyjnych:** określa, czy na mapie mają być wyświetlane punkty orientacyjne 3D.
 **Ustawienia punktów orientacyjnych** str. 41

Ikony ruchu drogowego

📍 🏠 ► Nawigacja ► ☰ ► Opcje mapy ► **Ikony ruchu drogowego**

Określa, czy ikony ruchu drogowego mają być wyświetlane na mapie.

Wybierz żądaną opcję.

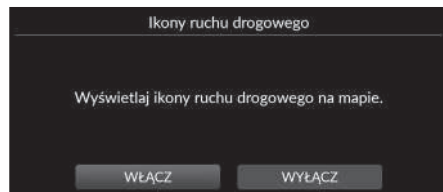

Dostępne są następujące opcje:

- **WŁĄCZ** (ustawienie fabryczne): wyświetla ikonę ruchu drogowego na mapie.
- **WYŁĄCZ**: wyłącza funkcję.

☒ Ikony ruchu drogowego


Informacje o ruchu drogowym dostępne są wyłącznie w określonych obszarach.

Natężenie ruchu drogowego

📍  ► Nawigacja ►  ► Opcje mapy ► Natężenie ruchu drogowego

Określa, czy na mapie ma być wyświetlane natężenie ruchu drogowego.

Wybierz żadaną opcję.

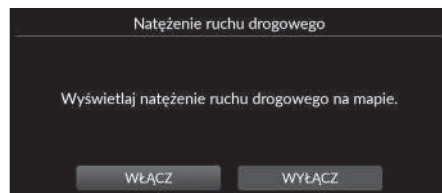

Dostępne są następujące opcje:

- **WŁĄCZ** (ustawienie fabryczne): wyświetla natężenie ruchu drogowego na mapie.
- **WYŁĄCZ**: wyłącza funkcję.


► Natężenie ruchu drogowego

Informacje o ruchu drogowym dostępne są wyłącznie w określonych obszarach.

Kolorystyka

📍 🏠 ► Nawigacja ► ☰ ► Opcje mapy ► Kolorystyka

Umożliwia zmianę koloru mapy.

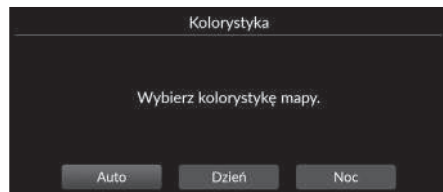

Wybierz żądaną opcję.


Dostępne są następujące opcje:

- **Auto** (ustawienie fabryczne): ustawia zmiany koloru mapy w zależności od oświetlenia.
- **Dzień**: wyświetla mapę w kolorach dziennych.
- **Noc**: wyświetla mapę w kolorach nocnych.

Punkty orientacyjne

📍 🏠 ► Nawigacja ► ☰ ► Opcje mapy ► Punkty orientacyjne

Umożliwia wybór ikon POI, które mają być wyświetlane na mapie.

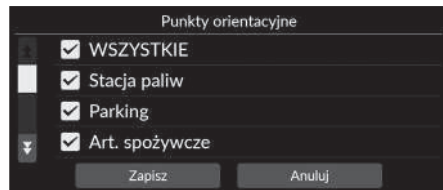


1. Wybierz opcję.
2. Wybierz opcję **Zapisz**.

Nawigacja okruszkowa

📍 🏠 ► Nawigacja ► ☰ ► Opcje mapy ► Nawigacja okruszkowa

System nawigacji można skonfigurować tak, aby na ekranie mapy wyświetlane były linie przebiegu trasy (tzw. „ślady”).

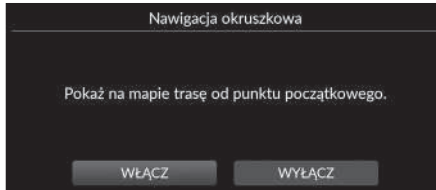

Wybierz żadaną opcję.


Dostępne są następujące opcje:

- **WŁĄCZ** (ustawienie fabryczne): system wyświetla linię przebiegu trasy.
- **WYŁĄCZ**: wyłącza funkcję.

Rejestracja okruszkowa

📍 🏠 ► Nawigacja ► ☰ ► Opcje mapy ► Rejestracja okruszkowa

Określa, czy linia przebiegu trasy ma być rejestrowana na wszystkich trasach czy tylko podczas jazdy w terenie.

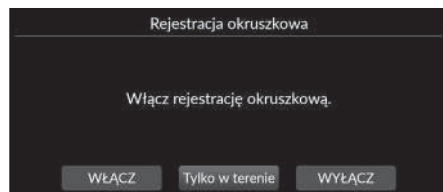

Wybierz żądaną opcję.


Dostępne są następujące opcje:

- **WŁĄCZ**: system rejestruje linię przebiegu trasy na wszystkich trasach.
- **Tylko w terenie** (domyślne ustawienie fabryczne): system rejestruje linię przebiegu trasy tylko podczas jazdy w terenie.
- **WYŁĄCZ**: wyłącza funkcję.

Usuń nawigację okruszkową

📍 🏠 ► Nawigacja ► ☰ ► Opcje mapy ► Usuń nawigację okruszkową

Usuwa linię przebiegu trasy z mapy.

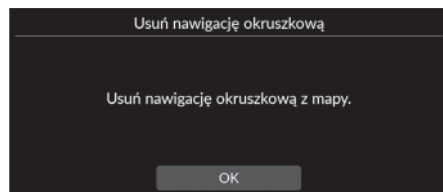

Wybierz OK.

Rejestracja okruszkowa

„Ślady” (linię przebiegu trasy) mogą być wyświetlane na ekranie podczas jazdy w terenie.


➤ **Wyświetlanie śladów na bezdrożach** str. 93

Ustawienia punktów orientacyjnych

📍 🏠 ► Nawigacja ► ☰ ► Opcje mapy ► Ustawienia punktów orientacyjnych

Określa, czy na mapie mają być wyświetlane punkty orientacyjne 3D.

Wybierz żadaną opcję.

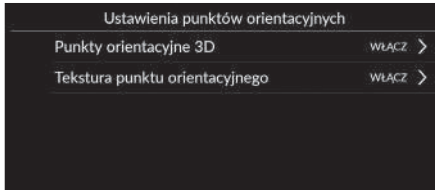

Dostępne są następujące opcje:

- **Punkty orientacyjne 3D:**
 - **WŁĄCZ** (ustawienie fabryczne): wyświetla punkty orientacyjne 3D na mapie.
 - **WYŁĄCZ**: wyłącza funkcję.
- **Tekstura punktu orientacyjnego:**
 - **WŁĄCZ** (ustawienie fabryczne): wyświetla teksturę punktu orientacyjnego na mapie.
 - **WYŁĄCZ**: wyłącza funkcję.

Nawigacja Opcje trasy

Umożliwia zmianę ustawień trasy i wyświetlanie szczegółów bieżącej trasy.




Dostępne są następujące opcje:

- **Objazd**: oblicza trasę objazdu.
 **Objazdy** str. 98
- **Przegląd trasy**: wyświetla przegląd trasy.
 **Przegląd trasy** str. 92
- **Demo trasy**: wyświetla demonstrację bieżących wskazówek nawigacyjnych.
 **Demo trasy** str. 43
- **Preferencje trasy**: umożliwia określenie, czy mają być używane drogi w obrębie trasy.
 **Preferencje trasy** str. 44
- **Lista miejsc docelowych**: wyświetla szczegółowe informacje o bieżącym celu podróży i punktach pośrednich.
 **Edycja trasy** str. 100
- **Zmiana trasy z powodu ruchu drog.**: określa, czy system ma korzystać ze zoptymalizowanych tras alternatywnych.
 **Zmiana trasy z powodu ruchu drog.** str. 45
- **Sposób obliczania trasy**: umożliwia ustawienie metody obliczania trasy.
 **Sposób obliczania trasy** str. 46

Demo trasy

📍 🏠 ▶ Nawigacja ▶ ☰ ▶ Opcje trasy ▶ Demo trasy (na trasie)

Wyświetla demonstrację bieżących wskazówek nawigacyjnych.

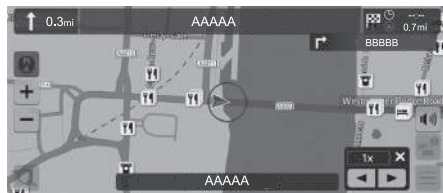

Preferencje trasy

📍 HOME ► Nawigacja ► ☰ ► Opcje trasy ► Preferencje trasy

Umożliwia określenie, czy mają być używane drogi w obrębie trasy.



1. Wybierz opcje.
 - Zaznaczone pozycje są włączone, niezaznaczone pozycje są wyłączone.
2. Wybierz opcję **Zapisz**.


Dostępne są następujące opcje:

- **Autostrady:** określa, czy autostrady mają być używane.
- **Drogi płatne:** określa, czy drogi płatne mają być używane.
- **Promy:** określa, czy promy mają być używane.
- **Promy kolejowe:** określa, czy promy kolejowe mają być używane.
- **Drogi gruntowe:** określa, czy drogi gruntowe mają być używane.
- **Tunele:** określa, czy tunele mają być używane.
- **Strefy opłat z tytułu zatłoczenia*:** określa, czy używane mają być trasy obejmujące przejazd przez strefy opłat z tytułu zatłoczenia.
- **Winiety*:** określa, czy używane mają być drogi wymagające winiety.

Zmiana trasy z powodu ruchu drog.

 ► Nawigacja ► Opcje trasy ► Zmiana trasy z powodu ruchu drog.

Umożliwia ustawienie funkcji automatycznej zmiany trasy.

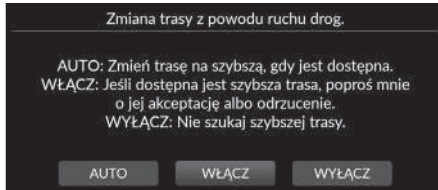

Wybierz opcje.

Dostępne są następujące opcje:

- **AUTO**: umożliwia ustawienie funkcji automatycznej zmiany trasy.
- **WŁĄCZ** (ustawienie fabryczne): ustawia automatyczną zmianę trasy z wyskakującym powiadomieniem.
- **WYŁĄCZ**: wyłącza funkcję.

☒ Zmiana trasy z powodu ruchu drog.

Funkcja zmiany trasy z powodu ruchu drogowego umożliwia obliczenie szybszej trasy na podstawie aktualizowanych na bieżąco informacji o ruchu drogowym.


Informacje o ruchu drogowym dostępne są wyłącznie w określonych obszarach.

Sposób obliczania trasy

🗺️ 🏠 ► Nawigacja ► ☰ ► Opcje trasy ► Sposób obliczania trasy

Umożliwia ustawienie metody obliczania trasy.

Wybierz żądaną opcję.

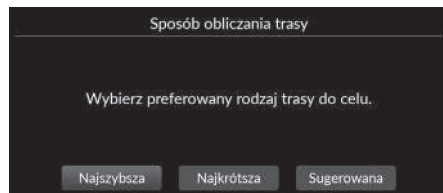


Dostępne są następujące opcje:

- **Najszybsza** (ustawienie fabryczne): wytycza trasę, której pokonanie zajmie najmniej czasu. Niekoniecznie jest to trasa najkrótsza.
- **Najkrótsza**: wytycza najkrótszą trasę do celu. Niekoniecznie jest to trasa najszybsza.
- **Sugerowana**: oblicza trasy sugerowane przez system nawigacji.

Nawigacja Opcje prowadzenia

Umożliwia zmianę ustawień wskazówek nawigacyjnych.

Wybierz żadaną opcję.

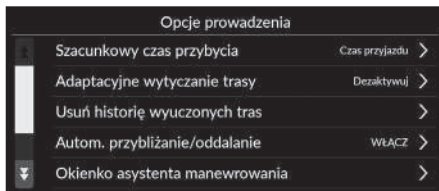


Dostępne są następujące opcje:

- **Szacunkowy czas przybycia:** umożliwia ustawienie formatu wyświetlania szacowanego czasu przybycia na ekranie wskazówek.
 **Szacunkowy czas przybycia** str. 48
- **Adaptacyjne wytyczanie trasy:** określa, czy funkcja adaptacyjnego wytyczania trasy ma być używana.
 **Adaptacyjne wytyczanie trasy** str. 49
- **Usuń historię wyuczonych tras:** usuwa historię wyuczonych tras.
 **Usuń historię wyuczonych tras** str. 50
- **Autom. przybliżanie/oddalanie:** umożliwia ustawienie funkcji automatycznego zbliżenia na mapę zależnie od odległości do następnego punktu nawigacji.
 **Automatyczne przybliżanie/oddalanie** str. 50
- **Okienko asystenta manewrowania:** określa, czy podczas zbliżania się do skrzyżowania ma być wyświetlane powiększone okienko.
 **Okienko asystenta manewrowania** str. 51
- **Język prowadzenia głosowego:** umożliwia ustawienie języka wypowiedzianych wskazówek głosowych.
 **Język prowadzenia głosowego** str. 51
- **Lista manewrów:** określa, czy na mapie mają być wyświetlane szczegółowe instrukcje.
 **Lista manewrów** str. 52

Szacunkowy czas przybycia

🗺️ 🏠 ► Nawigacja ► ☰ ► Opcje prowadzenia ► Szacunkowy czas przybycia

Umożliwia ustawienie formatu wyświetlania szacowanego czasu przybycia na ekranie wskazówek.

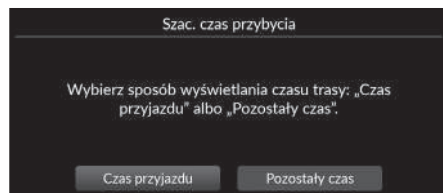

Wybierz żądaną opcję.

Dostępne są następujące opcje:


- **Czas przyjazdu** (domyślne ustawienie fabryczne): wyświetla szacunkowy czas przybycia do celu podróży.
- **Pozostały czas**: wyświetla pozostały czas jazdy do celu podróży.

Adaptacyjne wytyczanie trasy

 ► Nawigacja ► Opcje prowadzenia ► Adaptacyjne wytyczanie trasy

Określa, czy funkcja adaptacyjnego wytyczania trasy ma być używana.

Wybierz żadaną opcję.

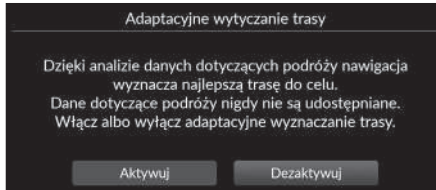


Dostępne są następujące opcje:

- **Aktywuj:** włącza funkcję adaptacyjnego wytyczania trasy.
- **Dezaktywuj** (ustawienie fabryczne): wyłącza funkcję.

Usuń historię wyuczonych tras

📍🏠 ► Nawigacja ► ☰ ► Opcje prowadzenia ► **Usuń historię wyuczonych tras**

Usuwa historię wyuczonych tras.

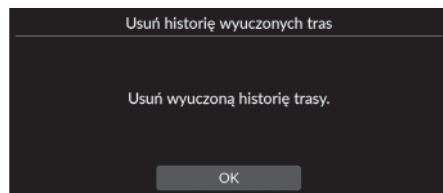


Wybierz OK.

Automatyczne przybliżanie/oddalanie

📍🏠 ► Nawigacja ► ☰ ► Opcje prowadzenia ► **Automatyczne przybliżanie/oddalanie**

Umożliwia ustawienie funkcji automatycznego zbliżenia na mapę zależnie od odległości do następnego punktu nawigacji.

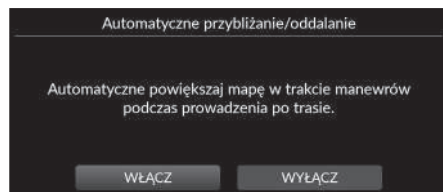

Wybierz żądaną opcję.


Dostępne są następujące opcje:

- **WŁĄCZ** (ustawienie fabryczne): włącza funkcję automatycznego zbliżenia na mapę zależnie od odległości do następnego punktu nawigacji.
- **WYŁĄCZ**: wyłącza funkcję.

Okienko asystenta manewrowania

🏠 ▶ Nawigacja ▶ ☰ ▶ Opcje prowadzenia ▶ Okienko asystenta manewrowania

Określa, czy okienko ze szczegółowymi instrukcjami ma być wyświetlane podczas zbliżania się do skrzyżowania.

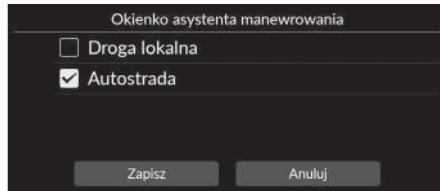

1. Wybierz opcję.
2. Wybierz opcję **Zapisz**.

Dostępne są następujące opcje:

- **Droga lokalna:** określa, czy okienko z instrukcjami szczegółowymi ma być wyświetlane podczas jazdy na drodze lokalnej.
- **Autostrada:** określa, czy okienko z instrukcjami szczegółowymi ma być wyświetlane podczas jazdy na autostradzie.

Język prowadzenia głosowego

🏠 ▶ Nawigacja ▶ ☰ ▶ Opcje prowadzenia ▶ Język prowadzenia głosowego

Umożliwia ustawienie języka wypowiadanych wskazówek głosowych.




Wybierz żadaną opcję.

Lista manewrów

🗺️ 🏠 ► Nawigacja ► ☰ ► Opcje prowadzenia ► Lista manewrów

Umożliwia ustawienie szczegółowych instrukcji.

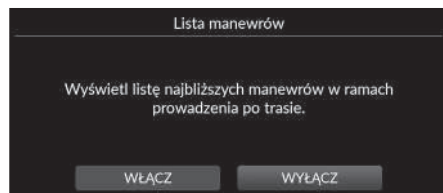


Wybierz żądaną opcję.

Dostępne są następujące opcje:

- **WŁĄCZ**: ustawia wyświetlanie na mapie szczegółowych instrukcji.
- **WYŁĄCZ** (ustawienie fabryczne): wyłącza funkcję.

► Nawigacja ► ► Samouczek

Kliknij funkcję z listy, aby dowiedzieć się, jak z niej korzystać.

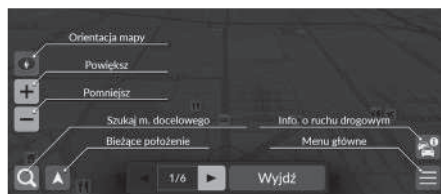

Wybierz  lub , aby wrócić do poprzedniej strony lub przejść do następnej.

Wybierz opcję **Wyjdź**, aby wyjść z samouczka.

 Nawigacja Zarządzaj miejscami

Umożliwia edycję zapisanych pozycji i obszarów wskazanych do omijania.

Wybierz żądaną opcję.

Zarządzaj miejscami	
Obszary wskazane do omijania	>
Dom	>
Zapisane miejsca	>
Ostatnie	>
Pobrane miejsca	>

Dostępne są następujące opcje:

- **Obszary wskazane do omijania:** umożliwia określenie danych rodzajów dróg lub obszarów, które należy omijać.
 - **Obszary wskazane do omijania** str. 55
- **Dom:** umożliwia edycję lokalizacji domu.
 - **Edycja lokalizacji domu** str. 26
- **Zapisane miejsca:** umożliwia edycję zapisanych miejsc.
 - **Edytowanie zapisanej lokalizacji** str. 29
 - **Usuwanie zapisanej lokalizacji** str. 30
 - **Usuwanie wszystkich zapisanych lokalizacji** str. 30
- **Ostatnie:** umożliwia edycję ostatnich celów podróży.
 - **Edycja ostatnich celów podróży** str. 59
- **Pobrane miejsca*1:** umożliwia edycję pobranych miejsc.
 - **Edycja pobranych miejsc** str. 59


*1: Funkcja może nie być dostępna w niektórych krajach i regionach. Szczegółowe informacje na temat tej funkcji można uzyskać w ASO.

Obszary wskazane do omijania


Umożliwia uniknięcie określonych obszarów i odcinków dróg. Można włączyć lub wyłączyć unikanie określonych obszarów lub odcinków w zależności od potrzeby.

■ Dodawanie obszaru do omijania

 ▶ Nawigacja ▶  ▶ Zarządzaj miejscami ▶ Obszary wskazane do omijania

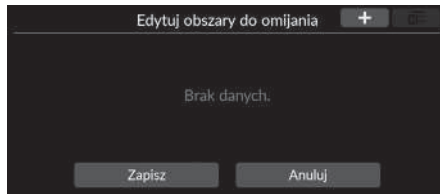


1. Wybierz .

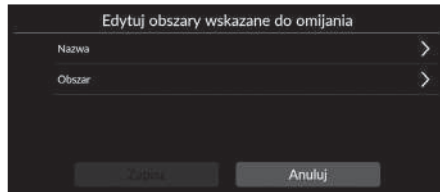

2. Wybierz opcję **Nazwa**, aby wprowadzić nazwę.

3. Wybierz opcję **Obszar**.

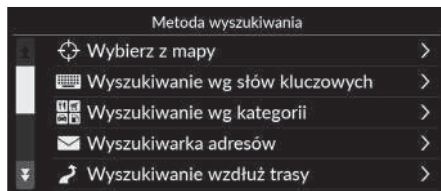

4. Wybierz pozycję, aby wyszukać żadaną lokalizację.



5. Wybierz Dalej.




6. Przeciągnij mapę, aby dodać lokalizację, która ma być omijana, a następnie wybierz opcję **Omijaj**.


7. Wybierz opcję **Zapisz**.

■ Edycja obszaru wskazanego do omijania

🏠 ► Nawigacja ► ☰ ► Zarządzaj miejscami ► Obszary wskazane do omijania

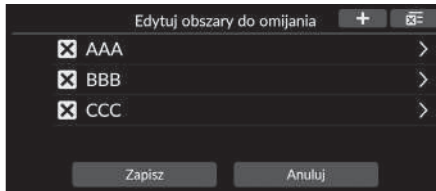

1. Wybierz obszar do edycji z listy.

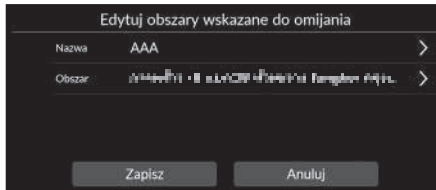

2. Wybierz pozycję.


3. Wybierz opcję **Zapisz**.

Dostępne są następujące pozycje:

- **Nazwa:** umożliwia wprowadzenie nowej nazwy.
- **Obszar:** umożliwia wyszukanie nowego obszaru.

■ Usuwanie obszarów wskazanych do omijania

  ► Nawigacja ►  ► Zarządzaj miejscami ► Obszary wskazane do omijania

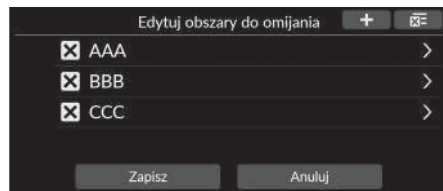

1. Wybierz .
► Wybrany obszar zostanie usunięty z listy.
2. Wybierz opcję **Zapisz**.
► Jeśli wybierzesz opcję **Anuluj**, usunięty obszar pozostanie na liście.


►► Usuwanie obszarów wskazanych do omijania

Aby usunąć wszystkie zapisane obszary wskazane do omijania, wybierz , a następnie wybierz opcję **Tak**.

Edycja ostatnich celów podróży

🏠 ► Nawigacja ► ☰ ► Zarządzaj miejscami ► Ostatnie

Umożliwia edycję ostatnich celów podróży.

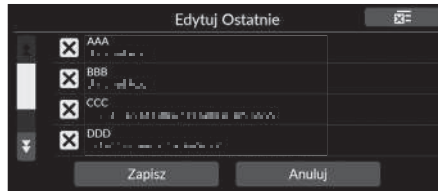


1. Wybierz .
► Wybrany cel podróży zostanie usunięty z listy.
2. Wybierz opcję **Zapisz**.
► Jeśli wybierzesz opcję **Anuluj**, cel podróży pozostanie na liście.

Edycja pobranych miejsc

🏠 ► Nawigacja ► ☰ ► Zarządzaj miejscami ► Pobrane miejsca

Umożliwia edycję pobranych miejsc.

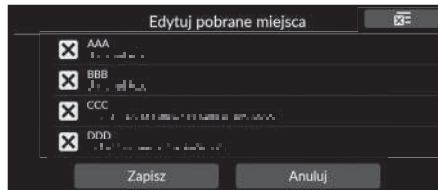

1. Wybierz .
► Wybrany cel podróży zostanie usunięty z listy.
2. Wybierz opcję **Zapisz**.
► Jeśli wybierzesz opcję **Anuluj**, miejsce pozostanie na liście.

Edycja ostatnich celów podróży

Aby usunąć wszystkie ostatnie cele podróży, wybierz  a następnie wybierz opcję **Tak**.

Edycja pobranych miejsc

Funkcja może nie być dostępna w niektórych krajach i regionach. Szczegółowe informacje na temat tej funkcji można uzyskać w ASO.

Aby usunąć wszystkie pobrane miejsca, wybierz  a następnie wybierz opcję **Tak**.

Nawigacja ► Aktualizacja mapy

- Przy zakupie pojazdu sprawdź wersję bazy danych i w razie potrzeby zaktualizuj dane mapy.
- Aktualizuje dane mapy systemu nawigacyjnego z wykorzystaniem sieci Wi-Fi lub pamięci przenośnej USB.

Aktualizacja mapy	
Aktualizacja regionu lokalnego (Wi-Fi)	>
Wybór aktualizacji regionu (Wi-Fi)	>
Pełna aktualizacja mapy (USB)	>
Eksportuj łącze pobierania (USB)	>
Wersja bazy danych	>

Wybierz żądaną opcję.

- Aktualizacja regionu lokalnego (Wi-Fi)
 - **Aktualizacja regionu lokalnego (Wi-Fi)** str. 62
- Wybór aktualizacji regionu (Wi-Fi)
 - **Wybór aktualizacji regionu (Wi-Fi)** str. 63
- Pełna aktualizacja mapy (USB)
 - **Pełna aktualizacja mapy (USB)** str. 66
- Eksportuj łącze pobierania (USB)
 - **Eksportuj łącze pobierania (USB)** str. 65
- Wersja bazy danych: wyświetla wersję bazy danych map.

► Aktualizacja map

Aby skorzystać z tej funkcji, podłącz system nawigacyjny do Internetu za pośrednictwem urządzenia Wi-Fi.

► **Usługi online** str. 69

Wersja bazy danych

Informacje te są wymagane przy zamawianiu aktualizacji map.

► **Aktualizacja systemu nawigacji** str. 112

W przypadku większych aktualizacji należy włączyć zapłon, aby zapobiec rozładowaniu akumulatora.

Dane map będą aktualizowane co najmniej raz w roku, aż do upływu 14 lat od daty produkcji pojazdu.

Dane map można zaktualizować bezpłatnie, jeśli od daty produkcji minęło mniej niż 8 lat. Jeśli upłynęło już od 8 do 14 lat, zostanie naliczona opłata.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących daty produkcji należy skontaktować się z ASO Honda.

Pełna aktualizacja map z użyciem portu USB może potrwać nawet godzinę.

Podczas aktualizacji map nie należy wyłączać zapłonu. Może to spowodować problemy.

Pełną aktualizację map z użyciem portu USB należy przeprowadzać co najmniej raz na dwa lata.

W przeciwnym razie informacje dotyczące funkcji „Find Place <POI>” związanej z rozpoznawaniem głosu nie będą aktualne, co spowoduje niedogodności.

► **System sterowania głosem^{*}, *1** str. 23

Aktualizacja za pomocą sieci Wi-Fi

Z użyciem sieci Wi-Fi można zaktualizować mapę regionu lokalnego i mapę wybranego regionu.

Szczegółowe informacje dotyczące ustawień sieci Wi-Fi można znaleźć w instrukcji obsługi.

📖 Odpowiednie informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.

📖 Aktualizacja za pomocą sieci Wi-Fi

Za pośrednictwem sieci Wi-Fi można aktualizować mapy pojedynczo, dla jednego regionu.

Aby zaktualizować jednocześnie mapy wszystkich regionów, należy użyć portu USB.


📖 Aktualizacja za pomocą pamięci przenośnej USB str. 64

Pliki danych map są bardzo duże, w związku z czym mapy należy zawsze aktualizować, korzystając z darmowego dostępu do Internetu przez sieć Wi-Fi. Prosimy nie przeprowadzać aktualizacji za pośrednictwem telefonu komórkowego.

■ Aktualizacja regionu lokalnego (Wi-Fi)

📍 🏠 ► Nawigacja ► ☰ ► Aktualizacja mapy ► Aktualizacja regionu lokalnego (Wi-Fi)

Instaluje i aktualizuje mapę regionu lokalnego z wykorzystaniem sieci Wi-Fi.

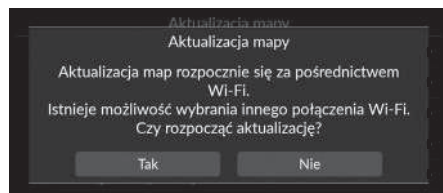

1. Wybierz **Tak**.
2. Wybierz mapę regionu lokalnego, którą chcesz zaktualizować.
3. Wybierz **Tak**.
4. Wybierz **Tak**.
 - Jeśli wybierzesz opcję **Tak**, pamiętaj, że podczas aktualizacji mapy nie możesz korzystać z nawigacji.
 - Jeśli wybierzesz opcję **Nie**, aktualizacja mapy regionu lokalnego zostanie wstrzymana i pojawi się ekran z odpowiednim powiadomieniem. Po wybraniu opcji **OK** zostanie wyświetlona mapa.
5. Wybierz **OK**.
 - Po wybraniu opcji **OK** mapa zostanie automatycznie załadowana ponownie.


» Aktualizacja regionu lokalnego (Wi-Fi)

System traktuje obszar w pobliżu domu i pobliskie wyszukiwane miejsca jako region lokalny.

Wybór aktualizacji regionu (Wi-Fi)

 ▶ Nawigacja ▶  ▶ Aktualizacja mapy ▶ Wybór aktualizacji regionu (Wi-Fi)

Instaluje i aktualizuje mapę wybranego regionu z wykorzystaniem sieci Wi-Fi.

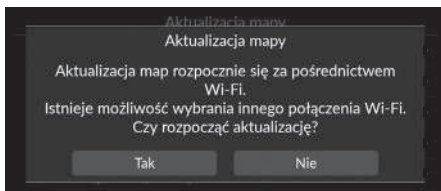

1. Wybierz **Tak**.
2. Wybierz mapę regionu, którą chcesz zaktualizować.
3. Wybierz **Tak**.
4. Wybierz **Tak**.
 - ▶ Jeśli wybierzesz opcję **Tak**, pamiętaj, że podczas aktualizacji mapy nie możesz korzystać z nawigacji.
 - ▶ Jeśli wybierzesz opcję **Nie**, aktualizacja wybranego regionu zostanie wstrzymana i pojawi się ekran z odpowiednim powiadomieniem. Po wybraniu opcji **OK** zostanie wyświetlona mapa.
5. Wybierz **OK**.
 - ▶ Po wybraniu opcji **OK** mapa zostanie automatycznie załadowana ponownie.

Aktualizacja za pomocą pamięci przenośnej USB

Korzystając z pamięci przenośnej USB i łącząc do pobrania danych, można przeprowadzić pełną aktualizację map.

» Aktualizacja za pomocą pamięci przenośnej USB

Korzystając z pamięci przenośnej USB, można zaktualizować jednocześnie mapy wszystkich regionów. Do aktualizacji map regionów pojedynczo należy użyć sieci Wi-Fi.


» Aktualizacja za pomocą sieci Wi-Fi str. 61

Należy użyć pamięci przenośnej USB o formacie plików FAT32 i pojemności co najmniej 64 GB.

■ Eksportuj łącze pobierania (USB)

 ▶ Nawigacja ▶  ▶ Aktualizacja mapy ▶ Eksportuj łącze pobierania (USB)

Eksportuje plik łącza do witryny pobierania do pamięci przenośnej USB.

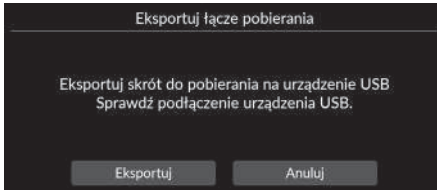


1. Podłącz pamięć przenośną USB do portu USB.
2. Wybierz opcję **Eksportuj**.
3. Wybierz **OK**.
 - ▶ Po wybraniu opcji **OK** mapa zostanie automatycznie załadowana ponownie.
4. Odłącz pamięć przenośną USB od portu USB.
5. Podłącz pamięć przenośną USB do komputera, a następnie pobierz pliki aktualizacji.

■ Pełna aktualizacja mapy (USB)

  ▶ Nawigacja ▶  ▶ Aktualizacja mapy ▶ **Pełna aktualizacja mapy (USB)**

Instaluje i aktualizuje pełną wersję mapy za pomocą pamięci przenośnej USB.

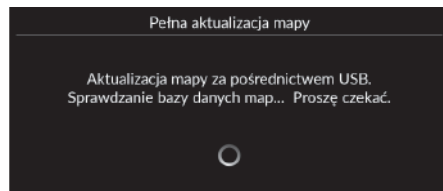


1. Podłącz pamięć przenośną USB do portu USB.
2. Wybierz opcję **Rozpocznij**.
3. Wybierz **OK**.
 - ▶ Po wybraniu opcji **OK** mapa zostanie automatycznie załadowana ponownie.
4. Odłącz pamięć przenośną USB od portu USB.
Nie odłączaj pamięci przenośnej USB przed zakończeniem instalacji mapy, ponieważ może to spowodować uszkodzenie pamięci systemowej.

▶▶ Pełna aktualizacja mapy (USB)

Przed rozpoczęciem **Pełnej aktualizacji mapy** należy się upewnić, że zostały wykonane czynności opisane w sekcji **Eksportuj łącze pobierania**.

▶ **Eksportuj łącze pobierania (USB)** str. 65

Umożliwia dostosowanie bieżącego położenia pojazdu, przywrócenie wszystkich ustawień i wyświetlanie innych informacji.

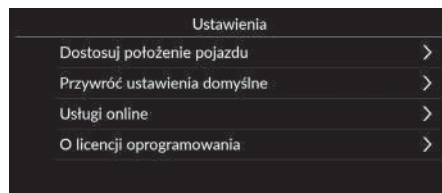

Wybierz żadaną opcję.

Dostępne są następujące opcje:

- **Dostosuj położenie pojazdu:** umożliwia ręczne dostosowanie bieżącego położenia pojazdu.
 **Dostosuj położenie pojazdu** str. 68
- **Przywróć ustawienia domyślne:** umożliwia przywrócenie wszystkich ustawień do wartości fabrycznych.
 **Przywracanie ustawień** str. 70
- **Usługi online:** wyświetla usługi online.
 **Usługi online** str. 69
- **O licencji oprogramowania:** wyświetla informacje na temat licencji typu Open Source.
 **O licencji oprogramowania** str. 69

Dostosuj położenie pojazdu

📍 🏠 ► Nawigacja ► ☰ ► Ustawienia ► Dostosuj położenie pojazdu

Pozwala ręcznie ustalić bieżącą pozycję pojazdu na ekranie mapy, jeśli wydaje się ona być nieprawidłowa. Upewnij się, że w pojeździe włączone jest położenie postojowe.



❶ Ikony strzałek

1. Przewiń mapę, aby ustawić grot strzałki we właściwym położeniu.
2. Użyj ikon strzałek, aby ustawić grot strzałki w kierunku, w jakim zwrócony jest przód pojazdu.
3. Wybierz opcję **Zakończono**.

🔍 Dostosuj położenie pojazdu

Może wystąpić widoczny błąd w wyświetlaniu pozycji pojazdu, gdy budynki, tunele lub inne przeszkody blokują sygnały GPS, przez co system musi polegać na nawigacji zliczeniowej do ustalania pozycji i kierunku pojazdu.


Korzystanie z tej funkcji do korekty położenia pojazdu nie jest zalecane. Jeśli system ponownie odbierze sygnał GPS, automatycznie umieści pojazd na właściwej pozycji.

Jeśli konieczne jest ciągłe korygowanie położenia pojazdu, przyczyną mogą być problemy z odbiorem sygnału GPS lub też baza danych może zawierać błędy.

🔍 **Ograniczenia systemu** str. 110

Usługi online

🏠 ▶ Nawigacja ▶ ☰ ▶ Ustawienia ▶ Usługi online

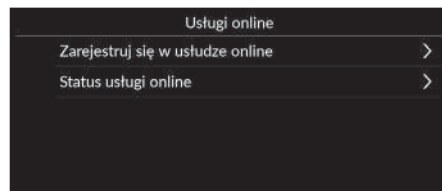

Wybierz żadaną opcję.


Dostępne są następujące opcje:

- **Zarejestruj się w usłudze online:** umożliwia rejestrację w usłudze online.
- **Status usługi online:** wyświetla status usługi online.

O licencji oprogramowania

🏠 ▶ Nawigacja ▶ ☰ ▶ Ustawienia ▶ O licencji oprogramowania

Wyświetla informacje na temat licencji typu Open Source.

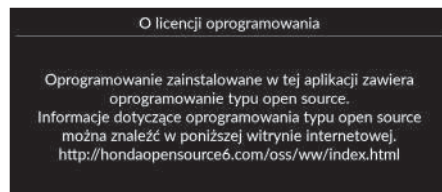

» Usługi online

Aby skorzystać z tej funkcji, podłącz system nawigacyjny do Internetu za pośrednictwem urządzenia Wi-Fi.

Zarejestruj się w usługach online, aby uzyskać dostęp do wymienionych usług:


- Informacje o ruchu drogowym dostępne za pośrednictwem usług online
Informacje o ruchu drogowym * str. 96
- Aktualizacja danych mapy przez sieć Wi-Fi
Aktualizacja map str. 60
- Wyszukiwanie obiektów za pomocą numeru telefonu
Więcej str. 85

Aby skorzystać z usług online lub sprawdzić poprawność działania poszczególnych funkcji, należy skontaktować się z ASO.

Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych

 **Nawigacja** ► **Ustawienia** ► **Przywróć ustawienia domyślne**

Możesz przywrócić wszystkie ustawienia do ustawień fabrycznych.

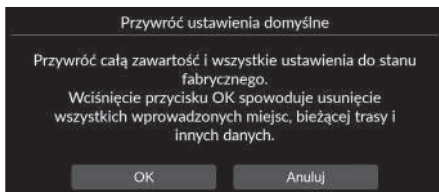

1. Wybierz OK.
► Na ekranie wyświetli się komunikat potwierdzający.
2. Wybierz OK.

» Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych

Jeśli chcesz wyzerować poniższe opcje, zapoznaj się z dotyczącymi ich informacjami:

- **Zapisane miejsca**
  **Zapisane miejsca** str. 27
- **Ostatnie**
  **Ostatnie** str. 83
- **Pobrane miejsca**^{*1}
  **Edycja pobranych miejsc** str. 59
- **Nawigacja okruszkowa**
  **Wyświetlanie śladów na bezdrożach** str. 93

W przypadku sprzedaży pojazdu należy przywrócić wszędzie ustawienia domyślne i usunąć wszystkie dane osobiste.


^{*1}: Funkcja może nie być dostępna w niektórych krajach i regionach. Szczegółowe informacje na temat tej funkcji można uzyskać w ASO.

Nawigacja



Niniejszy rozdział opisuje, jak wybrać punkt docelowy, wyznaczyć trasę i podążać nią do celu. Zawiera również opis zmiany trasy lub punktu docelowego.

Wprowadzanie celu	72
Zapisać miejsce.....	83
Ostatnie.....	83
Stacja paliw.....	84
Więcej.....	85
Wybór z mapy.....	86
Wyznaczanie trasy	87
Wyświetlanie i wybieranie tras.....	88
Wyświetlanie informacji na temat celu podróży.....	89
Podróż do celu	90
Przeglądanie trasy.....	90
Działanie mapy	94
Widok (orientacja mapy).....	95
Informacje o ruchu drogowym *.....	96
Zmiana trasy	98
Anulowanie trasy.....	98
Objazdy.....	98
Dodawanie punktów pośrednich.....	99
Edycja trasy.....	100
Zmiana celu	101
Wybór celu na mapie.....	101
Wprowadzanie nowego celu.....	102



Nawigacja

Niniejszy punkt opisuje procedurę wprowadzania celu do systemu nawigacji.



Wybierz żadaną opcję.

Dostępne są następujące opcje:

- **Słowo kluczowe albo adres:** umożliwia określenie celu podróży poprzez wprowadzenie kategorii, nazwy, adresu, skrzyżowania (ulica 1 / ulica 2), nazwy miasta lub nazwy województwa.
 - **Korzystanie z paska wyszukiwania** str. 74
- **W pobliżu/Trasa/Mapa:** ustawia metodę wyszukiwania według słowa kluczowego.
- **Wróć do Domu:** ustawia adres domowy jako cel podróży.
 - **Powrót do domu** str. 13
- **Zapisane miejsca:** ustawia cel podróży poprzez wybór miejsca z listy zapisanych.
 - **Zapisane miejsca** str. 83
- **Ostatnie:** ustawia cel podróży, który został wybrany wcześniej.
 - **Ostatnie** str. 83
- **Stacja paliw:** ustawia stację paliw jako cel podróży.
 - **Stacja paliw** str. 84
- **Więcej:** ustawia cel podróży na podstawie wybranej kategorii.
 - **Więcej** str. 85


Wprowadzanie celu

W danym momencie system audio jest w stanie przekazywać wskazówki nawigacyjne tylko z jednego systemu nawigacji. Po ustawieniu celu podróży w jednym systemie wszelkie aktywne wskazówki nawigacyjne w innych systemach zostaną anulowane, a wskazania dotyczące celu będą przekazywane przez aktualnie wybrany system.

Wersje z licznikiem typu A

Po naciśnięciu przycisku  (Strona główna) na kierownicy, wybraniu **Nawigacja** w interfejsie informacji kierowcy i obróceniu lewego pokręćła wyboru na ekranie mapy pojawiają się następujące elementy. Aby wybrać pozycję, przewiń i naciśnij lewe pokręćło wyboru.

- **Jedź do domu**
 - **Zapisane miejsca**
 - **Ostatnie**
- Podczas jazdy dostępna jest następująca pozycja:
- **Anuluj trasę**

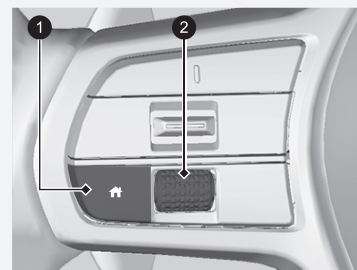

- ➊  **Przycisk (Str. główna)**
- ➋ **Lewe pokręćło wyboru**

» Wprowadzanie celu

Wersje z licznikiem typu B

Jeśli obrócisz prawe pokrętko wyboru na kierownicy i wybierzesz opcję „Nawigacja i kompas”, a następnie naciśniesz prawe pokrętko wyboru w widoku ekranu mapy, pojawią się poniższe opcje. Aby wybrać pozycję, przewiń i naciśnij prawe pokrętko wyboru.

- **Jedź do domu**
- **Zapisane miejsca**
- **Ostatnie**

Podczas jazdy dostępna jest następująca pozycja:

- **Anuluj trasę**




❶ Prawe pokrętko wyboru

Korzystanie z paska wyszukiwania



Możesz wyszukiwać lokalizacje za pomocą paska wyszukiwania, wprowadzając kategorię, nazwę, adres, skrzyżowanie (ulica 1 / ulica 2), nazwę miasta lub nazwę województwa.

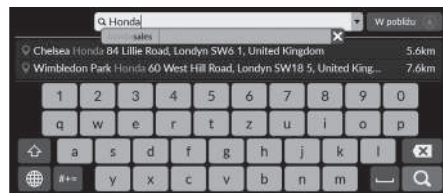

1. Wprowadź wyszukiwane wyrażenie.

▶ Pod polem wyszukiwania wyświetlane są najbliższe lokalizacje odpowiadające wyszukiwanym słowom.

▶ Sugerowane wyniki wyszukiwania są wyświetlane pod paskiem wyszukiwania w miarę wpisywania.


2. Wybierz lub najbliższą lokalizację wyświetloną poniżej paska wyszukiwania.

▶ W przypadku wyboru najbliższej lokalizacji przejdź do kroku 4.

3. Wybierz cel z listy.

4. Wybierz opcję **Przewód do**, aby ustawić trasę prowadzącą do celu podróży.

➔ **Wyznaczanie trasy** str. 87

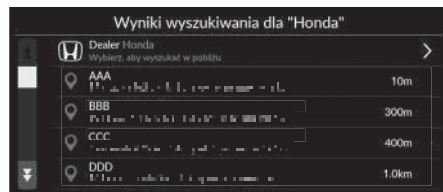

*1: Języki rozpoznawane przez system sterowania głosem to angielski, francuski, hiszpański, niemiecki i włoski.

* Niedostępne we wszystkich wersjach

➔ Korzystanie z paska wyszukiwania

Korzystanie z polecenia głosowego*.*1

Można wypowiadać nazwy popularnych lokalizacji. Na ekranie Voice Portal (Portal głosowy) powiedz  „Navigation”.

Powiedz  „Find place”, a następnie wymień nazwę miejsca (np.  „Honda”).

Powiedz numer wiersza na ekranie (np.  „1”).

Powiedz  „Go” lub „Yes”, aby ustawić trasę.

➔ **Korzystanie z poleceń głosowych*.*1** str. 7

➔ **Sterowanie głosowe*.*1** str. 16

- Aby wyszukać określony typ miejsca, wprowadź nazwę kategorii, np. „stacja paliw”.
- Aby wyszukać miejsce według nazwy, wprowadź część lub całą nazwę.
- Aby wyszukać adres znajdujący się w pobliżu bieżącej lokalizacji, wprowadź nazwę ulicy i numer posesji.
- Aby wyszukać adres w innym mieście, wprowadź numer posesji, nazwę ulicy, miasto i województwo.
- Aby wyszukać miasto, wprowadź miasto i województwo.


Aby usunąć historię wyszukiwania, wybierz opcję **Przywróć ustawienia domyślne**.

➔ **Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych** str. 70

Zmiana obszaru wyszukiwania

 **Nawigacja** ▶  **W pobliżu / Trasa / Mapa**

Domyślnie system wyszukuje lokalizacje, które znajdują się najbliższej bieżącej lokalizacji pojazdu. Możesz również wyszukać lokalizację, która znajduje się w innym mieście lub w innym obszarze.

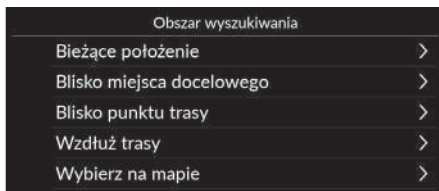

Wybierz żadaną opcję.

Dostępne są następujące opcje:


- **Bieżące położenie:** wyszukiwanie w pobliżu bieżącej lokalizacji.
- **Blisko miejsca docelowego:** wyszukiwanie w pobliżu celu podróży.
- **Blisko punktu trasy:** wyszukiwanie w pobliżu punktu pośredniego, bieżącego celu podróży lub bieżącego położenia.
- **Wzdłuż trasy:** wyszukiwanie wzdłuż bieżącej trasy przejazdu.
- **Wybierz na mapie:** wyszukiwanie wybranej lokalizacji na mapie.

» Zmiana obszaru wyszukiwania

Opcje **Blisko miejsca docelowego**, **Blisko punktu trasy** i **Wzdłuż trasy** można zmienić po wyznaczeniu trasy.

Wyszukiwanie lokalizacji za pomocą adresu

📍 🏠 ► Nawigacja ► 🔍 ► Więcej ► 🗑️ ► Adres

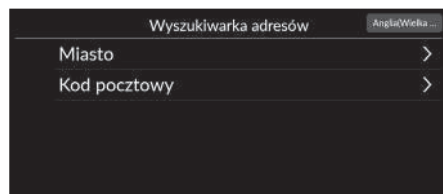

Wybierz żadaną opcję.

Dostępne są następujące opcje:

- **Miasto:** umożliwia wybór miejscowości docelowej.
 ➤ **Wybór miasta** str. 78
- **Kod pocztowy:** umożliwia wprowadzenie kodu pocztowego w celu określenia miejscowości.
 ➤ **Wybór miasta według kodu pocztowego** str. 79

*1: Języki rozpoznawane przez system sterowania głosem to angielski, francuski, hiszpański, niemiecki i włoski.

* Niedostępne we wszystkich wersjach

Wyszukiwanie lokalizacji za pomocą adresu

Korzystanie z polecenia głosowego*.*1

Za pomocą poleceń głosowych można powiedzieć za jednym razem cały adres.

Na ekranie Voice Portal (Portal głosowy) powiedz [🗨️] „Navigation”.

Powiedz [🗨️] „Enter address” na ekranie poleceń głosowych, a następnie powiedz cały adres (np. „1-2-3-4 Main Street, London”).

Powiedz [🗨️] „Change country”, aby zmienić kraj. System zinterpretuje ten adres.

Powiedz [🗨️] „Yes” lub numer wiersza na ekranie, jeśli wyświetlona zostanie lista celów podróży (np. [🗨️] „1”).

Powiedz [🗨️] „Go” lub „Yes”, aby ustawić trasę.

- **Korzystanie z poleceń głosowych*.*1** str. 7
- **Sterowanie głosowe*.*1** str. 16

Wyszukiwanie kodów pocztowych może nie być dostępne w niektórych krajach.

Wybór województwa lub regionu

 ▶ Nawigacja ▶  ▶ Więcej ▶  ▶ Adres

Wyszukiwarka adresów Anglia/Wielka...

Miasto >

Kod pocztowy >

Wybierz stan Wybierz kraj

Anglia >

Walia >

Wyspy Normandzkie >

1. Wybierz ikonę lokalizacji na prawym górnym ekranie.

2. Wybierz województwo lub region.

Wybór województwa lub regionu

Aby wyszukiwać w innych krajach, użyj opcji **Wybierz kraj**.

Wybór miasta

▶ Nawigacja ▶ ▶ Więcej ▶ ▶ Adres ▶ Miasto

Wyświetlana jest nazwa miasta, w którym aktualnie się znajdujesz.



1. Wprowadź nazwę innego miasta, a następnie wybierz .



2. Wprowadź nazwę ulicy docelowej, a następnie wybierz .



3. Wprowadź numer domu, a następnie wybierz .
4. Wybierz trasę prowadzącą do celu.
Wyznaczanie trasy str. 87

*1: Języki rozpoznawane przez system sterowania głosem to angielski, francuski, hiszpański, niemiecki i włoski.

Wybór miasta

Korzystanie z polecenia głosowego*.*1

Za pomocą poleceń głosowych można znaleźć miasto. Na ekranie Voice Portal (Portal głosowy) powiedz „Navigation”.

Powiedz „Enter address” na ekranie poleceń głosowych, a następnie powiedz nazwę miasta (np. „London”).

Powiedz numer wiersza na ekranie („1”).

Powiedz „Go” lub „Yes”, aby ustawić trasę.

Korzystanie z poleceń głosowych *.*1 str. 7

Sterowanie głosowe *.*1 str. 16


Jeśli nazwy miejscowości nie ma na liście, może ona być częścią większej aglomeracji. Spróbuj najpierw wpisać nazwę ulicy.

Wybór miasta według kodu pocztowego

 ▶ Nawigacja ▶  ▶ Więcej ▶  ▶ Adres ▶ Kod pocztowy



1. Wprowadź kod pocztowy celu podróży, a następnie wybierz .

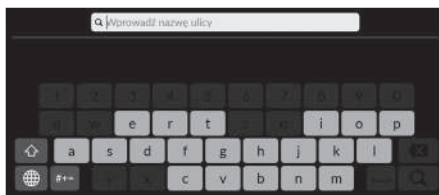

2. Wprowadź nazwę ulicy docelowej, a następnie wybierz .



3. Wprowadź numer domu, a następnie wybierz .
4. Wybierz trasę prowadzącą do celu.
 **Wyznaczanie trasy** str. 87

Wybór miasta według kodu pocztowego

Jeśli nazwy miejscowości nie ma na liście, może ona być częścią większej aglomeracji. Spróbuj najpierw wpisać nazwę ulicy.

■ Wyszukiwanie lokalizacji za pomocą współrzędnych

 ▶ Nawigacja ▶  ▶ Więcej ▶  ▶ Współrzędne

Lokalizację można znaleźć na podstawie szerokości i długości geograficznej. Może to być pomocne podczas wyszukiwania geograficznego.

Wyszukiwarka współrzędnych

Szerokość geograficzna kierunku	Północ >
Szerokość geograficzna DMS	51°28'40" >
Długość geograficzna kierunku	Zachód >
Długość geograficzna DMS	000°00'05" >

Pokaż mapę


1. Wybierz opcję **Szerokość geograficzna kierunku**, aby ustawić **Północ** lub **Południe**.
2. Wybierz opcję **Szerokość geograficzna DMS**, a następnie wprowadź szerokość geograficzną. Wybierz .
3. Wybierz opcję **Długość geograficzna kierunku**, aby ustawić **Wschód** lub **Zachód**.
4. Wybierz opcję **Długość geograficzna DMS**, a następnie wprowadź długość geograficzną. Wybierz .
5. Wybierz opcję **Pokaż mapę**.
6. Wybierz opcję **Prowadź do**, aby ustawić trasę prowadzącą do celu podróży.

 **Wyznaczanie trasy** str. 87

Edycja skrótów

🏠 ▶ Nawigacja ▶ 🔍 ▶ Więcej


Ekran dostosowywania

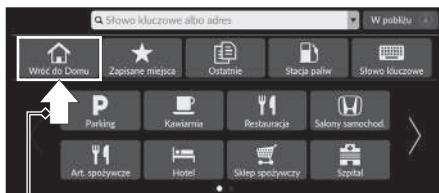

1

1 Wybierz i przytrzymaj.

- Aby dodać ikonę skrótu

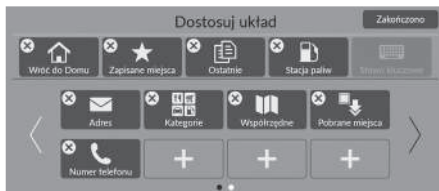

Wybierz i przytrzymaj puste miejsce lub ikonę skrótu.

▶ Wyświetlony zostanie ekran dostosowywania.

1. Przeciągnij palcem w lewo, aby przejść do następnej strony.
2. Wybierz **+**.
3. Wybierz opcję **Metoda wyszukiwania** lub **Kategoria miejsca**.
4. Wybierz pozycję.
5. Wybierz opcję **Zakończono**.

- Aby usunąć ikonę skrótu




1. Wybierz ✕.
2. Wybierz opcję **Zakończono**.

- Aby przenieść ikonę skrótu



1. Wybierz i przytrzymaj odpowiednią ikonę.
2. Przeciągnij i upuść ikonę w wybranym miejscu.
3. Wybierz opcję **Zakończono**.

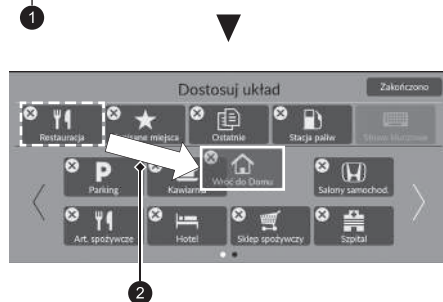

1. Wybierz i przytrzymaj.
2. Przeciągnij i upuść.

Zapisane miejsca

 ▶ Nawigacja ▶  ▶ Zapisane miejsca

Można wybrać zapisane miejsce jako cel podróży.



1. Wybierz cel z listy.
2. Wybierz opcję **Prowadź do**, aby ustawić trasę prowadzącą do celu podróży.

➤ **Wyznaczanie trasy** str. 87

Ostatnie

 ▶ Nawigacja ▶  ▶ Ostatnie

Możesz wybrać adres z listy 20 ostatnich celów jako bieżący cel. Ostatnio wybierane cele podane są na górze listy.



1. Wybierz cel z listy.
2. Wybierz opcję **Prowadź do**, aby ustawić trasę prowadzącą do celu podróży.

➤ **Wyznaczanie trasy** str. 87

*1: Języki rozpoznawane przez system sterowania głosem to angielski, francuski, hiszpański, niemiecki i włoski.

* Niedostępne we wszystkich wersjach

» Zapisane miejsca

Możesz dodać, edytować lub usunąć zapisane miejsce.

➤ **Zapisane miejsca** str. 27

» Korzystanie z polecenia głosowego*^{*1}

Zapisane miejsca mogą być używane w trybie poleceń głosowych. Na ekranie Voice Portal (Portal głosowy) powiedz  „Navigation”. Powiedz  „Saved places” na ekranie poleceń głosowych, a następnie wypowiedz nazwę zapisanego miejsca (np.  „Honda”).

Powiedz  „Go” lub „Yes”, aby ustawić trasę.

➤ **Korzystanie z poleceń głosowych***,^{*1} str. 7

➤ **Sterowanie głosowe***,^{*1} str. 16

» Ostatnie

Możesz usunąć ostatni cel podróży.

➤ **Edycja ostatnich celów podróży** str. 59

» Korzystanie z polecenia głosowego*^{*1}

Za pomocą poleceń głosowych można użyć ostatniego celu.

Na ekranie Voice Portal (Portal głosowy) powiedz  „Navigation”.

Powiedz  „Recent places” na ekranie poleceń głosowych, a następnie podaj numer wiersza na ekranie (np.  „1”).

Powiedz  „Go” lub „Yes”, aby ustawić trasę.


➤ **Korzystanie z poleceń głosowych***,^{*1} str. 7

➤ **Sterowanie głosowe***,^{*1} str. 16

Stacja paliw

 ▶ Nawigacja ▶  ▶ Stacja paliw

Można ustawić dowolną stację paliw jako cel podróży.

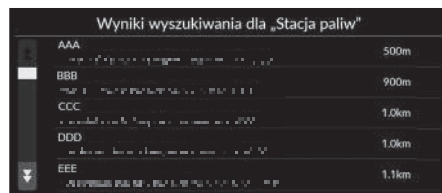

1. Wybierz cel z listy.
2. Wybierz opcję **Prowadź do**, aby ustawić trasę prowadzącą do celu podróży.




 **Wyznaczanie trasy** str. 87

Więcej

Wybierz kategorię (np. Restauracje, Stacje paliw, Sklepy) zapisaną w bazie danych mapy, aby wyszukać dany cel podróży.

Wyszukiwanie lokalizacji według kategorii

🏠 ► Nawigacja ► 🔍 ► Więcej

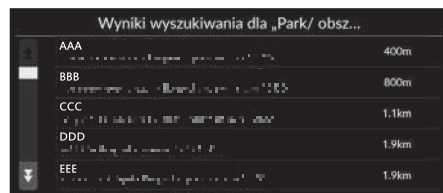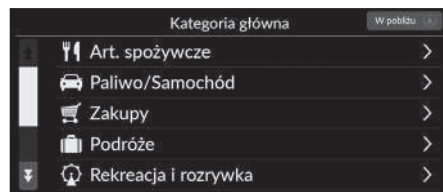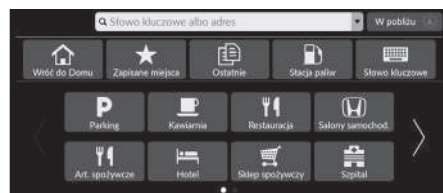

1. Wybierz kategorię.
► W przypadku wyboru innej opcji niż **Kategorie** przejdź do kroku 3.

2. Wybierz podkategorie.

3. Wybierz nazwę miejsca z listy.
4. Wybierz opcję **Prowadź do**, aby ustawić trasę prowadzącą do celu podróży.

➡ **Wyznaczanie trasy** str. 87

Więcej

Opcja ta jest przydatna, jeśli nie znasz dokładnej nazwy miejsca.

Korzystanie z polecenia głosowego^{*,*1}

Za pomocą poleceń głosowych można znaleźć miejsce według nazwy.

Na ekranie Voice Portal (Portal głosowy) powiedz [🗨️] „Navigation”.

Powiedz [🗨️] „Find place” na ekranie poleceń głosowych, a następnie powiedz kategorię (np. [🗨️] „Restaurant”). Powiedz podkategorie, jeśli wyświetlony zostanie ekran podkategorii.

Powiedz numer wiersza na ekranie (np. [🗨️] „1”).

Powiedz [🗨️] „Go” lub „Yes”, aby ustawić trasę.

➡ **Korzystanie z poleceń głosowych** ^{*,*1} str. 7

➡ **Sterowanie głosowe** ^{*,*1} str. 16

Pobrane miejsca^{*2}

Numer telefonu

Aby skorzystać z tej funkcji, należy włączyć usługi online. Aby skorzystać z tej funkcji, podłącz system nawigacyjny do Internetu za pośrednictwem urządzenia Wi-Fi.

➡ **Usługi online** str. 69

^{*2}: Funkcja może nie być dostępna w niektórych krajach i regionach. Szczegółowe informacje na temat tej funkcji można uzyskać w ASO.

^{*1}: Języki rozpoznawane przez system sterowania głosem to angielski, francuski, hiszpański, niemiecki i włoski.

^{*} Niedostępne we wszystkich wersjach

Wybór z mapy

📍 🏠 ► Nawigacja

Przesuń mapę, aby ręcznie wybrać ikonę lub lokalizację jako cel podróży.



1. Wybierz dowolny punkt na mapie, ulicę, skrzyżowanie lub ikonę kategorii.
► Wróć do bieżącej lokalizacji, naciskając ikonę .
2. Wybierz opcję **Prowadź do**, aby ustawić trasę prowadzącą do celu podróży.
➤ **Wyznaczanie trasy** str. 87

■ Wybór POI

📍 🏠 ► Nawigacja



1. Wybierz ikonę POI.
► Wyświetlony zostanie ekran informacji o celu podróży.
➤ **Wyświetlanie informacji na temat celu podróży** str. 89
2. Wybierz opcję **Prowadź do**, aby ustawić trasę prowadzącą do celu podróży.
► System rozpocznie obliczanie trasy.
➤ **Wyznaczanie trasy** str. 87

➤ Wybór z mapy

Widok mapy można dostosować do swoich preferencji za pomocą ikon i .

➤ **Działanie mapy** str. 94

Wybierz aby powrócić do bieżącego położenia.

Aby wyświetlić konkretną kategorię miejsc, wybierz a następnie wybierz ikonę danej kategorii.

➤ Wybór POI

Punkty POI położone zbyt blisko siebie na mapie wyświetlane są w stosie, z którego można wybrać punkt wyświetlany na górze. Możesz wybrać inne punkty POI za pomocą .

Niniejszy rozdział opisuje, jak wyznaczyć trasę.



Wybierz opcję **Prowadź do**.


- ▶ System wyznacza i wyświetla wytyczoną linię trasy na ekranie mapy.

Dostępne są następujące opcje:

- **Zapisz**: zapisuje lokalizację **Lista zapisanych miejsc**.
 - ➔ **Zapisywanie lokalizacji** str. 27
 - ➔ **Zapisane miejsca** str. 83
- **Trasy**: wyświetla różne trasy.
 - ➔ **Wyświetlanie i wybieranie tras** str. 88
- **i**: wyświetla szczegółowe informacje o lokalizacji.
 - ➔ **Wyświetlanie informacji na temat celu podróży** str. 89
- **↔**: przełącza na inny cel podróży.

Wyświetlanie i wybieranie tras

Wyświetl i wybierz jedną z tras prowadzących do celu.

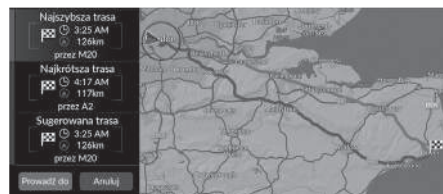


1. Wybierz żądaną trasę.
 - Dla każdej trasy wyświetlany jest przybliżony czas dotarcia do celu i dystans.
2. Wybierz opcję **Prowadź do**.
 - System wyznacza i wyświetla wytyczoną linię trasy na ekranie mapy.

Wyświetlanie informacji na temat celu podróży

W razie potrzeby możesz wyświetlić informacje na temat wyszukanej lokalizacji przed ustawieniem trasy. Możesz sprawdzić nazwę celu podróży, mapę oraz dystans.

W przypadku niektórych miejsc dostępny może być również numer telefonu.

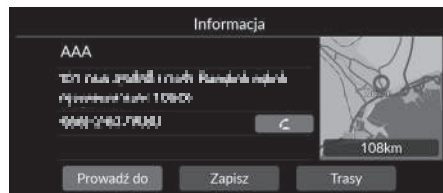

1. Wybierz nazwę lokalizacji lub ikonę POI na mapie.
2. Wybierz .

Dostępne są następujące opcje:

- : umożliwia nawiązanie połączenia z wyświetlonym numerem telefonu. Musisz sparować telefon z systemem, aby opcja ta była dostępna. Szczegółowe informacje dotyczące parowania można znaleźć w instrukcji obsługi.
- **Prowadź do:** umożliwia wybór trasy prowadzącej do celu.
 - **Wyznaczanie trasy** str. 87
- **Zapisz:** zapisuje lokalizację Lista zapisanych miejsc.
 - **Zapisywanie lokalizacji** str. 27
 - **Zapisane miejsca** str. 83
- **Trasy:** wyświetla różne trasy.
 - **Wyświetlanie i wybieranie tras** str. 88

Przeglądanie trasy

Ta część zawiera informacje na temat korzystania ze wskazówek dojazdu do punktu docelowego.

Ekran mapy



Po wyznaczeniu trasy do celu jest ona wyświetlana na ekranie mapy.

➡ **Wskazówki nawigacyjne** str. 11

Podczas jazdy system śledzi Twoją pozycję na mapie w czasie rzeczywistym i udziela wskazówek, gdy zbliżasz się do poszczególnych punktów nawigacji na trasie.

1 Następny wskaźnik kierunku manewru

Dostępne są następujące opcje:

- umożliwia wybór następnego wskaźnika kierunku manewru, aby ponownie odtworzyć wskazówki głosowe dla następnego manewru;
- : umożliwia włączenie lub wyłączenie funkcji wskazówek głosowych.

➡ Przeglądanie trasy

Jeśli do zestawu głośnomówiącego (HTF) podłączony jest telefon, w momencie nadejścia połączenia ekran nawigacji przełącza się na ekran połączenia przychodzącego.

Możesz zatrzymać się na trasie (np. aby odpocząć, zatankować itd.), a następnie kontynuować jazdę do celu.

Jeżeli podróż nie dobiegła końca, po ponownym uruchomieniu pojazdu pojawia się ekran kontynuacji podróży.

■ Lista skrętów

Ekran Lista skrętów zawiera szczegółowe instrukcje na temat kolejnych skrętów oraz dystans, który dzieli skręty.



1. Ustaw opcję **Lista manewrów** na **WŁĄCZ**.
 ➡ **Lista manewrów** str. 52
2. Wybierz ▼ na mapie.

☒ Lista skrętów

Wskazówki szczegółowe nawigacji

W interfejsie informacji kierowcy lub na wyświetlaczu przeziernym* pojawia się następny punkt nawigacji. Wskazówki szczegółowe nawigacji mogą nie być wyświetlane, jeśli system nie odbiera prawidłowo danych.



■ Informacje na temat skrętu

Ekran informacji na temat skrętu wyświetla na mapie skręt oraz pozostały do niego dystans. Zbliżające się skrzyżowanie może zostać wyświetlone na ekranie systemu utrzymywania na pasie ruchu.



Ustaw opcję **Droga lokalna** w Okienku asystenta manewrowania na Wł.

► **Okienko asystenta manewrowania**
str. 51

■ Przegląd trasy

📍 🏠 ► **Nawigacja** ► ☰ ► **Opcje trasy** ► **Przegląd trasy** (na trasie)


Na ekranie przeglądu trasy widać całą trasę i aktualne położenie pojazdu.



►► Przeglądanie trasy

Ekran widoku skrzyżowania

Ekran widoku skrzyżowania zawiera widok następnego skrzyżowania oraz informację na temat pasa ruchu, który najlepiej zająć.

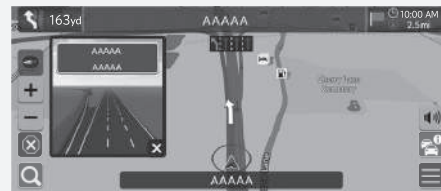


Możesz również wyłączyć ekran widoku skrzyżowania.

► **Okienko asystenta manewrowania** str. 51

■ Wyświetlanie śladów na bezdrożach

Kiedy funkcja wyświetlania śladów na bezdrożach jest włączona, widoczne są linie (ślady), które umożliwiają śledzenie ruchu poza drogami.

➤ **Nawigacja okruszkowa** str. 39

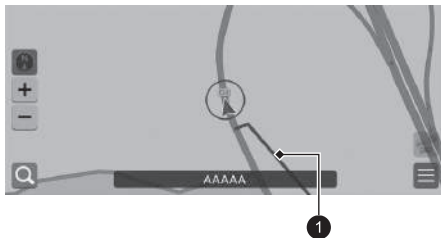

❶ Linia przebiegu trasy

☒ Wyświetlanie śladów na bezdrożach

Ślady na bezdrożach można usunąć.

➤ **Usuń nawigację okruszkową** str. 40

➤ **Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych** str. 70

Z poziomu mapy można dostosować jej opcje, wyznaczyć cel podróży i zapisać miejsce.



1. Wybierz dowolny punkt na mapie.
2. Wybierz żadaną opcję.
 - ▶ Jeżeli chcesz ustawić cel podróży lub zapisać lokalizację, przesun mapę i wybierz określony punkt.
 - **Zapisać miejsca** str. 27
 - **Wybór z mapy** str. 86

Dostępne są następujące opcje:

- : przybliżenie mapy.
 - : oddalenie mapy.
 - : powrót do bieżącego położenia.
 - : wybór orientacji mapy.
- **Widok (orientacja mapy)** str. 95

Widok (orientacja mapy)

► Nawigacja

Wybierz orientację mapy.



Wybierz żądaną opcję.

Dostępne są następujące opcje:

-  (Północ u góry): północ znajduje się zawsze na górze.
-  (Kierunek jazdy): wyświetla mapę tak, aby kierunek podróży był zawsze u góry.
-  (Mapa 3D): wyświetla mapę z widokiem z lotu ptaka.

Widok (orientacja mapy)

Symbol z czerwoną strzałką zawsze wskazuje północ.

Podczas przewijania mapa z widokiem z lotu ptaka jest przełączana na mapę z kierunkiem jazdy u góry.


Skala mapy 3D jest ograniczona. Jeśli ekran nie przełączy się na mapę 3D, powiększ mapę.

Informacje o ruchu drogowym*

Po ustawieniu funkcji ruchu drogowego system ocenia warunki drogowe i optymalizuje trasę pod kątem najszybszego dojazdu. Jeśli podczas korzystania z nawigacji występuje poważne opóźnienie spowodowane ruchem drogowym, system wyszukuje szybszą trasę. Jeśli nowa trasa zostanie znaleziona, system zapyta, czy chcesz z niej skorzystać. System może poprowadzić trasę przez zator, jeżeli wyznaczenie alternatywnej trasy nie jest możliwe. Czas opóźnienia zostanie automatycznie dodany do przewidywanego czasu jazdy do celu podróży.



Wybierz  na ekranie mapy.

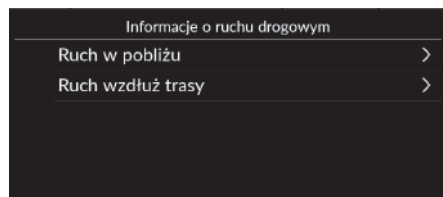

Dostępne są następujące opcje:

- **Ruch w pobliżu:** wyświetla natężenie ruchu drogowego oraz utrudnienia w ruchu na pobliskich drogach.
 **Wyświetlanie informacji o ruchu drogowym na pobliskich drogach** str. 97
- **Ruch wzdłuż trasy:** wyświetla natężenie ruchu drogowego oraz utrudnienia na trasie.
 **Wyświetlanie informacji o ruchu drogowym wzdłuż trasy** str. 97

» Informacje o ruchu drogowym*

W zależności od kraju z funkcji tej można również korzystać, podłączając system nawigacyjny do Internetu za pośrednictwem urządzenia Wi-Fi.

 **Usługi online** str. 69

Stale aktualizowane informacje o ruchu drogowym są dostępne w obszarach większych miast.


Ustawienia funkcji informowania o ruchu drogowym można zmienić.

 **Ikony ruchu drogowego** str. 36

■ Wyświetlanie informacji o ruchu drogowym na pobliskich drogach

 ▶ Nawigacja ▶  ▶ Ruch w pobliżu


Wyświetla natężenie ruchu drogowego oraz utrudnienia na pobliskich drogach.

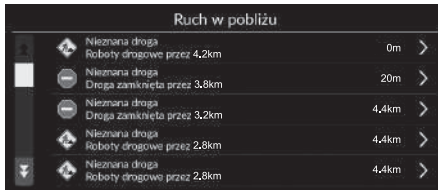

■ Wyświetlanie informacji o ruchu drogowym wzdłuż trasy

 ▶ Nawigacja ▶  ▶ Ruch wzdłuż trasy

Wyświetla natężenie ruchu drogowego oraz utrudnienia na trasie.

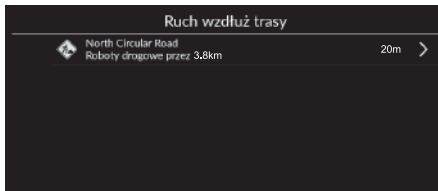

Anulowanie trasy

Wyłącza wskazówki nawigacyjne i usuwa cel oraz wszystkie punkty pośrednie.



Wybierz .

Objazdy

  ► **Nawigacja** ►  ► **Opcje trasy** ► **Objazd** (na trasie)

Wyznacza nową trasę, aby ominąć punkt znajdujący się przed pojazdem. Jeśli to możliwe, system wyznaczy nową trasę i podejmie próbę pokierowania użytkownika z powrotem na pierwotną trasę możliwie jak najszybciej.

» Anulowanie trasy

Bieżącą trasę można również anulować z poziomu **Listy miejsc docelowych**.


► **Edycja trasy** str. 100

» Objazdy

Jeżeli bieżąca trasa jest jedyną dobrą drogą, system nie wyznaczy objazdu.

Dodawanie punktów pośrednich

Możesz dodawać punkty pośrednie (postoje) na wyznaczonej trasie.

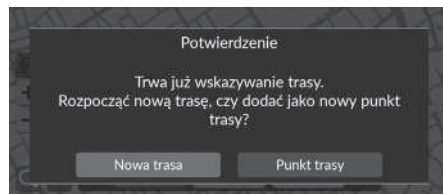

1. Wybierz metodę wyszukiwania podczas jazdy po trasie, aby dodać nowy cel podróży lub punkt pośredni.
 ➤ **Wprowadzanie celu** str. 72
2. Wybierz miejsce. Wybierz opcję **Prowadź do**.
3. Wybierz opcję **Punkt trasy**.
 ► Wybierz opcję **Nowa trasa**, aby wybrać lokalizację jako nowy cel podróży.
 ➤ **Wprowadzanie nowego celu** str. 102
4. Wybierz  lub , a następnie przesunij cel podróży na żadaną pozycję.
5. Wybierz opcję **Zapisz**.
 ► Trasa zostaje automatycznie wyznaczona i jest wyświetlana na ekranie mapy.

➤ Dodawanie punktów pośrednich

Po dodaniu punktu pośredniego system może potrzebować czasu na aktualizację godziny dojazdu do celu.

Kolejność celów podróży na trasie można również edytować z poziomu **Listy miejsc docelowych**.


➤ **Edycja trasy** str. 100

Edycja trasy

📍 🏠 ► Nawigacja ► ☰ ► Opcje trasy ► Lista miejsc docelowych

Możesz edytować cel podróży na trasie.

Zmiana kolejności celów podróży

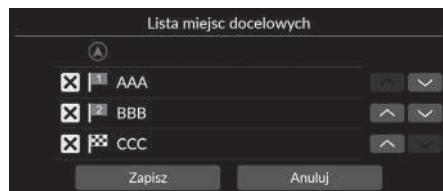

1. Wybierz lub , a następnie przesunąć cel podróży na żądaną pozycję.
2. Wybierz opcję **Zapisz**.
► Trasa zostanie automatycznie wyznaczona i jest wyświetlana na ekranie mapy.

Usuwanie celu podróży




1. Wybierz .
2. Wybierz opcję **Zapisz**, aby usunąć.
► Jeśli wybierzesz opcję **Anuluj**, usunięta lokalizacja pozostanie na liście.

Wybór celu na mapie

Wybierz nowy cel na trasie, wybierając punkt na mapie.



1. Wybierz dowolny punkt na mapie, ulicę, skrzyżowanie lub ikonę kategorii.
2. Wybierz opcję **Prowadź do**.

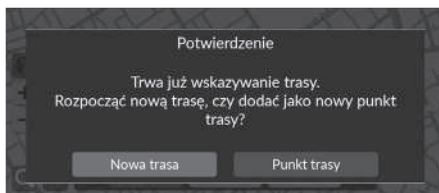


3. Wybierz żądaną opcję.

Dostępne są następujące opcje:

- **Nowa trasa**: ustawia lokalizację jako nowy cel.
 - **Punkt trasy**: ustawia lokalizację jako pierwszy punkt pośredni na ekranie **Lista miejsc docelowych**.
- ➡ **Dodawanie punktów pośrednich** str. 99

Wprowadzanie nowego celu



Nawigacja ►


Istnieje możliwość wprowadzenia nowego celu podróży na ekranie menu celu, nawet jeżeli pojazd jest już na trasie.



1. Wybierz metodę wyszukiwania, aby wprowadzić nowy cel.

► **Wprowadzanie celu** str. 72

2. Wybierz miejsce, a następnie wybierz opcję **Prowadź do**.

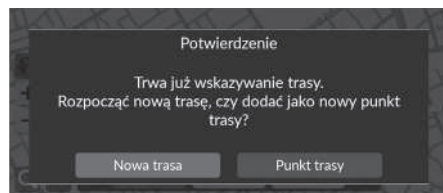

3. Wybierz żadaną opcję.

Dostępne są następujące opcje:

- **Nowa trasa:** ustawia lokalizację jako nowy cel.
- **Punkt trasy:** ustawia lokalizację jako pierwszy punkt pośredni na ekranie **Lista miejsc docelowych**.

► **Dodawanie punktów pośrednich** str. 99

Rozwiązywanie problemów



Rozwiązywanie problemów	104
Mapa, system głosowy, wprowadzanie celów	104
Ruch drogowy*	105
Wskazówki nawigacyjne, wyznaczanie trasy	106
Aktualizacja, baza danych, błędy mapy	107
Ekran, akcesoria	107
Różne	108

Mapa, system głosowy, wprowadzanie celów

Problem	Rozwiązanie
Ekran potwierdzenia uruchomienia jest wyświetlany po każdym uruchomieniu pojazdu.	To normalne. Ekran potwierdzenia uruchomienia ma przypomnieć Tobie i osobom kierującym Twoim pojazdem, aby zawsze korzystać z systemu w bezpieczny sposób. Ekran potwierdzania uruchomienia znika po określonym czasie, nawet jeżeli opcja Start nie zostanie wybrana.
System nawigacji sam się restartuje (powraca do ekranu początkowego).	Restart może być spowodowany skrajnymi temperaturami lub wstrząsami wywołanymi wybojami i nie musi oznaczać usterki. Jeśli zdarza się to często, należy skontaktować się z ASO.
Jak mogę określić cel, jeśli nie można odnaleźć wprowadzonej miejscowości lub ulicy?	Spróbuj wybrać cel bezpośrednio z mapy. ➡ Wybór z mapy str. 86
Jak mogę usunąć zapisane lokalizacje?	Naciśnij przycisk  Wybierz Nawigacja >  > Zarządzaj miejscami > Zapisane miejsca >  > Zapisz .
Nie słyszę komunikatów głosowych systemu nawigacji.	Naciśnij przycisk  Wybierz Ustawienia ogólne > System > Poziomy głośności systemu . Zwiększ poziom głośności w pozycji System nawigacji , jeśli jest zbyt niski. Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi.

Ruch drogowy*

Problem	Rozwiązanie
Brak informacji o ruchu drogowym lub informacje wyświetlają się w nieprawidłowy sposób. Jaka jest tego przyczyna?	Sprawdź następujące kwestie: • Informacje o ruchu drogowym wymagają odpowiedniego sygnału. Jeśli siła sygnału jest słaba, dane na temat sytuacji na drogach mogą nie być dostępne. • Sprawdź, czy ikony informacji o ruchu drogowym są wyświetlone.  Ikony ruchu drogowego str. 36 • Usługi online mogą być wyłączone. Jeśli tak jest, wybierz Nawigacja >  > Ustawienia > Usługi online > Zarejestruj się w usłudze online, aby je włączyć.  Usługi online str. 69 • Jeśli problem nie ustępuje, skontaktuj się z ASO. • Informacje o ruchu drogowym są dostępne wyłącznie w określonych strefach.

Wskazówki nawigacyjne, wyznaczanie trasy

Problem	Rozwiązanie
System nawigacji nie wyznacza trasy w preferowany przeze mnie sposób albo robi to inaczej niż inne systemy nawigacyjne.	System ustawia punkty trasy tak, aby wyznaczyć optymalną trasę. Możesz zmienić preferencje wyznaczania trasy.  Sposób obliczania trasy str. 46
Ulica, na której jestem, nie jest pokazana na ekranie mapy.	Baza danych jest ciągle aktualizowana.
Ikona położenia pojazdu nie podąża po trasie.	• To normalne. Podczas przejazdu w pobliżu wysokich budynków lub przez tunele sygnały odbierane z satelitów GPS są bardzo słabe i ich odbiór może być przerywany lub zakłócany. Sprawdź otoczenie pojazdu pod kątem wszelkich obiektów, które mogą blokować odbiór sygnałów. Jeśli problem ten występuje często pomimo braku przeszkód utrudniających odbiór sygnałów, skontaktuj się z ASO. • Lakier metaliczny lub inne nieoryginalne akcesoria mogą zakłócać odbiór sygnału GPS. Więcej informacji można uzyskać w ASO.  System GPS str. 110
Jak mam wyłączyć obracanie mapy podczas jazdy?	1. Naciśnij przycisk  następnie wybierz Nawigacja. 2. Sprawdź, czy orientacja mapy jest ustawiona na  (Kierunek jazdy), czy  (Mapa 3D). 3. Wybierz  i , a następnie wybierz opcję  (Północ u góry) po lewej stronie mapy.
Wartość „Czas przyjazdu” czasami zwiększa się pomimo zbliżania się do celu.	„Czas przyjazdu” jest obliczany z uwzględnieniem ograniczeń prędkości obowiązujących na wszystkich drogach. Zależnie od natężenia ruchu drogowego „Czas przyjazdu” może zostać skrócony lub wydłużony.
Wysokość w terenie (pokazana przy wyświetlaniu bieżącej pozycji) wydaje się zmieniać pomimo jazdy na jednakowej wysokości.	To normalne. Wysokość może wahać się w zakresie ± 30 m ze względu na błędy obliczeniowe systemu GPS.  System GPS str. 110
Na ekranie „Bieżące położenie” nie jest pokazana wysokość.	Wysokość jest pokazywana tylko wtedy, gdy antena GPS może odbierać sygnały z co najmniej czterech satelitów. Spróbuj wyjechać pojazdem na otwartą przestrzeń. Wysokość w terenie nie jest pokazywana, jeżeli wysokość nad poziomem morza jest zerowa lub ujemna.

Aktualizacja, baza danych, błędy mapy

Problem	Rozwiązanie
Moje miasto nie jest objęte obszarem mapy o dużej liczbie szczegółów.	Baza danych jest ciągle aktualizowana.
Czy system nawigacji działa poza obszarem pokrywanym przez mapę?	System zawiera mapy obejmujące Albanię, Andorę, Austrię, Azory, Baleary, Belgię, Białoruś, Bośnię i Hercegowinę, Bułgarię, Ceutę, Chorwację, Cypr, Czarnogórę, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Gibraltarię, Grecję, Gujanę Francuską, Gwadelupę, Hiszpanię, Holandię, Islandię, Irlandię, Izrael, Kosowo, Liechtenstein, Litwę, Łotwę, Luksemburg, Macedonię Północną, Maderę, Maltę, Maroko, Martynikę, Mołdawię, Monako, Niemcy, Norwegię, Polskę, Portugalię, Reunion, Rumunię, Saint-Barthélemy, San Marino, Serbię, Słowację, Słowenię, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Ukrainę, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy, Wyspę Man, Wyspy Kanaryjskie (Gran Canaria i Teneryfa) i Wyspy Normandzkie. System nawigacji nie działa w innych krajach. Modele przeznaczone na rynek ukraiński System nawigacji zawiera mapy obejmujące Ukrainę. System nawigacji nie działa w innych krajach. 📍 Zasięg mapy str. 113

Ekran, akcesoria

Problem	Rozwiązanie
Ekran wydaje się przyciemniony przy uruchamianiu pojazdu w bardzo niskich temperaturach.	To normalne. Ekran się rozjaśni po kilku minutach.

Różne

Problem	Rozwiązanie
Czas na zegarze często przesuwa się w przód i w tył o godzinę.	Ustawienie zegara jest aktualizowane automatycznie na podstawie lokalizacji GPS. Jeżeli pojazd porusza się w pobliżu granicy zmiany strefy czasowej, najbardziej prawdopodobną przyczyną jest automatyczna aktualizacja.
Jak mogę ustawić język interfejsu?	Naciśnij przycisk  a następnie wybierz Ustawienia ogólne > System > Język . Wybierz żądany język systemu, a następnie wybierz opcję Zapisz . Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi.

Informacje techniczne

Ograniczenia systemu	110
System GPS	110
Ustalanie adresu	110
Baza danych	110
Obsługa klienta	112
Rozwiązywanie problemów.....	112
Aktualizacja systemu nawigacji.....	112
Dane kontaktowe działu obsługi klienta Honda....	112
Kontakt z ASO	112
Zasięg mapy.....	113
Informacje o ruchu drogowym *	113
Informacje prawne	114
Umowa licencyjna użytkownika.....	114

System GPS

Sygnały odbierane z satelitów GPS są bardzo słabe (mniej niż jedna milionowa siły sygnału lokalnej stacji FM), więc nie mogą napotykać żadnych przeszkód. Antena GPS znajduje się w desce rozdzielczej. Odbiór sygnału może być łatwo przerwany lub zakłócony z następujących przyczyn:

- Elektroniczne urządzenia audio zamontowane w pobliżu systemu nawigacji
- Drzewa, wysokie budynki, wiadukty, tunele lub napowietrzne linie energetyczne

System GPS jest obsługiwany przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych. Ze względów bezpieczeństwa w system GPS wbudowano pewien zakres niedokładności, który system nawigacji musi stale niwelować. Może to powodować błędy pozycjonowania rzędu kilkuset metrów.

Ustalanie adresu

Ikona celu pokazuje tylko przybliżone położenie adresu docelowego. Dzieje się tak, jeżeli liczba możliwych adresów różni się od liczby aktualnych adresów danego bloku. Przykładowo, adres 1425 w bloku 1400 ze 100 możliwymi adresami (ponieważ kolejny jest blok 1500) będzie wyświetlany w 1/4 drogi od końca tego bloku. Jeżeli w danym bloku jest tylko 25 aktualnych adresów, adres 1425 zostanie zlokalizowany na końcu danego bloku.

Baza danych

Cyfrowa baza danych mapy odzwierciedla warunki występujące w różnych okresach czasu przed jej sporządzeniem. Dlatego też baza może zawierać niedokładne lub niepełne dane ze względu na upływ czasu, roboty drogowe, zmianę uwarunkowań lub inne przyczyny.

Na przykład, odnalezienie niektórych miejsc/ obiektów w bazie danych może nie być możliwe, ponieważ ich nazwa została nieprawidłowo zapisana, została im przypisana nieprawidłowa kategoria lub nie zdążyły się jeszcze pojawić w bazie. Dotyczy to również posterunków policji, szpitali i innych instytucji publicznych. Nie należy polegać wyłącznie na systemie nawigacji, gdy jest wymagana pomoc przedstawicieli prawa lub służby zdrowia. Należy zawsze potwierdzić lokalizację z lokalnym źródłem.

Baza danych nie obejmuje, analizuje, przetwarza, uwzględnia i odzwierciedla żadnych rodzajów danych podanych poniżej:

- Poziom życia lub bezpieczeństwa w okolicy
- Gęstość zaludnienia
- Dostępność lub odległość od posterunków policji
- Służby ratunkowe, medyczne lub inne
- Prace budowlane, strefy robót i związane z tym zagrożenia
- Zamknięte drogi i przejazdy
- Ograniczenia prawne (ograniczenia dotyczące rodzaju pojazdu, masy, obciążenia, wysokości i prędkości)
- Nachylenie drogi
- Wysokość, szerokość i nośność mostów lub inne ograniczenia
- Bezpieczeństwo ruchu
- Zdarzenia wyjątkowe
- Charakterystyka lub warunki nawierzchni

Dołożono wszelkich starań, aby zagwarantować, że informacje w bazie danych są dokładne. Liczba wykrytych niedokładności wzrasta, im dłużej baza danych jest użytkowana bez aktualizacji.

📄 **Aktualizacja systemu nawigacji** str. 112

Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z błędów w programie lub ze zmiany warunków z powodów nie podanych powyżej.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli napotkasz problem, którego nie możesz rozwiązać, skorzystaj z następujących opcji:

- W przypadku problemów związanych z systemem nawigacji:
 - **Rozwiązywanie problemów** str. 104 lub skontaktuj się z ASO.
- W przypadku kwestii związanych z ruchem drogowym:
 - **Ruch drogowy*** str. 105
- Aby zgłosić kwestie związane z bazą danych lub miejscami/punktami orientacyjnymi:
 - Odwiedź stronę <https://mapcreator.here.com/mapcreator>
 - Lub zadzwoń do działu obsługi klienta Honda Automobile:
 - **Dane kontaktowe działu obsługi klienta Honda** str. 112

Aktualizacja systemu nawigacji

Koncern Honda cały czas pracuje nad udoskonaleniem systemu nawigacji. Oprogramowanie systemu nawigacji jest aktualizowane w zależności od potrzeb. Więcej informacji na temat aktualizacji oprogramowania posiadanego modelu Hondy można znaleźć w ASO Honda.

Dane kontaktowe działu obsługi klienta Honda

Skontaktuj się z ASO.

Kontakt z ASO

Jeśli masz problem, którego nie możesz rozwiązać, korzystając z dostępnych zasobów, możesz skontaktować się ze swoją ASO. Opisz dokładnie błąd (np. błąd występuje po wprowadzeniu określonego adresu, podczas jazdy określoną drogą lub w niskich temperaturach), aby doradcy serwisu mogli przekazać jego opis do producenta, który będzie próbował znaleźć rozwiązanie. Zachowaj cierpliwość, ponieważ doradcy serwisu mogli nie spotkać się jeszcze z danym problemem.

Zasięg mapy

System zawiera mapy obejmujące Albanie, Andorę, Austrię, Azory, Baleary, Belgię, Białoruś, Bośnię i Hercegowinę, Bułgarię, Ceutę, Chorwację, Cypr, Czarnogórę, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Gibraltar, Grecję, Gujanę Francuską, Gwadelupę, Hiszpanię, Holandię, Islandię, Irlandię, Izrael, Kosowo, Liechtenstein, Litwę, Łotwę, Luksemburg, Macedonię Północną, Maderę, Malte, Maroko, Martynikę, Mołdawię, Monako, Niemcy, Norwegię, Polskę, Portugalię, Reunion, Rumunię, Saint-Barthélemy, San Marino, Serbię, Słowację, Słowenię, Szwajcarię, Szwecję, Turcję, Ukrainę, Węgry, Wielką Brytanię, Włochy, Wyspę Man, Wyspy Kanaryjskie (Gran Canaria i Teneryfa) i Wyspy Normandzkie. System nawigacji nie działa w innych krajach.

Modele przeznaczone na rynek ukraiński

System nawigacji zawiera mapy obejmujące Ukrainę. System nawigacji nie działa w innych krajach.

Informacje o ruchu drogowym *

Stale aktualizowane informacje o ruchu drogowym są dostępne w obszarach większych miast.

Umowa licencyjna użytkownika

Pojazd może być wyposażony w rozwiązanie nawigacyjne („System nawigacji”) stanowiące część systemu audio/łączności. Oprogramowanie wbudowane w System nawigacji („Oprogramowanie”) należy do dostawcy rozwiązania nawigacyjnego lub jego podmiotów zależnych (zwanych łącznie „Dostawcą nawigacji”). Dane mapy, które mogą być osadzone w Systemie nawigacji lub pobrane oddzielnie („Dane mapy”), są własnością Dostawcy nawigacji lub firmy HERE North America LLC i/lub jej podmiotów stowarzyszonych („HERE”) albo innej strony trzeciej, a licencja należy do Dostawcy nawigacji. Dostawca nawigacji jest również właścicielem informacji, danych o ruchu drogowym, tekstu, obrazów, grafik, zdjęć, dźwięku, wideo, obrazów i innych aplikacji i danych, które mogą być wbudowane w System nawigacji lub pobrane oddzielnie („Inne treści”), albo posiada na nie licencję udostępnioną przez strony trzecie. Dane mapy i Inne treści są zbiorczo określane mianem „Zawartości”. Oprogramowanie i Zawartość (wspólnie zwane „Produktami dostawcy nawigacji”) są chronione prawami autorskimi oraz międzynarodowymi traktatami o prawie autorskim. Produkty dostawcy nawigacji są licencjonowane, a nie sprzedawane. Struktura, organizacja i kod Oprogramowania stanowią

cenną tajemnicę handlową Dostawcy nawigacji i/lub jego zewnętrznych dostawców. Produkty dostawcy nawigacji są objęte niniejszą Umową licencyjną i podlegają następującym warunkom, na które z jednej strony wyraża zgodę Użytkownik końcowy („Użytkownik”), a z drugiej strony Dostawca nawigacji i jego licencjodawcy oraz podmioty stowarzyszone Dostawcy nawigacji i jego licencjodawców. Licencjodawcy Dostawcy nawigacji, w tym licencjodawcy, usługodawcy, partnerzy handlowi, dostawcy i podmioty stowarzyszone Dostawcy nawigacji i jego licencjodawców, są bezpośrednim i zamierzonym beneficjentem niniejszej Umowy, który może egzekwować swoje prawa bezpośrednio wobec Użytkownika w przypadku naruszenia przez Użytkownika niniejszej Umowy.

WAŻNE: PRZED ZAKUPEM LUB ROZPOCZĘCIEM UŻYTKOWANIA SYSTEMU NAWIGACJI LUB ZAWARTOŚCI NALEŻY UWAŻNIE ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁĄ TREŚCIĄ NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ. ZAKUP, ZAINSTALOWANIE, SKOPIOWANIE LUB JAKIEKOLWIEK INNE WYKORZYSTANIE SYSTEMU NAWIGACJI LUB ZAWARTOŚCI STANOWI POTWIERDZENIE, ŻE UŻYTKOWNIK PRZECZYTAŁ NINIEJSZĄ UMOWĘ LICENCYJNĄ I WYRAŻA ZGODĘ NA JEJ WARUNKI.

Warunki licencji

Dostawca nawigacji udziela Użytkownikowi ograniczonej, niewyłącznej licencji na korzystanie z odpowiedniego Produktu dostawcy nawigacji zgodnie z warunkami niniejszej Umowy. Użytkownik zgadza się korzystać z Produktu dostawcy nawigacji wyłącznie do celów osobistych lub, w stosownych przypadkach, w ramach wewnętrznej działalności firmy, a nie na potrzeby wykonywania działalności na rzecz stron trzecich, w ramach systemu wielodostępowego, w celu odsprzedaży itp. Użytkownik zgadza się nie powielać, archiwizować, kopiować, modyfikować, dekompilować, dezasemblować, poddawać inżynierii wstecznej ani tworzyć programów pochodnych opartych na jakiegokolwiek części Systemu nawigacji. Nie może też przekazywać ani dystrybuować go w jakiegokolwiek formie, w jakimkolwiek celu, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to dozwolone przez obowiązujące prawo. Dostawca nawigacji zastrzega sobie również prawo do zaprzestania oferowania dowolnej Zawartości dostarczanej przez strony trzecie, jeśli tacy dostawcy przestaną dostarczać taką zawartość lub jeśli umowa pomiędzy Dostawcą nawigacji a takim dostawcą zostanie zakończona z jakiegokolwiek przyczyny.

Ograniczenia. Z wyjątkiem sytuacji, w których Użytkownik uzyskał na takie działania wyraźną licencję od Dostawcy nawigacji, i bez ograniczania powyższych punktów Użytkownik nie może korzystać z Produktów dostawcy nawigacji w połączeniu z jakimikolwiek produktami, systemami lub aplikacjami zainstalowanymi lub w inny sposób podłączonymi lub komunikującymi się z pojazdami, które mogą służyć do wysyłania, zarządzania flotą lub podobnych zastosowań, w których Zawartość jest wykorzystywana przez centrum sterowania do dysponowania flotą pojazdów. Ponadto Użytkownik nie może wynajmować ani dzierżawić Produktów dostawcy nawigacji żadnej innej osobie ani stronie trzeciej.

Użytkownik zgadza się być w pełni odpowiedzialny za swoje działania oraz Zawartość podczas korzystania z Oprogramowania oraz za wszelkie tego konsekwencje. Użytkownik zgadza się korzystać z Oprogramowania wyłącznie w celach legalnych, właściwych i zgodnych z niniejszą Umową oraz wszelkimi obowiązującymi zasadami i wytycznymi. Tytułem przykładu, a nie jako ograniczenie, Użytkownik zgadza się, że podczas korzystania z Oprogramowania nie będzie:

- przysyłać, publikować, wysyłać pocztą e-mail lub w inny sposób udostępniać treści

naruszających patenty, znaki towarowe, prawa autorskie, tajemnice handlowe lub inne prawa własności dowolnej strony, chyba że Użytkownik jest właścicielem praw lub ma zgodę właściciela na publikowanie takiej Zawartości;

- korzystać z Oprogramowania lub innej zawartości do jakichkolwiek nielegalnych lub nieautoryzowanych celów;
- rozpowszechniać wirusów, robaków, błędów, koni trojańskich ani żadnych elementów o charakterze destrukcyjnym.

Użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie wszelkich praw, zasad i przepisów obowiązujących w jego lokalizacji lub lokalizacji serwera sieci Web, które dotyczą zachowania w sieci i akceptowalnej zawartości, w tym przepisów regulujących eksport danych do kraju zamieszkania Użytkownika.

Brak gwarancji. Produkty dostawcy nawigacji są dostarczane użytkownikowi w stanie „takim, jaki jest”, a użytkownik zgadza się korzystać z nich na własne ryzyko. Dostawca nawigacji i jego licencjodawcy, w tym licencjodawcy, usługodawcy, partnerzy handlowi i dostawcy oraz podmioty stowarzyszone Dostawcy nawigacji i jego licencjodawców, nie udzielają żadnych gwarancji ani zapewnień jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych, wynikających z przepisów

prawa lub innych, w tym m.in. dotyczących zawartości, jakości, dokładności, kompletności, skuteczności, niezawodności, wartości handlowej, przydatności do określonego celu, użyteczności, wykorzystania lub efektów związanych z Produktami dostawcy nawigacji, a także ciągłości lub bezbłędności Zawartości lub serwera. Produkty wchodzące w skład systemu nawigacji mają służyć wyłącznie jako dodatkowe pomoce w podróży i nie mogą być używane do celów wymagających dokładnych pomiarów kierunku, odległości, lokalizacji lub topografii. DOSTAWCA NAWIGACJI NIE UDZIELA ŻADNEJ GWARANCJI DOTYCZĄCEJ DOKŁADNOŚCI LUB KOMPLETNOŚCI DANYCH MAPY LUB INNEJ ZAWARTOŚCI.

Wyłączenie gwarancji. DOSTAWCA NAWIGACJI I JEGO LICENCJODAWCY, W TYM LICENCJODAWCY, USŁUGODAWCY, PARTNERZY HANDLOWI, DOSTAWCY I PODMIOTY STOWARZYSZONE DOSTAWCY NAWIGACJI ORAZ JEGO LICENCJODAWCÓW, NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH GWARANCJI, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH, DOTYCZĄCYCH JAKOŚCI, DZIAŁANIA, PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU I NIENARUSZENIA PRODUKTÓW DOSTAWCY NAWIGACJI. ŻADNE USTNE ANI PISEMNE INFORMACJE CZY PORADY UDZIELONE PRZEZ DOSTAWCĘ NAWIGACJI LUB JEGO DOSTAWCÓW

I LICENCJODAWCÓW NIE STANOWIĄ UDZIELENIA GWARANCJI, A UŻYTKOWNIK NIE JEST UPRAWNIONY DO POWOŁYWANIA SIĘ NA TAKIE INFORMACJE LUB PORADY. NINIEJSZE WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU GWARANCJI STANOWI PODSTAWOWY WARUNEK TEJ UMOWY. Niektóre kraje, obszary i stany nie uwzględniają wyłączeń gwarancyjnych. W takim przypadku powyższe ograniczenie nie obowiązuje.

Wyłączenie odpowiedzialności. DOSTAWCA NAWIGACJI I JEGO LICENCJODAWCY, W TYM LICENCJODAWCY, USŁUGODAWCY, PARTNERZY HANDLOWI, DOSTAWCY I PODMIOTY STOWARZYSZONE DOSTAWCY NAWIGACJI ORAZ JEGO LICENCJODAWCÓW, NIE PONOSZĄ ODPOWIEDZIALNOŚCI WOBEC UŻYTKOWNIKA: W ZWIĄZKU Z WSZELKIMI ROSZCZENIAM I, ŻĄDANIAM I LUB POWÓDZTWAMI, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY ROSZCZENIA, ŻĄDANIA LUB POWÓDZTWA, UWZGLĘDNIAJĄCYMI UTRATĘ, OBRAŻENIA LUB SZKODY, BEZPOŚREDNIE LUB POŚREDNIE, KTÓRE MOGĄ BYĆ SPOWODOWANE UŻYCIEM LUB POSIADANIEM PRODUKTÓW DOSTAWCY NAWIGACJI; LUB UWZGLĘDNIAJĄCYMI UTRATĘ ZYSKÓW, PRZYCHODU, KONTRAKTÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI BĄDŹ JAKICHKOLWIEK INNYCH SZKÓD BEZPOŚREDNICH, POŚREDNICH, PRZYPADKOWYCH,

SZCZEGÓLNYCH LUB WYNIKOWYCH WYNIKAJĄCYCH Z UŻYTKOWANIA LUB NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW DOSTAWCY NAWIGACJI, WSZELKICH BŁĘDÓW W ZAWARTOŚCI LUB INFORMACJACH LUB NARUSZENIA NINIEJSZYCH WARUNKÓW, W RAMACH UMOWY LUB CZYNU NIEDOZWOLONEGO LUB W OPARCIU O GWARANCJĘ I BEZ WZGLĘDU NA TO, CZY NASTĄPIŁO TO W WYNIKU UŻYCIA, NIEPRAWIDŁOWEGO UŻYTKOWANIA CZY NIEMOŻNOŚCI KORZYSTANIA Z PRODUKTÓW DOSTAWCY NAWIGACJI, USTEREK LUB BŁĘDÓW W APLIKACJI, NAWET JEŚLI DOSTAWCA NAWIGACJI LUB JEGO LICENCJODAWCY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI WYSTĄPIENIA TAKICH SZKÓD. CAŁKOWITA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWA DOSTAWCY NAWIGACJI ORAZ JEGO LICENCJODAWCÓW W ODNIESIENIU DO ICH ZOBOWIĄZAŃ NA MOCY NINIEJSZEJ UMOWY LICENCYJNEJ LUB INNYCH ZOBOWIĄZAŃ W ZWIĄZKU Z APLIKACJĄ LUB ZAWARTOŚCIĄ NIE PRZEKRACZA KWOTY 1,00 USD. Niektóre stany, regiony i kraje nie uznają pewnych wyłączeń dotyczących odpowiedzialności, dlatego w powyższe wyłączenia mogą nie mieć zastosowania w przypadku danego Użytkownika.

JAKIEKOLWIEK POBRANIE LUB WYSŁANIE ZAWARTOŚCI ALBO MATERIAŁÓW LUB ICH

POZYSKANIE W INNY SPOSÓB ZA POŚREDNICTWEM OPROGRAMOWANIA ODBYWA SIĘ NA WYŁĄCZNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA. UŻYTKOWNIK PONOSI CAŁKOWITĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WSZELKIE USZKODZENIA ELEKTRONICZNEGO URZĄDZENIA KOMUNIKACYJNEGO LUB UTRATĘ DANYCH, KTÓRE MOGĄ BYĆ SPOWODOWANE POBIERANIEM LUB PRZESYŁANIEM TAKICH TREŚCI LUB MATERIAŁÓW ALBO KORZYSTANIEM Z OPROGRAMOWANIA.

Wyłączenie odpowiedzialności z tytułu rekomendacji; zmiana dostawców zawartości.

Odniesienie do jakichkolwiek produktów, usług, procesów, łącznych hipertekstowych do stron trzecich lub innej zawartości poprzez nazwę handlową, znak handlowy, producenta, dostawcę lub w inny sposób nie muszą stanowić lub oznaczać jego rekomendacji, sponsorowania albo wsparcia ze strony Dostawcy nawigacji lub jego licencjodawców. Za informacje o produktach i usługach odpowiadają wyłącznie poszczególni dostawcy. Nazwa i logo HERE, znaki towarowe i logo HERE i HERE ON BOARD oraz inne znaki towarowe i nazwy handlowe należące do HERE North America LLC nie mogą być używane w żaden sposób komercyjny bez uprzedniej pisemnej zgody firmy HERE.

Dostawca nawigacji może zmienić dostawcę Zawartości w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, a korzystanie z Zawartości udostępnionej przez nowego dostawcę może nie pokrywać się z doświadczeniami Użytkownika z poprzednim dostawcą Zawartości.

Kontrola eksportu. Użytkownik zobowiązuje się nie eksportować z żadnej lokalizacji jakiegokolwiek części Zawartości ani jakiegokolwiek jej bezpośredniego produktu, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to zgodne z obowiązującym prawem w zakresie eksportu, przepisami i uregulowaniami prawnymi oraz licencjami i wymaganymi zezwoleniami na mocy takiego prawa.

Zgodność z prawem. Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) nie znajduje się w kraju objętym embargiem rządu Stanów Zjednoczonych lub określonym przez Rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terroryzm” oraz że (ii) nie znajduje się na żadnej liście podmiotów zakazanych lub ograniczonych przez rząd Stanów Zjednoczonych.

Odszkodowania. Użytkownik zgadza się zwolnić z odpowiedzialności, obronić i uchronić Dostawcę nawigacji i jego licencjodawców, w tym odpowiednich

licencjodawców, usługodawców, partnerów handlowych, dostawców, pełnomocników, podmioty zależne i stowarzyszone oraz odpowiednich członków kadry kierowniczej, dyrektorów, pracowników, udziałowców, agentów i przedstawicieli Dostawcy nawigacji i jego licencjodawców, od wszelkiej odpowiedzialności, strat, obrażeń ciała (w tym wypadków powodujących śmierć), żądań, powództw, kosztów, wydatków lub roszczeń jakiegokolwiek rodzaju lub charakteru, w tym między innymi opłat adwokackich wynikających z jakiegokolwiek wykorzystania lub posiadania przez Użytkownika Produktów dostawcy nawigacji lub w związku z nimi.

Dane mapy. Korzystanie z Danych mapy podlega określonym ograniczeniom i/lub wymogom narzuconym przez zewnętrznych dostawców i/lub organy rządowe lub prawne, a w przypadku Danych HERE określonym na stronie <https://legal.here.com/en-gb/terms/general-content-supplier-terms-and-notice>.

Okres obowiązywania. Niniejsza Umowa obowiązuje do momentu (i) wygaśnięcia subskrypcji lub jej zakończenia (przez Użytkownika lub Dostawcę nawigacji), jeśli ma to zastosowanie, bądź (ii) rozwiązania Umowy przez Dostawcę nawigacji z jakiegokolwiek powodu, w tym m.in. jeśli Dostawca nawigacji stwierdzi, że naruszono którykolwiek

z warunków niniejszej Umowy. Ponadto niniejsza Umowa przestanie obowiązywać ze skutkiem natychmiastowym po rozwiązaniu umowy pomiędzy Dostawcą nawigacji a stroną trzecią, od której Dostawca nawigacji (a) uzyskuje usługi lub dystrybucję konieczną do obsługi Produktów dostawcy nawigacji lub (b) która udziela licencji na Zawartość. Użytkownik zgadza się po rozwiązaniu umowy zniszczyć wszystkie kopie Zawartości. Podane powyżej wyłączenia odpowiedzialności z tytułu gwarancji obowiązują nawet po rozwiązaniu umowy.

Pełna umowa. Niniejsze warunki stanowią całość porozumienia między Dostawcą nawigacji i jego licencjodawcami, w tym licencjodawcami, usługodawcami, partnerami handlowymi, dostawcami i podmiotami stowarzyszonymi Dostawcy nawigacji i jego licencjodawców, a Użytkownikiem w odniesieniu do przedmiotu niniejszej Umowy i zastępują w całości wszelkie pisemne lub ustne porozumienia istniejące wcześniej między stronami w odniesieniu do tego przedmiotu.

Prawo właściwe.

(a) Dane HERE w Unii Europejskiej

Powyższe warunki podlegają prawu holenderskiemu z wyłączeniem mocy (i) obowiązujących przepisów kolizyjnych i (ii) Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, która zostaje wyraźnie wykluczona. Użytkownik zgadza się podporządkować jurysdykcji holenderskiej w przypadku wszelkich sporów, roszczeń i działań prawnych wynikających z Danych HERE dostarczonych Użytkownikowi na podstawie niniejszej Umowy lub w związku z nimi.

(b) Dane HERE w Ameryce Północnej i krajach spoza Unii Europejskiej

Powyższe warunki podlegają prawu stanu Illinois z wyłączeniem mocy (i) obowiązujących przepisów kolizyjnych i (ii) Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, która zostaje wyraźnie wykluczona. Użytkownik zgadza się podporządkować jurysdykcji stanu Illinois w przypadku wszelkich sporów, roszczeń i działań prawnych wynikających z Danych HERE dostarczonych Użytkownikowi na podstawie niniejszej Umowy lub w związku z nimi.

(c) W przypadku sporów, roszczeń i działań prawnych niezwiązanych z Danymi HERE

Powyższe warunki podlegają prawu obowiązującemu w Japonii z wyłączeniem mocy (i) obowiązujących przepisów kolizyjnych i (ii) Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów, która zostaje wyraźnie wykluczona. Użytkownik zgadza się podporządkować jurysdykcji Japonii w przypadku wszelkich sporów, roszczeń i działań prawnych wynikających z Aplikacji lub Zawartości lub w związku z nimi. Wszelkie tłumaczenia niniejszej Umowy z języka angielskiego są dostarczane wyłącznie dla wygody użytkowników. Jeśli niniejsza Umowa zostanie przetłumaczona na język inny niż angielski, a wystąpi konflikt między wersją angielską a wersją w innym języku, wersja w języku angielskim będzie miała pierwszeństwo nad wersją w innym języku.

Rządowi użytkownicy końcowi Danych mapy.

Jeśli Użytkownik końcowy jest agencją, departamentem lub inną jednostką Rządu Stanów Zjednoczonych albo jest finansowany w całości lub w części przez Rząd Stanów Zjednoczonych, użycie, powielanie, reproduktowanie, publikowanie, modyfikowanie, ujawnianie lub przekazywanie Danych mapy podlega ograniczeniom określonym w przepisach DFARS 252.227-7014(a)(1) (czerwiec

1995) (definicja Departamentu Obrony dot. komercyjnego oprogramowania komputerowego), DFARS 27.7202-1 (polityka Departamentu Obrony dot. komercyjnego oprogramowania komputerowego), FAR 52.227-19 (czerwiec 1987) (klauzula dot. komercyjnego oprogramowania komputerowego dla agencji cywilnych), DFARS 252.227-7015 (LIS 1995) (dane techniczne Departamentu Obrony — klauzula dotycząca elementów komercyjnych), FAR 52.227-14 Alternates I, II i III (czerwiec 1987) (klauzula dot. danych technicznych agencji cywilnych i niekomercyjnego oprogramowania komputerowego) i/lub FAR 12.211 oraz FAR 12.212 (przejęcia towarów komercyjnych), zależnie od sytuacji. W przypadku sprzeczności między jakimikolwiek postanowieniami przepisów FAR i DFARS wymienionymi w niniejszym dokumencie a niniejszą Umową licencyjną obowiązuje ta interpretacja, która nakłada większe ograniczenia na prawa posiadane przez Rząd. Wykonawcą/producentem jest HERE North America LLC z siedzibą pod adresem 425 West Randolph Street, Chicago, Illinois 60606 USA.

HERE jest znakiem towarowym w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Wszystkie inne nazwy firm i znaki towarowe wymienione lub wspomniane w niniejszej dokumentacji są własnością odpowiednich podmiotów. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Polecenia głosowe

Polecenia głosowe*, *1	120
Polecenia nawigacji	120
Lista kategorii	122

Polecenia nawigacji

System akceptuje następujące polecenia.

■ Polecenia Voice Portal (Portal głosowy)

Navigation

■ Polecenia nawigacji

Find place

Find junction

Enter address

Home

Saved places

Recent places

Detour

Stop route

Find place <nazwa kategorii POI> <nazwa obszaru wyszukiwania>

Find place <nazwa marki POI> <nazwa obszaru wyszukiwania>

Find place <nazwa POI>

Enter address <Adres>

Along route

Near destination

Near current location

Go

Change country

<City name>

<Address>

<Street name>

<Country>

Start a new route

Add to current route

Skip next turn

0,5 miles / 1 kilometre

2 miles / 3 kilometres

5 miles / 8 kilometres

■ Inne polecenia

Yes

No

Next

Previous

Cancel

Back

Help

■ Polecenia numeru wiersza

1

2

3

4

5

■ Polecenia kategorii

Food

Fuel / Auto

Shopping

Travel

Recreation & Entertainment

ATM / Bank

Community

Emergency

*1: Języki rozpoznawane przez system sterowania głosem to angielski, francuski, hiszpański, niemiecki i włoski.

■ Polecenia podkategorii

Coffee Shop
Restaurant

Petrol Station
Honda Dealer
Car Parts
Car Repair & Maintenance
Car Wash & Detailing
Motorcycle Dealer
Other Car Dealer
Car Parts
Bookshop
Clothing
Corner Shop
Department Store
Electronics
Grocer's
DIY
Shopping Centre
Office Supplies
Pet Supply
Pharmacy
Shoe Shop
Sporting Goods Shop

Airport
Bus Station

Ferry Terminal
Hotel
Accommodation
Parking
Car Hire
Rest Area
Tourist Attraction
Tourist Information
Train Station

Amusement Park
Golf Course
Cinema
Museum
Nightlife
Park / Recreation
Performing Arts
Tourist Attraction
Sports Complex
Zoo / Animal Park
ATM
Bank

City Hall
Civic Centre
Convention Centre
Courthouse
Government Office

Higher Education
Library
Post Office
School

Hospital
Police Station

Food		Recreation & Entertainment	
All Types	Restaurant	All Types	Park / Recreation
Coffee Shop		Amusement Park	Performing Arts
Fuel / Auto		Golf Course	Tourist Attraction
All Types	Car Repair & Maintenance	Cinema	Sports Complex
Petrol Station	Car Wash & Detailing	Museum	Zoo / Animal Park
Honda Dealer	Motorcycle Dealer	Nightlife	
Car Parts	Other Car Dealer	ATM / Bank	
Shopping		All Types	Bank
All Types	DIY	ATM	
Car Parts	Shopping Centre	Community	
Bookshop	Office Supplies	All Types	Government Office
Clothing	Pet Supply	City Hall	Higher Education
Corner Shop	Pharmacy	Civic Centre	Library
Department Store	Shoe Shop	Convention Centre	Post Office
Electronics	Sporting Goods Shop	Courthouse	School
Grocer's		Emergency	
Travel		All Types	Police Station
All Types	Parking	Hospital	
Airport	Car Hire		
Bus Station	Rest Area		
Ferry Terminal	Tourist Attraction		
Hotel	Tourist Information		
Accommodation	Train Station		

Symbole

	3, 31
Przycisk	7, 16, 23

A

Adres domowy	13, 24
Aktualizacja map	60
Aktualizacja mapy	
Aktualizacja systemu nawigacji	112
Anulowanie trasy	15, 98

D

Dane osobowe	24
Dodawanie punktów pośrednich	99
Dział obsługi klienta Honda Automobile	112
Działanie mapy	94

E

Ekran mapy	90
Ikona	9

I

Informacje drogowe	
Ustawienia	35
Informacje prawne	114

K

Kategorie

Lista kategorii	122
-----------------------	-----

M

Menu główne	34
-------------------	----

O

Objazd	98
Obsługa klienta	112
Ograniczenia systemu	110
Omówienie ekranu mapy	9
Opcje mapy	35
Opcje trasy	42

P

Podróż do celu	90
Polecenia głosowe	
Lista poleceń głosowych	120
System sterowania głosem	23
Powrót do domu	13
Przywracanie ustawień	70

R

Rozpoznawanie mowy	23
Rozwiązywanie problemów	17, 104

Ruch drogowy

Informacje o ruchu drogowym	96
Wskaźnik	9

S

Samouczek	53
Sterowanie głosowe	16
Strona główna	3

U

Uruchamianie	22
Ustawienia	67
Dane osobowe	24
Opcje mapy	35
Opcje prowadzenia	47
Opcje trasy	42
Przywracanie ustawień	70
Tryb wyświetl.	31
Ustawienia głośności wskazówek	33
Ustawienia trybu wyświetlania	31

W

Więcej	85
Wprowadzanie celu	72
Wprowadzanie celu podróży	
Kategorie	85
Ostatnie	83
Stacja paliw	84

Wybór punktu na mapie.....	86
Zapisane miejsca.....	83
Wprowadzanie nowego celu.....	102
Wyznaczanie trasy.....	87

Z

Zapisane miejsca.....	27
Edytowanie	29
Usuwanie.....	30
Zapisywanie.....	27
Zarządzaj miejscami.....	54
Zasięg mapy.....	113
Zmiana celu.....	101
Zmiana trasy	98
Zmiana trasy z powodu ruchu drog.	45