



Honda CONNECT

Często zadawane pytania

CIVIC 2017-



Internet



Honda Connect – często zadawane pytania

Przeglądanie Internetu

P: Dlaczego muszę łączyć smartfon z systemem Honda Connect za pośrednictwem Wi-Fi?

O: System Honda Connect wykorzystuje metodę połączenia bezprzewodowego Wi-Fi w celu nawiązania mobilnego połączenia z aplikacjami pokładowymi oraz funkcją przeglądarki internetowej.

Urządzenie mobilne <> Wi-Fi <> Honda Connect <> Live Content



P: Jak wygląda sterowanie funkcjami (Pause (Pauza)/Stop/Fast Forward (Szybkie przechodzenie do przodu)/Rewind (Przewijanie do tyłu)) podczas odtwarzania zawartości wideo z Internetu?




O: W związku z wytycznymi Honda w zakresie bezpieczeństwa jazdy obsługa internetowej transmisji wideo podczas jazdy nie jest możliwa. Jedynym parametrem, który można regulować za pomocą elementów sterowania na kierownicy lub desce rozdzielczej, jest poziom głośności.

P: Czy system Honda Connect może pracować z otwartą siecią Wi-Fi, np. w moim domu?

O: Jeśli otwarta sieć Wi-Fi jest w zasięgu systemu Honda Connect, można użyć połączenia Wi-Fi.

P: Jak mogę przejść z określonej startowej strony internetowej? (Na górze ekranu nie pojawia się pasek adresu URL).





O: Pasek adresu URL można dodać na ekranie, przechodząc przez menu ustawień przeglądarki. Otwórz przeglądarkę internetową, naciśnij przycisk MENU, przewiń listę i wybierz opcję „Settings” (Ustawienia), wybierz „Labs” (Laboratoria) i usuń zaznaczenie opcji „Quick controls” (Szybkie elementy sterowania).

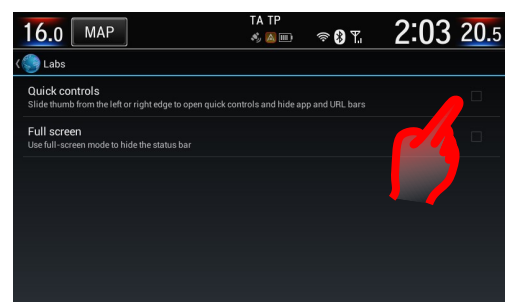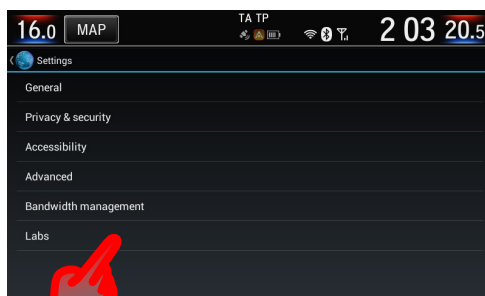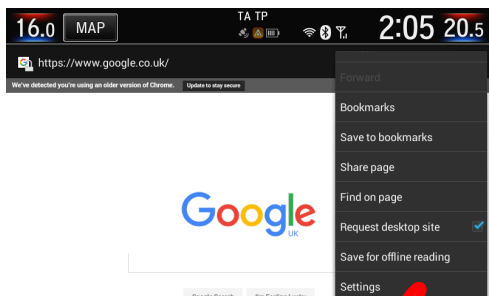

Honda
CONNECT





P: Czy można zmienić stronę główną przeglądarki internetowej na inną niż Google?

O: Tak, można to zrobić za pomocą menu ustawień przeglądarki. Otwórz przeglądarkę internetową, naciśnij przycisk MENU, przewiń listę i wybierz opcję **Settings (Ustawienia) > General (Ogólne) > Set homepage (Ustaw stronę główną)**, wybierz na liście opcję „Current” (Bieżąca), „Default” (Domyślna), „Blank” (Pusta), „Most visited” (Najczęściej odwiedzana) lub „Other” (Inna).

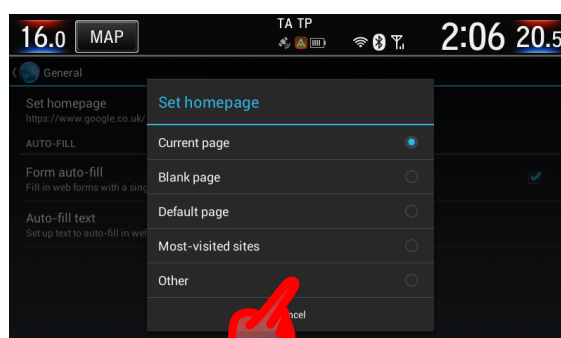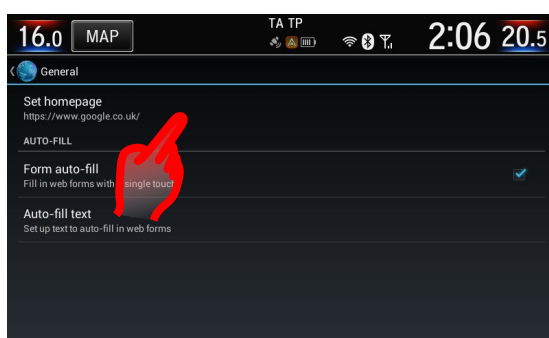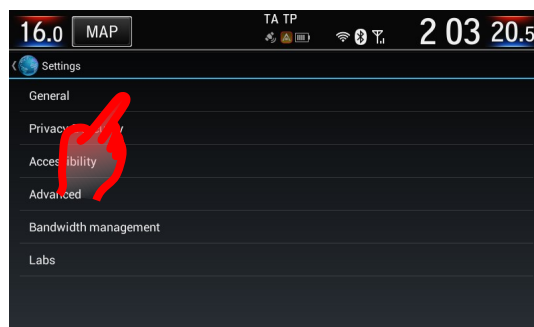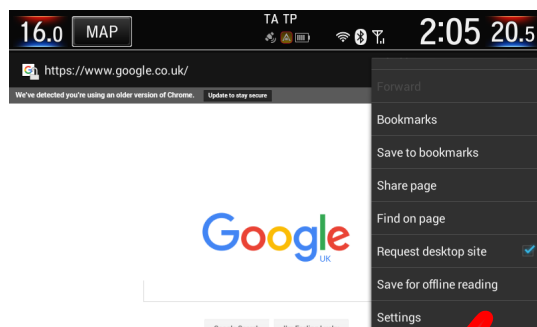





P: Jak można wyświetlać zakładki, przeglądać historię i zapisane strony w przeglądarce internetowej?

O: Otwórz przeglądarkę internetową i naciśnij przycisk MENU. Wybierz ikonę zakładek lub flagi. Pojawi się menu zakładek, historii i zapisanych stron.

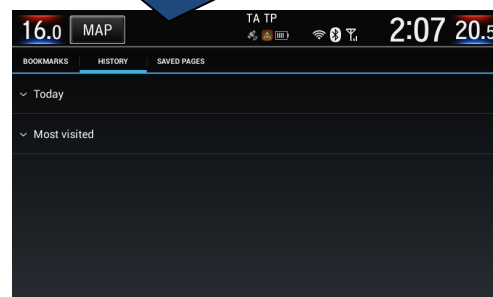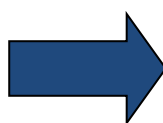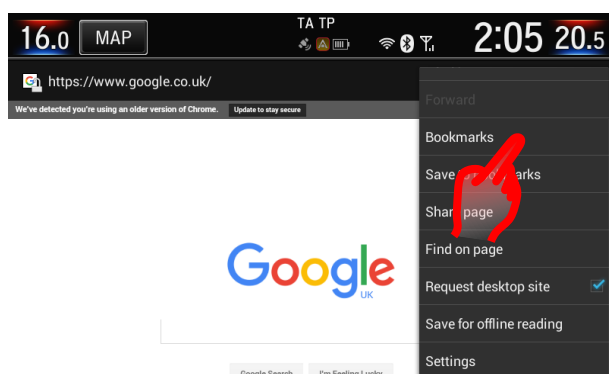

P: Jak można wyczyścić historię przeglądania Internetu?

O: Otwórz przeglądarkę internetową, naciśnij **MENU** > **Settings (Ustawienia)** > **Privacy & Security (Prywatność i bezpieczeństwo)** > **Clear cache and Clear history (Wyczyść pamięć podręczną i historię)** > **OK**.

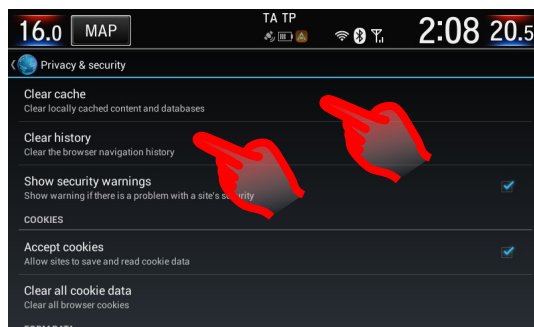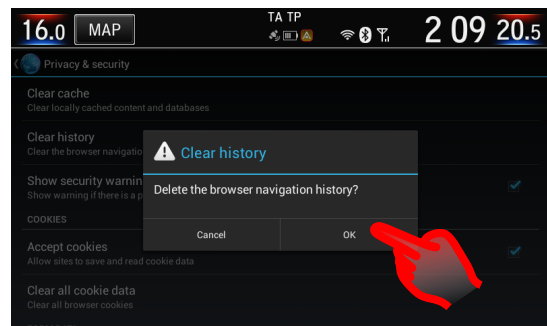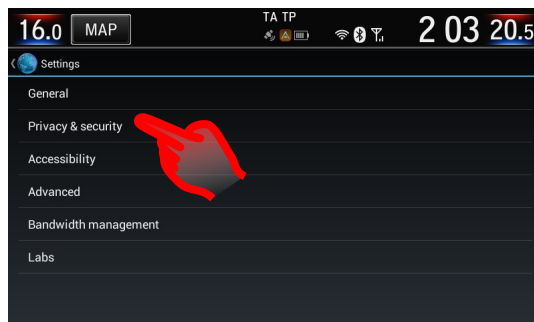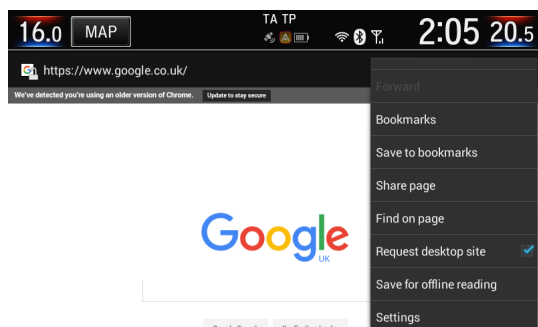

Honda
CONNECT



HONDA