



HONDA

Honda

CONNECT

Często zadawane pytania

CIVIC 2017-



Ustawienia



Połączenie




Honda Connect – często zadawane pytania

Ustawienia

P: Dlaczego czasami nie widzę linii pomocniczych na ekranie tylnej kamery?

O: Linie pomocnicze w górnej części obrazu tylnej kamery są nanoszone przez system Honda Connect. Jeśli bieg wsteczny zostanie wybrany w chwili, gdy system Honda Connect jeszcze się uruchamia, obraz tylnej kamery jest wyświetlany bez linii pomocniczych aż do chwili ukończenia procedury uruchamiania.

P: Dlaczego moja animowana tapeta znika, gdy samochód rusza?

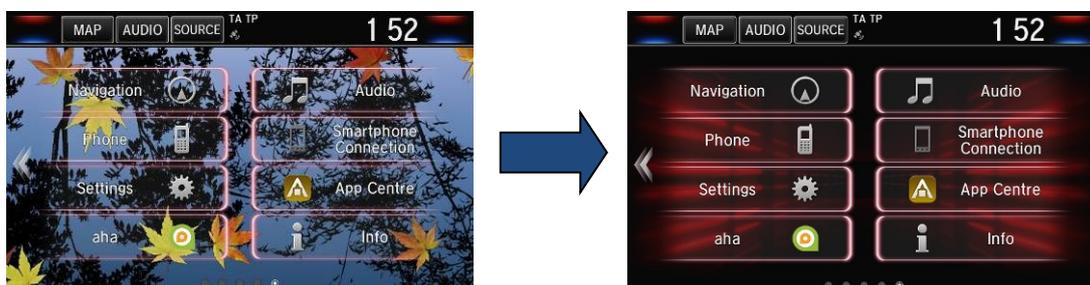

O: Wytyczne firmy Honda dotyczące rozpraszania uwagi kierowcy uniemożliwiają odtwarzanie obrazu wideo podczas jazdy. Animowana tapeta należy do tej kategorii i w związku z tym jest wyłączona do czasu, gdy samochód zatrzyma się i zostanie włączony hamulec postojowy.

P: Czy można mieć więcej niż jeden zestaw spersonalizowanych ustawień?
(Jeden dla mnie i drugi dla drugiego kierowcy)

O: Nie. System Honda Connect może być dostosowany przez każdego kierowcę, ale nie można używać dwóch różnych zestawów ustawień, np. na podstawie użytego kluczyka.

P: Jak można zresetować urządzenie w przypadku wystąpienia komunikatów o błędzie systemu itp.

O: Tak jak w przypadku wszystkich komputerów, programy lub aplikacje czasami mogą przestać działać. System Honda Connect poinformuje użytkownika za pomocą komunikatu o błędzie. Zamknięcie aplikacji, a następnie jej otwarcie spowoduje ponowne uruchomienie aplikacji (system audio, nawigacja, telefon, Aha itp.). Aby wznowić działanie systemu, może być wymagane ponowne uruchomienie. W tym celu należy nacisnąć i przytrzymać przez ponad 10 sekund przycisk zasilania Honda Connect.

P: Chcę dodać własną tapetę przy użyciu połączenia USB. Jaki powinna mieć ona format?

O: Honda Connect akceptuje pliki w formacie .jpg lub .bmp.

P: Na ekranie pojawia się komunikat „Audio is OFF” (Dźwięk jest wyłączony), ale gdy naciskam komunikat „Audio is OFF” (Dźwięk jest wyłączony), nic się nie dzieje. Jak można włączyć dźwięk?

O: Należy  nacisnąć przycisk AUDIO w prawym/lewym górnym rogu ekranu Honda Connect, aby włączyć lub wyłączyć dźwięk.



P: Czy można użyć systemu Honda Connect, gdy zapłon pojazdu jest WYŁĄCZONY?

O: Tak, system Honda Connect można włączyć, gdy zapłon pojazdu jest wyłączony. W tym celu należy nacisnąć przycisk DAY/NIGHT (DZIEŃ/NOC) na górnej krawędzi ekranu wyświetlacza. Zapewni to maksymalnie 30 minut łącznego użytkowania do czasu automatycznego wyłączenia systemu w celu ochrony akumulatora pojazdu. (Zegar 30-minutowy resetuje się, gdy prędkość pojazdu przekroczy 20 km/h).

P: Czy dostępna jest metoda głosowa sterowania systemem Honda Connect zamiast używania ekranu dotykowego?

O: Tak, różne funkcje systemu Honda Connect można obsługiwać za pomocą przełącznika na kierownicy po lewej stronie. Funkcje obejmują zmianę źródła dźwięku, wybór folderu audio i ścieżki, sterowanie głośnością dźwięku, przeglądanie książki telefonicznej, przeglądanie historii połączeń, znaczniki głosowe, sterowanie nawigacją, w tym poprzednie miejsca docelowe, lokalizacja początkowa itp.



P: Kiedy używałem przełączników na kierownicy do przeglądania listy muzyki lub telefonu itp., stały się one nieaktywne po pojawieniu się polecenia nawigacji. Czy to prawidłowe zachowanie?



O: Tak, ekran poleceń nawigacji zastępuje inne ekrany na wyświetlaczu licznika. Wyświetlanie poleceń nawigacji w razie potrzeby można wyłączyć w ustawieniach licznika.

P: Jak uzyskać dostęp do menu ustawień systemu Android?

O: Dostęp do ustawień systemu Android można uzyskać, przeciągając palcem z góry ekranu i naciskając ikonę Android Settings (Ustawienia systemu Android)  (opcja A) lub wybierając opcję Settings (Ustawienia) > System Settings (Ustawienia systemu) > Detailed Information (Szczegółowe informacje) (opcja B).



P: Dlaczego przycisk MENU na ekranie nie działa natychmiast po wyregulowaniu głośności za pomocą przycisków ekranowych?

O: Podczas używania przycisków głośności na ekranie użytkownik może przypadkowo dotknąć przycisku MENU, powodując nieoczekiwaną zmianę ekranu. Dlatego korzystanie z funkcji MENU jest tymczasowo wyłączone, gdy na ekranie pojawia się wyskakujące okno regulacji głośności. W tym czasie przyciski HOME, BACK i włączania AUDIO nadal działają normalnie.



Komunikat regulacji głośności

P: Dlaczego pozycja „Previous Drive” (Poprzednia jazda) na ekranie komputera trasy „Current Drive” (Obecna jazda) nie jest zgodna z 1. poprzednią pozycją na ekranie historii trasy A?



O: Pozycja „Previous Drive” (Poprzednia jazda) na ekranie „Current Drive” (Obecna jazda) pokazuje zużycie paliwa w ramach poprzedniego cyklu jazdy (od włączenia do wyłączenia zapłonu). Natomiast ekran „History of Trip A” („Historia trasy A”) wskazuje zużycie paliwa w chwili resetowania poprzedniej trasy A. Czas resetowania trasy A może być dostosowany do resetowania przy tankowaniu, wyłączeniu zapłonu, ręcznie itp. Dlatego te dwie wartości mogą się nie zgadzać.

Łączność.

P: Dlaczego pojawia się komunikat „Unable to connect to smartphone” (Nie można połączyć się ze smartfonem), gdy naciskam obraz smartfona w menu źródła dźwięku?



O: Ikona smartfona jest używana, gdy smartfon jest skonfigurowany i połączony w celu współpracy z aplikacjami telefonu za pośrednictwem aplikacji MirrorLink, Apple CarPlay lub Android Auto. Ten komunikat pojawi się, jeśli telefon nie obsługuje MirrorLink, CarPlay, Android Auto lub nie jest podłączony w prawidłowy sposób.

P: Dlaczego mój telefon czasami nie ładuje się, gdy jest podłączony do gniazda USB?

O: System Honda Connect wykorzystuje dwa gniazda USB. Gniazdo USB w środkowej konsoli obsługuje obciążenie prądowe do 1 A i przede wszystkim jest stosowane na potrzeby urządzeń USB. Jeśli akumulator urządzenia jest rozładowany, naładowanie takiego urządzenia przy użyciu tego gniazda może być niemożliwe. Drugie gniazdo USB, które znajduje się pod przednią konsolą (obok gniazda HDMI), na pokrywce posiada małą ikonę przedstawiającą smartfona. Maksymalne obciążenie prądowe tego gniazda wynosi 1,5 A i gniazdo to powinno być używane do ładowania akumulatora telefonu.



P: Mam dwa telefony podłączone przy użyciu interfejsu Bluetooth. Jak mogę zmienić określony telefon do obsługi trybu głośnomówiącego lub BTA?

O: Należy wykonać następującą procedurę: Przejdź kolejno do: **HOME > Settings (Ustawienia) > Phone (Telefon) > Bluetooth Device List (Lista urządzeń Bluetooth)** i wybierz na liście telefon, który ma być połączony na potrzeby trybu głośnomówiącego i/lub BTA.



P: Mam dwa smartfony połączone za pomocą sieci Wi-Fi. Jak mogę ustalić, który telefon ma być używany do obsługi połączenia internetowego?

O: Należy wykonać następującą procedurę: Przejdź kolejno do: **HOME > Settings (Ustawienia) > Bluetooth/Wi-Fi > Wi-Fi device list (Lista urządzeń Wi-Fi)** i wybierz na liście urządzenie, które ma być połączone za pomocą interfejsu Wi-Fi.

P: Mam trzy różne telefony połączone z samochodem na potrzeby łączności Wi-Fi, Bluetooth Audio i trybu głośnomówiącego. Do którego telefonu odnosi się pasek stanu na ekranie?



O: Pasek stanu Honda Connect przedstawia informacje o stanie akumulatora oraz sile sygnału telefonu podłączonego na potrzeby telefonu głośnomówiącego.

P: Czego dotyczy symbol Wi-Fi wyświetlany na pasku stanu?




O: Symbol Wi-Fi wyświetlany na pasku stanu Honda Connect wskazuje siłę połączenia pomiędzy systemem Honda Connect oraz połączonym urządzeniem, które zostało skonfigurowane jako przenośny hotspot Wi-Fi. Nie odnosi się on do siły połączenia internetowego itp.

P: Dlaczego mój smartfon nie jest wykrywany podczas skanowania Wi-Fi, nawet jeśli łączność Wi-Fi w telefonie jest włączona?

O: Telefon, który ma być połączony z samochodem za pomocą Wi-Fi, musi umożliwiać pracę w trybie przenośnego hotspotu Wi-Fi („Portable Wi-Fi hot-spot”). W przypadku większości nowoczesnych telefonów tryb Wi-Fi telefonu oraz przenośny hotspot Wi-Fi to różne ustawienia. Włączona funkcja Wi-Fi umożliwia nawiązanie połączenia między telefonem i urządzeniem Wi-Fi, np. routerem w domu. W przypadku samochodu telefon musi być skonfigurowany jako router, aby samochód mógł się z nim połączyć. W związku z tym w przypadku połączenia z samochodem może być konieczne wyłączenie funkcji Wi-Fi w telefonie i włączenie przenośnego hotspotu Wi-Fi.

Uwaga: Hotspot Wi-Fi, znany również jako funkcja tetheringu smartfonu, może wymagać uwzględniania w ramach umowy na świadczenie usług mobilnych z operatorem sieci.

Jeśli nie można włączyć tej funkcji, należy sprawdzić warunki umowy telefonicznej.

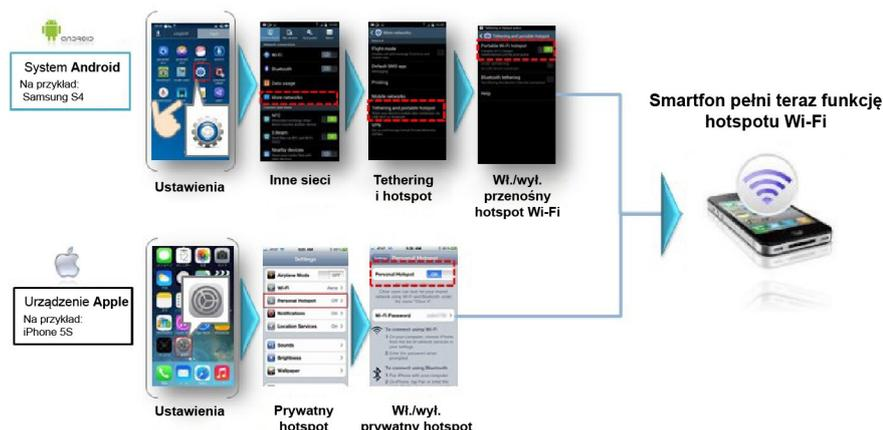

P: Skąd pochodzi importowana książka telefoniczna – z telefonu, karty SIM czy z obu tych lokalizacji?

O: Kontakty są importowane tylko z telefonu, dlatego te zapisane na karcie SIM nie zostaną przeniesione.

P: Dlaczego nie mogę znaleźć -> swojego telefonu podczas parowania przy użyciu interfejsu Bluetooth. Jak mogę nawiązać połączenie?

O: Najpierw należy się upewnić, że funkcja Bluetooth jest włączona i że telefon ją wykrywa, a następnie wykonać następujące czynności:

HOME -> Settings (Ustawienia) -> Bluetooth/Wi-Fi -> Bluetooth Device List (Lista urządzeń Bluetooth) -> Add Bluetooth Device (Dodaj urządzenie Bluetooth). Jeśli telefonu/urządzenia nie ma na liście, należy nacisnąć na ekranie przycisk „Phone not Found” („Nie znaleziono telefonu”) i wyszukać pozycję Honda HFT w telefonie.


P: Co się stanie, gdy wyłączę zapłon samochodu podczas rozmowy przy użyciu funkcji głośnomówiącej?

O: Gdy zapłon samochodu zostanie wyłączony podczas rozmowy HFT, rozmowa zostanie natychmiast automatycznie przeniesiona z samochodu na telefon.

P: Jak można ustalić, który telefon jest podłączony na potrzeby łączności Wi-Fi, Bluetooth audio oraz trybu głośnomówiącego?

O: Telefon, który jest połączony z urządzeniem Honda Connect za pośrednictwem Wi-Fi, znajduje się na górze listy urządzeń Wi-Fi w menu Settings (Ustawienia) i jest podświetlony. (Ilustracja A). Telefony, które są podłączone na potrzeby BTA oraz/ lub HFT, znajdują się na liście urządzeń Bluetooth w menu Settings (Ustawienia) i mają podświetloną na biało odpowiednią ikonę. (Ilustracja B). Ikona nuty oznacza BTA (tj. dźwięk przez Bluetooth), a ikona telefonu oznacza HFT (tryb głośnomówiący).

Ilustracja A

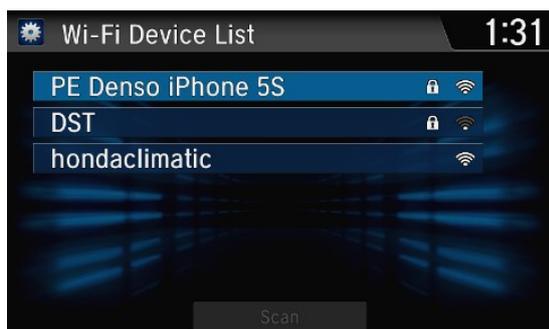

Ilustracja B



P: Mój telefon nie zawsze łączy się z Wi-Fi, gdy wracam do samochodu. Dlaczego?

O: Większość telefonów ma funkcję limitu określającą czas włączenia nieużywanego hotspotu Wi-Fi. Ogranicza to zużycie akumulatora. Jeśli telefon znajduje się poza samochodem przez ponad 10 minut, hotspot w telefonie może się wyłączyć. W tym przypadku należy sprawdzić, czy ustawienie przenośnego hotspotu Wi-Fi w telefonie jest włączone.



HONDA

P: Dlaczego, gdy sprawdzam stronę historii połączeń głosnomówiących, wyświetlane są numery telefonów?

O: Stwierdzono usterkę w niektórych telefonach, ponieważ informacje o nazwie kontaktu nie były wysyłane przez te urządzenia do systemu Honda Connect.

P: Nie zezwalam urządzeniu audio na dostęp do moich wiadomości tekstowych, ale urządzenie wciąż żąda dostępu za każdym razem, gdy włączam zapłon w samochodzie. Jest to bardzo irytujące.

O: Stwierdzono, że to działanie jest zależne od modelu urządzenia i nie jest kontrolowane przez system Honda Connect.

Honda
CONNECT



HONDA