

Informacje i specyfikacje zamieszczone w tej publikacji były aktualne w chwili dopuszczenia do druku. Firma Honda Motor Co., Ltd. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym terminie bez wcześniejszego powiadomienia i bez podejmowania w związku z tym jakichkolwiek zobowiązań.

Środki ostrożności dotyczące akcesoriów

Antena GPS znajduje się w desce rozdzielczej. Metaliczne przyciemnianie szyby przedniej lub szyb bocznych może poważnie zakłócać lub uniemożliwiać odbiór sygnału GPS.

Zakłócenia wywołane przez takie urządzenia jak wykrywacze radarów, urządzenia śledzące, moduły zdalnego rozruchu czy dodatkowe wzmacniacze audio mogą zakłócić działanie systemu nawigacji. W przypadku montażu takiego urządzenia należy je umieścić z dala od modułu systemu nawigacji i anteny.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa

NIEBEZPIECZEŃSTWO

Korzystanie z systemu nawigacji podczas jazdy może odwrócić uwagę kierowcy od drogi, co może być przyczyną poważnego lub śmiertelnego wypadku.


Korzystaj z elementów sterujących systemem wyłącznie wtedy, gdy jest to bezpieczne.

Należy unikać koncentrowania się na ekranie lub ręcznego obsługiwanie jego elementów sterujących podczas jazdy.

Niektóre elementy na ekranie są wyłączone podczas jazdy, ale większość słyszalnych instrukcji i poleceń głosowych funkcjonuje. Jeśli musisz poświęcić więcej uwagi i czasu, aby zapoznać się z ekranem systemu lub skorzystać z dodatkowych menu, zjedź na pobocze.

Wskazówki nawigacyjne mogą nie uwzględniać zamkniętych ulic, robót drogowych, objazdów lub najnowszych zmian.

Sam system też ma pewne ograniczenia. Sprawdź informacje dotyczące trasy, uważnie obserwując znaki drogowe, drogowaskazy i sygnalizację. Należy zawsze kierować się rozsądkiem i przestrzegać przepisów ruchu drogowego.

 **Ograniczenia systemu** str. 127

UWAGA

Ekran należy czyścić miękką, wilgotną ściereczką. Można stosować łagodny środek czyszczący przeznaczony do ekranów systemów nawigacyjnych.

Spis treści

➤ Ustawienia systemu str. 15

Uruchomienie 16
Nawigacja 36

Dane użytkownika 17
Sytuacja na drogach 45

Ustawienia tryb wyświetlania 26
Inne ustawienia 46

Mapa i pojazd 28
Przywracanie ustawień 54

➤ Nawigacja str. 55

Wprowadzanie celu 56
Zmiana trasy 88

Wyznaczanie trasy 72
Zmiana celu 95

Podróż do celu 75

Działanie mapy 79

➤ Inne funkcje str. 103

Informacje na temat menu aplikacji 104

ecoRoute™ 105

Funkcje informacyjne 113

➤ Rozwiązywanie problemów str. 119

Rozwiązywanie problemów 120

➤ Informacje techniczne str. 125

Inicjalizacja systemu 126

Ograniczenia systemu 127

Obsługa klienta 129

Informacje prawne 130

Skrócona instrukcja obsługi str. 2

Ustawienia systemu str. 15

Nawigacja str. 55

Inne funkcje str. 103

Rozwiązywanie problemów str. 119

Informacje techniczne str. 125

Indeks str. 133

Ogólne informacje—Skrótowe omówienie funkcji

Nawigacja

Możesz wybrać dowolne miejsce/obiekt jako cel podróży, korzystając z ekranu dotykowego. System podaje szczegółowe wskazówki dojazdu do celu.



Zapisywanie adresu domowego ➔ str. 18

Zapisz **1** adres domowy.

Zapisywanie kontaktów ➔ str. 20


Wpisz adres, który ma być celem podróży.

Wybieranie celu ➔ str. 56

Wybierz cel podróży, korzystając z **9** metod.

Wybieranie trasy ➔ str. 73

Określ preferencje dotyczące wyznaczania trasy i wybierz najlepszą trasę.

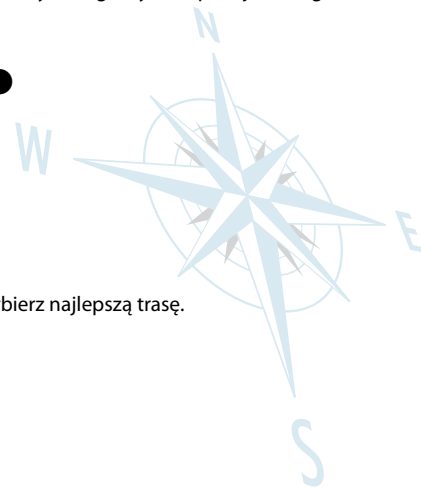

Śledzenie trasy ➔ str. 75

Pokonuj trasę w czasie rzeczywistym, korzystając ze wskazówek głosowych.

Informacje o ruchu drogowym* ➔ str. 84

Wyświetli i omiń utrudnienia i zatory na wyznaczonej trasie.

*: Dostępne wyłącznie w niektórych strefach.

Omijanie określonych obszarów ➔ str. 39

Wybierz ulice i obszary, które mają być omijane.

Dodawanie punktów pośrednich ➔ str. 90

Dodaj "postoje" na wytyczonej trasie.



Strona główna

System wyświetla poszczególne funkcje na stronie głównej. Wybranie przycisku **HOME** w dowolnym momencie powoduje powrót do ekranu głównego .



Zasilanie
Wybierz i przytrzymaj przycisk  przez około 10 sekund, aby zrestartować system.

HOME
Wyświetla ekran główny.
VOL Głośność
Umożliwia zwiększanie lub zmniejszanie poziomu głośności.
MENU
Wyświetla ekran menu każdej funkcji (opcja niedostępna w nawigacji).
BACK
Wyświetla poprzedni ekran.

Nawigacja
Wyświetla ekran z mapą i uruchamia nawigację.

Tryb wyświetlania
Przełącza tryb dzienny i tryb nocny.


Lista aplikacji/widgetów
Wyświetla listę **aplikacji/widgetów**. Z poziomu menu listy **widgetów/aplikacji** można wyświetlić ekran z menu systemu nawigacji.





Nawigacja


Ekran menu systemu nawigacji


Wyświetla ekran z mapą i uruchamia funkcje systemu nawigacji.




Moc sygnału GPS  **str. 117**
Wyświetla status satelitów.

Dokąd?  **str. 56**
Wybór procedury wprowadzania celu do systemu nawigacji.

Pokaż mapę  **str. 6**
Wyświetla ekran z mapą.

Aplikacje  **str. 104**
Wyświetla przydatne funkcje systemu nawigacji.

Ustawienia  **str. 15**
Zmiana ustawień funkcji systemu nawigacji.


Działanie ekranu dotykowego

Ekran można obsługiwać dotykowo za pomocą palców.

Ekran dotykowy można obsługiwać przez cienkie rękawiczki, jednak jego działanie może być mniej precyzyjne.


Dotknij

Dotknij lekko ekran palcem w odpowiednim miejscu.

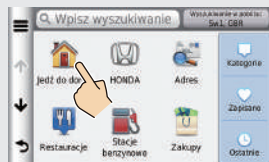


Przewiń

Lekko dotknij i przesuń palec po ekranie w poprzek lub wzdłuż, aby przewinąć listę lub mapę.

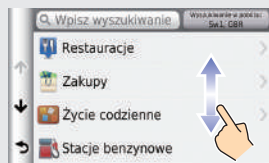

Przesuń

Dotknij ekranu i powoli przesuń palec, aby przesunąć ekran lub mapę.

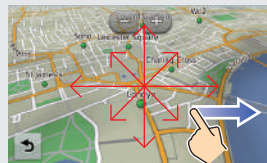

Zbliż/oddal

Dotknij ekranu dwoma palcami, po czym zbliż lub oddal palce od siebie, aby zbliżyć lub oddalić mapę.









Wprowadzanie informacji


Informacje (np. nazwy miast, nazwy ulic, numery i symbole) można wprowadzać w inny sposób.

Za pomocą ekranu dotykowego


Naciśnij znak lub ikonę na ekranie, aby ją wybrać.

- Wybierz , aby usunąć ostatnio wprowadzony znak.
- Wybierz , aby usunąć wszystkie wprowadzone znaki.
- Wybierz , aby zmienić znaki na wielkie/małe.
- Wybierz , aby wpisać spację.
- Wybierz , aby wyświetlić inne typy znaków.
- Wybierz , aby zmienić typ klawiatury. Można również wprowadzić odwrócony znak.



Na ekranie wprowadzania danych do wyszukiwania wyświetlane są sugerowane wyrażenia. Wybierz , aby wyświetlić listę możliwych pozycji.

Pomoc


Nawigacja jest wyposażona w funkcję pomocy, która informuje, jak korzystać z systemu nawigacji.  str. 113



1 Naciśnij przycisk **HOME**, następnie wybierz **Nawigacja**.

2 Wybierz **Aplikacje**.

3 Wybierz **Pomoc**.

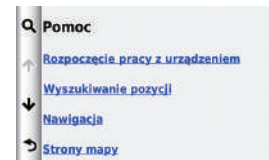4 Wybierz temat pomocy.



- Wybierz , aby wyszukać temat pomocy na podstawie słowa kluczowego.
- Możesz również wyświetlić temat pomocy, aby wybrać  na każdym ekranie z menu.

Omówienie ekranu mapy

Kolor mapy różni się w zależności od wybranego języka.

Skala mapy ➔ str. 79

Ikony obiektów

Ikony mapy ➔ str. 79

Ikony zdarzeń na drodze

Ulice

Bieżące położenie pojazdu

Menu mapy ➔ str. 80

Obszary użyteczności publicznej

Szukanie konkretnej kategorii ➔ str. 71

Przyciski mapy ➔ str. 33

Wskaźnik natężenia ruchu drogowego

- Płynny ruch drogowy.
- Spowolniony ruch drogowy.
- Bardzo spowolniony lub wstrzymany ruch drogowy.
- Dane o ruchu drogowym nie zostały zaktualizowane.

Wskazówki nawigacyjne

Podczas udzielania wskazówek informacje na temat trasy są wyświetlane na ekranie mapy. Szczegółowe informacje znajdują się na ekranie z informacjami na temat skrętu.

Ekran mapy

Wskaźnik następnego punktu nawigacji
Odległość do następnego punktu nawigacji oraz nazwa ulicy, przy której znajduje się następny punkt nawigacji.

Punkt pośredni

Wyznaczona trasa

Przewidywany czas dojazdu **str. 75**

Przybycie **4:03**

Ikona wstrzymania nawigacji

Ikona ograniczenia prędkości

Ekran wskazówek


Nazwa ulicy z następnym punktem nawigacji


Przyciski przewijania
Naciśnięcie tego przycisku powoduje przewinięcie wyświetlacza.

Przewidywany czas dojazdu do następnego punktu nawigacji

Odległość do następnego punktu nawigacji

Tryb dzienny lub nocny

Naciśnij przycisk Tryb wyświetlacza , aby cyklicznie zmieniać tryb dzienny i nocny.

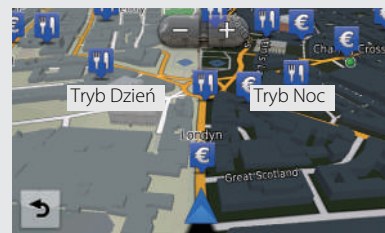

Adres do nawigacji—Adres domowy i funkcja Jedź do domu


Funkcja „Jedź do domu” automatycznie wytycza trasę do punktu zapisanego jako adres domowy po naciśnięciu przycisku **Jedź do domu**. W pamięci systemu można zapisać jeden adres domowy. ➔ str. 18


Kolejność etapów zależy od danych kartograficznych zainstalowanych na urządzeniu.

Zapisywanie adresu domowego


1 Naciśnij przycisk **HOME**, następnie wybierz **Nawigacja**.

2 Wybierz **Dokąd?**

3 Naciśnij , następnie wybierz **Ustal pozycję domową**.

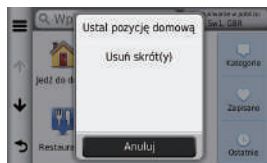

4 Wybierz **Podaj mój adres**.

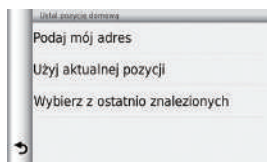

5 Wybierz **Szukaj wszystko**.




6 Wprowadź numer domu i wybierz **Gotowe**.



7 Wprowadź nazwę ulicy i wybierz **Gotowe**.



8 Wybierz ulicę z listy.

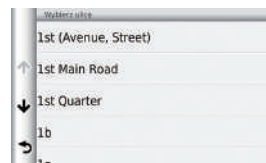

Jeżeli na ekranie pojawi się okno **Miasto**, wybierz odpowiednie miasto.

9 Wybierz adres z listy.


10 Wybierz **Zatwierdź**.

Powrót do domu

1 Naciśnij przycisk **HOME**, następnie wybierz **Nawigacja**.

2 Wybierz **Dokąd?**

3 Wybierz **Jedź do domu**.

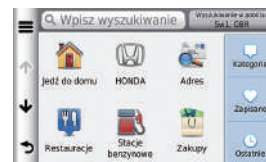

System nawigacji—Wprowadzanie celu podróży

Wprowadź cel podróży, korzystając z jednej z kilku metod, następnie podążaj do niego za wskazówkami wyświetlanymi na mapie. Kolejność etapów zależy od danych kartograficznych zainstalowanych na urządzeniu.

1 Naciśnij przycisk **HOME**, następnie wybierz **Nawigacja**.

2 Wybierz **Dokąd?**

3 Wybierz **Adres**.



4 Wybierz **Szukaj wszystko**.



5 Wprowadź numer domu i wybierz **Gotowe**, jeżeli to konieczne.



6 Wprowadź nazwę ulicy docelowej i wybierz **Gotowe**.




7 Wybierz docelową ulicę z listy.




Jeżeli na ekranie pojawi się okno **Miasto**, wybierz odpowiednie miasto.

8 Wybierz adres z listy.


9 Wybierz **Jedź!**
Rozpoczniesz się udzielanie wskazówek.

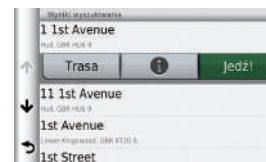

• **Trasa:** Wybierz jedną z proponowanych tras.

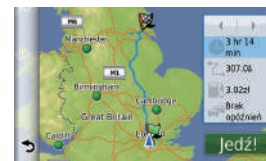

• **i**: Wyświetl mapę przedstawiającą punkt docelowy i zapisz ten punkt.

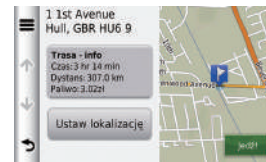


Nawigacja—Zmiana trasy lub celu podróży

Możesz zmienić trasę, dodając punkty pośrednie, wpisując ulice do ominięcia lub zmieniając cel w trakcie podróży.

Dodawanie punktu pośredniego (“Postoju”)

Możesz dodawać punkty pośrednie na trasie przejazdu. ➔ str. 90

- 1 Naciśnij przycisk **HOME**, następnie wybierz **Nawigacja**.
- 2 Wybierz **Dokąd?**
- 3 Wybierz metodę wyszukiwania.
- 4 Wybierz lokalizację, która ma zostać dodana do listy celów podróży, następnie wybierz **Jedź!**
- 5 Wybierz **Dodaj do aktywnej trasy**.
- 6 W razie potrzeby zmień kolejność punktów pośrednich i wybierz **Gotowe**.

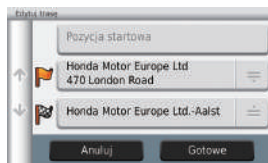

Zmiana celu

Cel podróży można zmieniać na trzy sposoby.

- Wyszukiwanie szpitali, posterunków policji lub stacji paliw, które znajdują się w sąsiedztwie ➔ str. 96
Wybierz ikonę pojazdu i wybierz punkt.
- Wybór ikony na mapie ➔ str. 95
Dwukrotnie kliknij ikonę miejsca/obiektu lub nowy obszar na mapie.
- Wprowadzanie nowego celu ➔ str. 98
Wybierz **Cel podróży** i wprowadź nowy cel.

Anulowanie wybranej trasy

- 1 Naciśnij przycisk **HOME**, następnie wybierz **Nawigacja**.
- 2 Wybierz **Wyświetl mapę**.

- 3 Wybierz .





Dlaczego ikona położenia pojazdu na mapie nie odpowiada dokładnie rzeczywistej pozycji pojazdu, zwłaszcza na skrzyżowaniach?



To normalne. System nawigacji nie uwzględnia szerokości skrzyżowań. Duże różnice w pozycji pojazdu mogą wskazywać na tymczasową utratę sygnału GPS.



Dlaczego "godziny przyjazdu do celu" czasami zwiększa się, mimo iż zbliżam się do celu?



Wartość "godziny dojazdu do celu" jest obliczana z uwzględnieniem ograniczeń prędkości obowiązujących na wszystkich drogach. Zależnie od natężenia ruchu drogowego "godzina dojazdu do celu" może zostać przyspieszona lub opóźniona.



Dlaczego czas na zegarze często przesuwa się w przód i w tył o godzinę?



Ustawienie zegara jest aktualizowane automatycznie na podstawie lokalizacji GPS.

➔ **Bieżące** str. 47



Jak włączyć wskazówki głosowe systemu nawigacji?




1. Naciśnij przycisk **HOME**, następnie wybierz **Ustawienia**. Wybierz **System**, następnie wybierz zakładkę **Dźwięk/ Sygnał dźwiękowy**. Sprawdź, czy wartość parametru **Głośność** nie jest równa 0.
2. Naciśnij przycisk **HOME**. Wybierz **Nawigacja > Ustawienia > Nawigacja**. Sprawdź, czy opcja **Komunikaty głosowe** nie jest wyłączona.



Akumulator został odłączony lub przestał działać, a system nawigacji prosi o kod. Gdzie mogę go znaleźć?



W większości przypadków nie ma potrzeby wprowadzania kodu. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (Zasilanie systemu audio) przez dwie sekundy; system powinien się włączyć.
➔ **Inicjalizacja systemu** str. 126



Jak mogę określić cel, jeżeli nie można odnaleźć wprowadzonej miejscowości lub ulicy?



Spróbuj wybrać cel bezpośrednio z mapy.


Jak korzystać z niniejszej instrukcji

Niniejszy punkt wyjaśnia różne metody poszukiwania informacji w niniejszej instrukcji.



Przeszukiwanie spisu treści ➔ str. 1

Dwa rodzaje spisu treści pozwalają odnaleźć wymagane informacje.

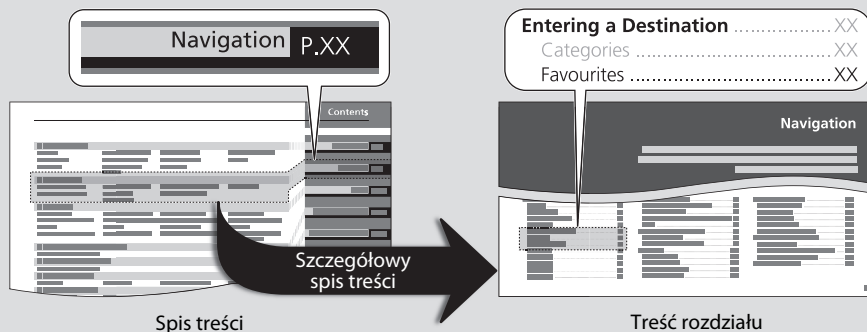

Spis treści

Treść rozdziału


Przede wszystkim znajdź ogólny rozdział związany z wyszukiwaną informacją (np. wyszukiwanie celu podróży w folderze Ulubione). Następnie należy przejść do danego rozdziału, aby zapoznać się ze szczegółowym spisem treści.

Szczegółowy spis treści pokazuje, jakie informacje zawarte są w poszczególnych punktach.



Przeszukiwanie indeksu ➔ str. 133

Elementy menu wyświetlane na ekranie nawigacji (np. **Ulubione**) można wybrać indywidualnie z poziomu indeksu.

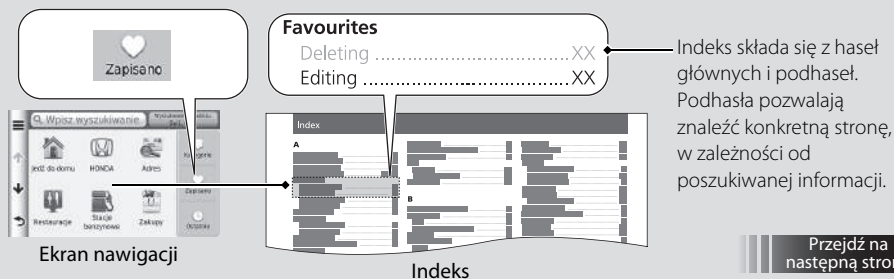

Ekran nawigacji

Indeks

Przejdź na następną stronę

▶▶ Entering a Destination ▶ Favourites

Favourites

HOME ▶ Navigation ▶ Where To? ▶ Favourites

Select a saved location to use as the destination.

Honda Motor Europe Ltd 478 London Road 2974 W	<ol style="list-style-type: none"> 1. Select your destination from the list. 2. Set the route to your destination. <p>Calculating the Route P. 71</p>
Honda Motor Europe Ltd.-A... Wargornment 1 2974 E	
Garmin USA 1200 E 151st St 75611 W	
Garmin Asia 80 95, Janggye 2nd Road E	


Navigation

Przeglądając strukturę menu, można zapoznać się ze szczegółowymi instrukcjami pozwalającymi osiągnąć pożądany rezultat.

Struktura menu


Struktura menu pozwala poruszać się pośród dostępnych pozycji menu. Aby odnaleźć daną funkcję, należy prześledzić strukturę menu.

HOME ▶ Nawigacja ▶ Dokąd? ▶ Ulubione



Wybierz element z panelu sterowania systemem.

Wybierz **HOME**.



Wybierz pozycję menu.

Wybierz **Ulubione**.

* Przykładowe strony i ekrany przedstawione w tej części mogą różnić się od rzeczywistych.




Ustawienia systemu

Niniejszy rozdział opisuje procedurę uruchamiania systemu oraz funkcje nawigacji i konfiguracji.



Uruchomienie	16	Moje mapy	35
Dane użytkownika	17	Nawigacja	36
Definiowanie adresu domowego	18	Tryb obliczania	37
Usuwanie skrótów	19	Unikanie	38
Ulubione lokalizacje	20	Preferencje unikania	39
Ustawienia tryb wyświetlania	26	Sytuacja na drogach	45
Ręczne przełączanie trybu wyświetlacza	26	Inne ustawienia	46
Mapa i pojazd	28	Jednostki i czas	46
Pojazd	29	Język i klawiatura	49
Widok mapy (orientacja mapy)	30	Urządzenie	52
Szczegóły mapy	31	Przywracanie ustawień	54
Wygląd mapy	32	Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych	54
Przyciski mapy	33		
Warstwy mapy	34		
Deska rozdzielcza	34		

System nawigacji włącza się automatycznie po przekręceniu kluczyka zapłonu w położenie* to AKCESORIA lub ZAPŁON. Przy uruchamianiu wyświetlany jest pokazany poniżej ekran potwierdzeń.

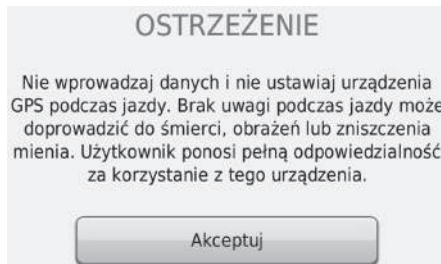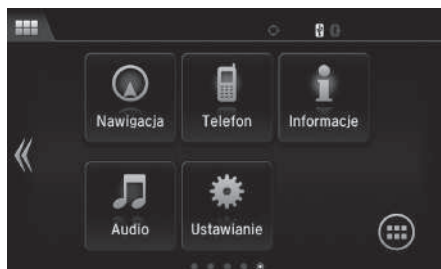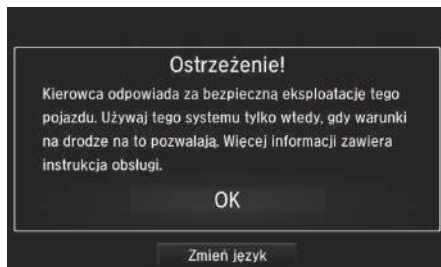

1. Wybierz OK.


- ▶ Na ekranie pojawi się strona główna.
- ▶ Jeżeli nie naciśniesz przycisku OK, po upływie 30 sekund ekran stanie się zupełnie czarny.

2. Wybierz Nawigacja.


3. Wybierz Akceptuj.

» Uruchomienie

Nie koncentruj uwagi na ekranie i prowadź bezpiecznie, uzależniając prędkość jazdy od panującego natężenia ruchu.

W przypadku wyłączenia zasilania systemu nawigacji konieczne może być wciśnięcie i przytrzymanie przycisku  (Zasilanie systemu audio) przez przynajmniej dwie sekundy lub wpisanie 5-cyfrowego kodu zabezpieczającego.

➤ **Inicjalizacja systemu** str. 126

Aplikacje systemu nawigacji można również uruchomić, wybierając  na ekranie głównym.


➤ **Strona główna** str. 3

Podczas korzystania z aplikacji systemu nawigacji system może automatycznie zakończyć działanie innych aplikacji.

* Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego mają przycisk ENGINE START/STOP zamiast wyłącznika zapłonu.

📍 HOME ► Nawigacja ► Dokład?

Użyj menu informacji osobistych, aby zdefiniować adres domowy. Możesz również usunąć niechciane skróty.

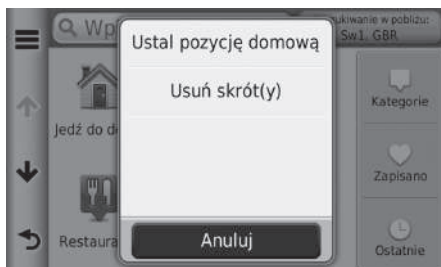


1. Wybierz .
▶ Na ekranie pojawi się menu.
2. Wybierz pozycję.

Dostępne są następujące pozycje:

- **Ustal pozycję domową:** Umożliwia podanie adresu domowego.
➤ **Definiowanie adresu domowego** str. 18
- **Usuń skrót(y):** Powoduje usunięcie skrótów.
➤ **Usuwanie skrótów** str. 19

Definiowanie adresu domowego

🏠 HOME ▶ Nawigacja ▶ Dokąd? ▶ ☰ ▶ Podaj adres domowy

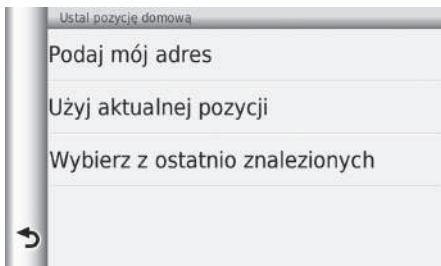

Wybierz pozycję.


Dostępne są następujące pozycje:

- **Podaj mój adres:** Umożliwia określenie lokalizacji domu poprzez wprowadzenie adresu.
 - ☑ **Zapisywanie adresu domowego** str. 8
- **Użyj aktualnej pozycji:** Powoduje ustawienie bieżącej lokalizacji jako adresu domowego.
- **Wybierz z ostatnio znalezionych:** Powoduje ustawienie adresu domowego spośród lokalizacji, które zostały znalezione w ostatnim czasie.

Usuwanie skrótów

📍 HOME ► Nawigacja ► Dokąd? ► ☰ ► Usuń skrót



1. Wybierz skrót za pomocą ikony , jeśli chcesz go usunąć.



2. Ponownie wybierz skrót.
3. Wybierz **Zapisz**.

Ulubione lokalizacje

Możesz zapisać lokalizację, aby szybko je odszukać i wytyczyć do nich trasę.

Zapisywanie ulubionych lokalizacji




1. Wyświetla ekran w przypadku potwierdzenia celu.
➤ **Wprowadzanie celu** str. 56



2. Wybierz .
3. Wybierz **Zapisz**.
4. Wybierz **OK**.

Zapisywanie bieżącej lokalizacji

HOME ▶ Nawigacja ▶ Wyświetl mapę

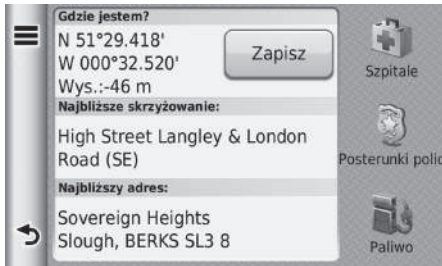


1. Wybierz ikonę pojazdu.
2. Wybierz **Zapisz**.




3. Wprowadź nazwę lokalizacji.
4. Wybierz **Gotowe**.
5. Wybierz **OK**.


■ Edycja ulubionej lokalizacji


📍 HOME ▶ Nawigacja ▶ Dokąd? ▶ Ulubione

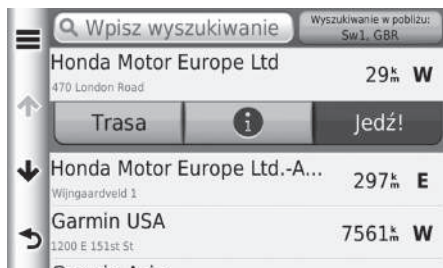

1. Wybierz zapisaną lokalizację, którą chcesz edytować.
2. Wybierz .



3. Wybierz .
4. Wybierz Edytuj.

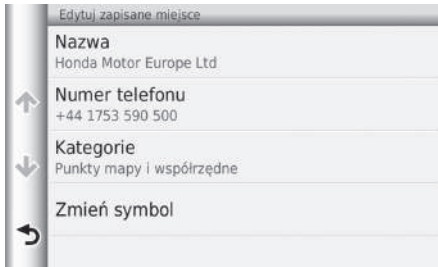

5. Wybierz pozycję.

Dostępne są następujące pozycje:

- **Nazwa:** Umożliwia przypisanie nowej nazwy do wybranej lokalizacji.
- **Numer telefonu:** Umożliwia wprowadzenie numeru telefonu.
- **Kategorie:** Umożliwia utworzenie lub zmianę kategorii, w której dana lokalizacja jest zapisana.
- **Zmień symbol:** Wybierz nową ikonę.

■ Usuwanie ulubionej lokalizacji

📍 HOME ▶ Nawigacja ▶ Dokąd? ▶ Ulubione



1. Wybierz zapisaną lokalizację, którą chcesz usunąć.

2. Wybierz ⓘ.




3. Wybierz ☰.

4. Wybierz **Usuń**.

5. Wybierz **Tak**.

■ Usuwanie ulubionych lokalizacji

📍 HOME ▶ Nawigacja ▶ Dokąd? ▶ Ulubione

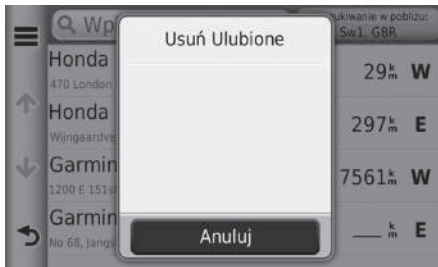


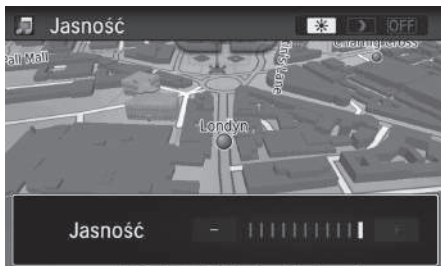
1. Wybierz .
2. Wybierz **Usuń ulubione**.



3. Wybierz zapisaną lokalizację, którą chcesz usunąć.
 - ▶ Wybierz **Wybierz wszystko**, aby usunąć wszystkie zapisane lokalizacje.
4. Wybierz **Usuń**.
5. Wybierz **Tak**.



Ręczne przełączanie trybu wyświetlacza

Wybierz różne ustawienia jasności dla trybu dziennego i nocnego. Przyciskiem Tryb wyświetlania , można cyklicznie zmieniać tryby wyświetlacza (dzienny - nocny - wyłączony).






Nacisnąć przycisk Tryb wyświetlania




- ▶ Przez kilka sekund będzie wyświetlany pasek jasności Jasność.
- ▶ Jasność można zmienić za pomocą przycisków  lub .

» Ręczne przełączanie trybu wyświetlacza

Dostosowanie jasności wyświetlacza za pomocą paska.

Regulacja podświetlenia	Ustawienia priorytetowe	Obsługa
Przycisk 	1	<p>Umożliwia wybranie dziennego lub nocnego trybu podświetlenia, jeżeli użytkownik chce zmienić podświetlenie ekranu tylko tymczasowo.</p> <p>Pamiętaj: Ten przycisk nadpisuje wszystkie ustawienia trybu wyświetlania, które były automatycznie ustawione przez czujnik oświetlenia lub ręcznie w ustawieniach systemowych.</p>
Czujnik oświetlenia * (jego położenie opisano w instrukcji obsługi pojazdu)	2	<p>Jeżeli czujnik światła słonecznego wykryje światło dzienne, gdy światła drogowe są włączone, to system automatycznie je zignoruje i ustawi wyświetlacz w trybie dziennym.</p> <p>Pamiętaj: Automatycznie ustawienie można zmienić za pomocą przycisku .</p>
Przyciski regulacji podświetlenia deski rozdzielczej (ich położenie jest podane w Instrukcji Obsługi pojazdu)	3	<p>Aby zmienić tryb podświetlenia na dzienny przy włączonych światłach, należy ustawić podświetlenie na maksymalną jasność (sygnał dźwiękowy).</p> <p>Pamiętaj: Aby włączyć automatyczne dostosowanie podświetlenia do warunków drogowych, należy ustawić tryb podświetlenia na poziom średni.</p>
Reflektory (Auto/ Wł./Wył.)	4	<p>Gdy opcja ta jest włączona, tryb wyświetlacza jest przełączany na nocny.</p> <p>Funkcję tę można "wylączyć" za pomocą trzech elementów sterujących opisanych powyżej.</p> <p>Pamiętaj: Za pomocą przycisku  lub funkcji regulacji podświetlenia deski rozdzielczej można wybrać inne ustawienie.</p>

Zmień ustawienia mapy.

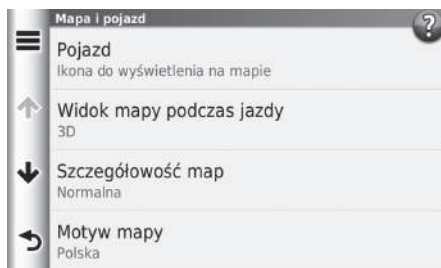

Wybierz pozycję.

Dostępne są następujące pozycje:


- **Pojazd:** Zmienia ikonę, która przedstawia Twoją lokalizację na mapie.
➤ **Pojazd** str. 29
- **Widok mapy podczas jazdy:** Ustawia perspektywiczny widok mapy.
➤ **Widok mapy (orientacja mapy)** str. 30
- **Szczegółowość map:** Umożliwia zmianę liczby detali wyświetlanych na mapie. Większa ilość detali może powodować wolniejsze wyświetlanie mapy.
➤ **Szczegóły mapy** str. 31
- **Motyw mapy:** Powoduje zmianę koloru danych wyświetlanych na mapie.
➤ **Wygląd mapy** str. 32
- **Przyciski mapy:** Umożliwia wybór przycisków, które są wyświetlane na mapie. Na mapie można wyświetlić maksymalnie trzy ikony.
➤ **Przyciski mapy** str. 33
- **Warstwy mapy:** Określenie typu danych wyświetlanych na mapie.
➤ **Warstwy mapy** str. 34
- **Pulpity:** Umożliwia określenie wyglądu mapy wyświetlanej na desce rozdzielczej.
➤ **Deska rozdzielcza** str. 34

- **Automat. powiększenie:** Umożliwia włączenie i wyłączenie funkcji automatycznego zbliżania mapy.
- **Moje mapy:** Umożliwia określenie zainstalowanej mapy, z której korzysta urządzenie.
📄 **Moje mapy** str. 35

Pojazd

📍 HOME ▶ Nawigacja ▶ Ustawienia ▶ Mapa i pojazd ▶ Pojazd

Możesz wybrać ikonę pojazdu.

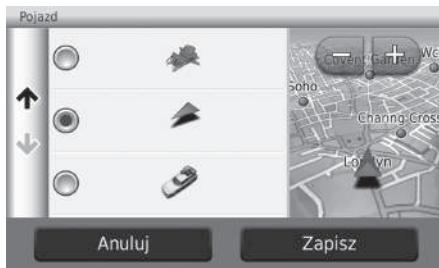

1. Wybierz opcję.
2. Wybierz Zapisz.

Widok mapy (orientacja mapy)

📍 HOME ▶ Nawigacja ▶ Ustawienia ▶ Mapa i pojazd ▶ Widok mapy

Wybierz ustawienie mapy.



1. Wybierz opcję.
2. Wybierz **Zapisz**.


Dostępne są następujące opcje:

- **Kierunek u góry**: Mapa jest ustawiona w taki sposób, że kierunek jazdy znajduje się zawsze na górze ekranu.
- **Północ u góry**: Północ znajduje się zawsze na górze.
- **3-D** (widok trójwymiarowy - domyślne ustawienie fabryczne): Mapa jest ustawiona w taki sposób, że kierunek jazdy znajduje się zawsze na górze ekranu i mapa jest wyświetlana w formie trójwymiarowej.

Szczegóły mapy

📍 HOME ▶ Nawigacja ▶ Ustawienia ▶ Mapa i pojazd ▶ Szczegóły mapy

Umożliwia zmianę liczby detali wyświetlanych na mapie.

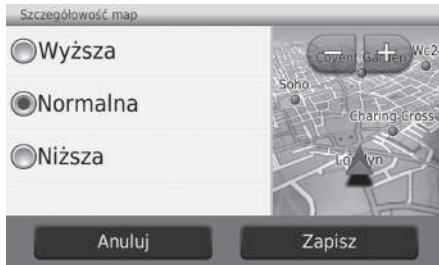

1. Wybierz opcję.
2. Wybierz Zapisz.


Dostępne są następujące opcje:

- **Wyższa:** Powoduje wyświetlanie maksymalnej liczby szczegółów na mapie.
- **Normalna:** Powoduje wyświetlanie standardowej liczby szczegółów na mapie.
- **Niższa:** Powoduje wyświetlanie minimalnej liczby szczegółów na mapie.

Wygląd mapy

📍 HOME ▶ Nawigacja ▶ Ustawienia ▶ Mapa i pojazd ▶ Wygląd mapy

Powoduje zmianę koloru danych wyświetlanych na mapie.

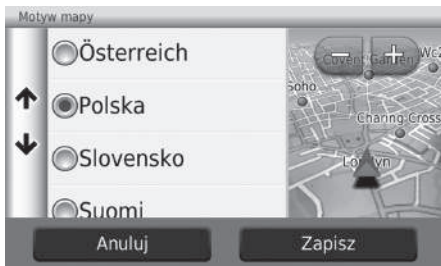




1. Wybierz opcję.
2. Wybierz **Zapisz**.

Przciski mapy

HOME ▶ Nawigacja ▶ Ustawienia ▶ Mapa i pojazd ▶ Przciski mapy

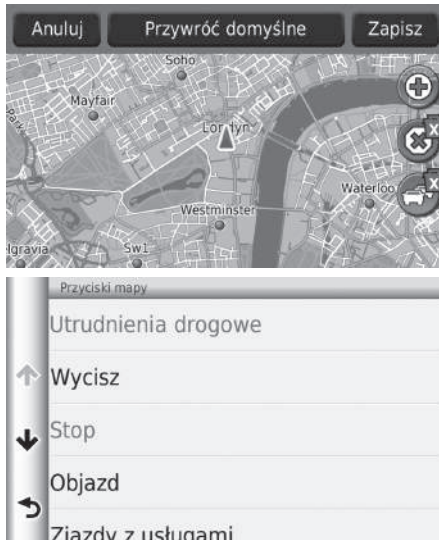Umożliwia określenie skrótów wyświetlanych w menu narzędzi mapy.



1. Wybierz , aby usunąć, a następnie naciśnij przycisk OK.
2. Wybierz , aby dodać nowy skrót.
3. Wybierz opcję.
4. Wybierz **Zapisz**.

Przciski mapy

Przywracanie ustawień domyślnych

Przywraca domyślne fabryczne.

Warstwy mapy

📍 HOME ▶ Nawigacja ▶ Ustawienia ▶ Mapa i pojazd ▶ Warstwy mapy

Umożliwia określenie typu danych wyświetlanych na mapie.



1. Wybierz opcję.
2. Wybierz Zapisz.

Deska rozdzielcza

📍 HOME ▶ Nawigacja ▶ Ustawienia ▶ Mapa i pojazd ▶ Deska rozdzielcza


Zmienia wygląd deski rozdzielczej.



1. Wybierz ↶ lub ↷.
2. Wybierz Zapisz.

Moje mapy


📍 HOME ▶ Nawigacja ▶ Ustawienia ▶ Mapa i pojazd ▶ Moje mapy

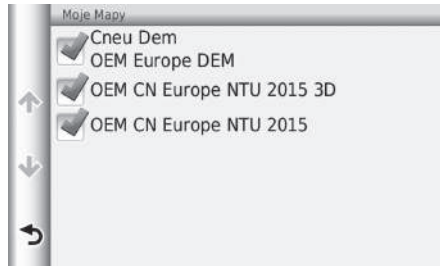

Wybierz opcję.

HOME ► Nawigacja ► Ustawienia ► Nawigacja

Zmień ustawienia systemu nawigacji.

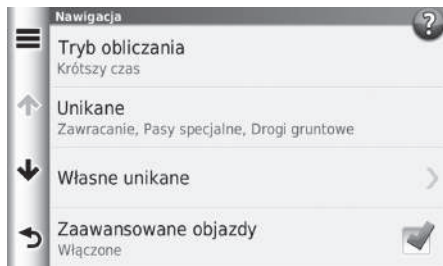

Dostępne są następujące pozycje:

- **Tryb obliczania:** Umożliwia zmianę preferencji trasy.
 - **Tryb obliczania** str. 37
- **Unikanie:** Umożliwia określenie zdarzeń lub rodzajów dróg, które należy omijać.
 - **Unikanie** str. 38
- **Własne unikanie:** Umożliwia określenie danych rodzajów dróg lub obszarów, które należy omijać.
 - **Preferencje unikania** str. 39
- **Zaawansowane objazdy:** Umożliwia określenie długości objazdu.
- **Tryb bezpieczny:** Ustawia ograniczenie liczby zadań podczas jazdy.
- **Komunikaty głosowe:** Włącza lub wyłącza podpowiedź głosową.
- **Symulacja GPS:** Wstrzymuje odbiór sygnału GPS przez urządzenie.


» Nawigacja

Opcje **Tryb awaryjny** oraz **Symulacja GPS** są domyślnie wyłączone.

Tryb obliczania

📍 HOME ▶ Nawigacja ▶ Ustawienia ▶ Nawigacja ▶ Tryb obliczania

Umożliwia określenie typu danych wyświetlanych na mapie.

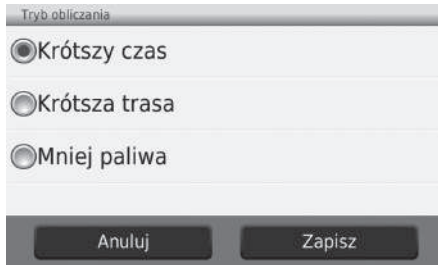


1. Wybierz opcję.
2. Wybierz **Zapisz**.

Dostępne są następujące pozycje:

- **Krótszy czas** (domyślne ustawienie fabryczne): Wytycza trasę, której pokonanie zajmie najmniej czasu. Niekoniecznie jest to trasa najkrótsza.
- **Krótsza trasa**: Wytycza najkrótszą trasę do celu. Niekoniecznie jest to trasa najszybsza.
- **Mniej paliwa**: Wytycza trasę, której pokonanie pozwoli zużyć najmniejszą ilość paliwa.

Unikanie

📍 HOME ▶ Nawigacja ▶ Ustawienia ▶ Nawigacja ▶ Unikanie

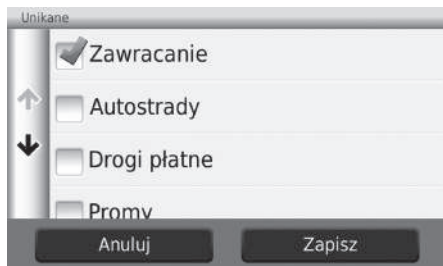

1. Wybierz opcję.
2. Wybierz **Zapisz**.

Dostępne są następujące pozycje:

- **Zawracanie:** Unikanie zawracania.
- **Autostrady:** Unikanie autostrad.
- **Drogi płatne:** Unikanie dróg płatnych.
- **Promy:** Unikanie promów.
- **Pasy specjalne:** Unikanie wydzielonych pasów ruchu.
- **Drogi gruntowe:** Unikanie dróg nieutwardzonych.


📄 Unikanie

Autostrady, drogi płatne oraz promy są domyślnie wyłączone.

Preferencje unikania

🔗 HOME ▶ Nawigacja ▶ Ustawienia ▶ Nawigacja ▶ Preferencje unikania

Umożliwia uniknięcie określonych obszarów i odcinków dróg. Można włączyć lub wyłączyć unikanie określonych obszarów lub odcinków w zależności od potrzeby.

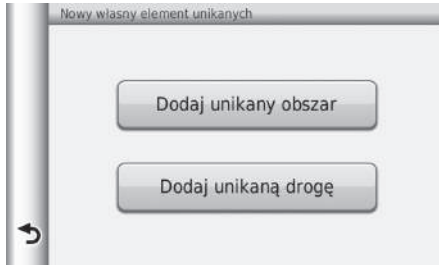

Wybierz opcję.

- ▶ Wybierz **Nowy własny element unikanych**, jeżeli preferencje unikania są już zapisane.

Dostępne są następujące opcje:

- **Dodaj unikany obszar:** Umożliwia zdefiniowanie obszaru, który ma zostać ominięty.
 - **Dodawanie obszaru, który ma zostać ominięty** str. 40
- **Dodaj unikaną drogę:** Umożliwia zdefiniowanie drogi, która ma zostać ominięta.
 - **Dodawanie drogi, która ma zostać ominięta** str. 41

■ Dodawanie obszaru, który ma zostać ominięty

📍 HOME ▶ Nawigacja ▶ Ustawienia ▶ Nawigacja ▶ Preferencje unikania
▶ Dodaj obszar, który ma zostać ominięty



1. Wybierz górny lewy (prawy) narożnik obszaru, który ma zostać ominięty. Wybierz **Dalej**.
▶ Na mapie zostanie wyświetlona ikona 📍.



2. Wybierz dolny prawy (lewy) narożnik obszaru, który ma zostać ominięty. Wybierz **Dalej**.
▶ Wybrany obszar zostanie oznaczony szarym kolorem na mapie.




3. Wybierz **Gotowe**.

■ Dodawanie drogi, która ma zostać ominięta

HOME ▶ Nawigacja ▶ Ustawienia ▶ Nawigacja ▶ Preferencje unikania
▶ Dodaj drogę, która ma zostać ominięta



1. Wybierz początkowy punkt drogi, która ma zostać ominięta. Wybierz **Dalej**.
▶ Na mapie zostanie wyświetlona ikona .




2. Wybierz końcowy punkt drogi, która ma zostać ominięta. Wybierz **Dalej**.



3. Wybierz **Gotowe**.


Edycja preferencji unikania

HOME ▶ Nawigacja ▶ Ustawienia ▶ Nawigacja ▶ Preferencje unikania

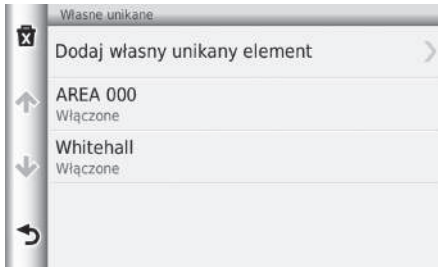

1. Wybierz obszar lub drogę do edycji z listy.




2. Wybierz .
 - ▶ Na ekranie pojawi się menu.
3. Wybierz pozycję.

Dostępne są następujące pozycje:

- **Zmień nazwę:** Umożliwia wprowadzenie nowej nazwy.
- **Usuń:** Umożliwia usunięcie wybranego obszaru lub wybranej drogi.
- **Wyłącz:** Anuluje opcje unikania.

■ Usuwanie preferencji unikania

📍 HOME ▶ Nawigacja ▶ Ustawienia ▶ Nawigacja ▶ Preferencje unikania

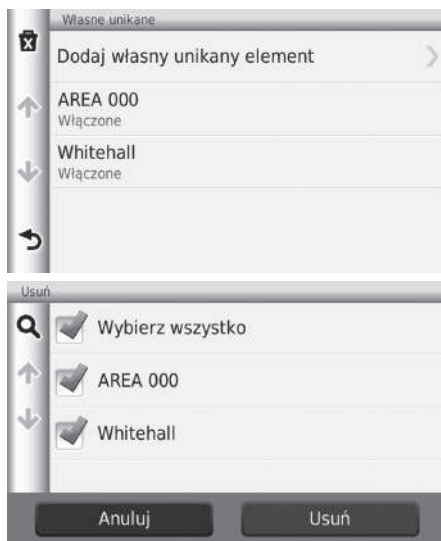

1. Wybierz .

2. Umożliwia wybór elementu, który ma zostać usunięty.
▶ Wybierz **Wybierz wszystko**, aby zaznaczyć wszystkie elementy na liście.

3. Wybierz **Usuń**.

HOME ► Nawigacja ► Ustawienia ► Sytuacja na drogach



Wybierz pozycję.

Dostępne są następujące pozycje:

- **Utrudnienia:** Umożliwia włączenie funkcji ruchu drogowego.
- **Bieżący dostawca:** Ustawia dostawcę informacji drogowych.
- **Subskrypcje:** Wyświetla listę obecnych subskrypcji informacji drogowych.
- **Optymalizuj trasę:** Umożliwia wybór optymalnej trasy **na żądanie** lub **automatyczny wybór**.


Na żądanie: Zmienia trasę po otrzymaniu informacji o ruchu drogowym.

Automatycznie: Po otrzymaniu informacji drogowych automatycznie optymalizuje trasę.

Jednostki i czas

HOME ► Nawigacja ► Ustawienia ► Jednostki i czas

Umożliwia ustawienie formatu godziny i ustawienie zegara wyświetlanego na ekranie systemu nawigacji. W tym miejscu można również skonfigurować jednostki mapy.

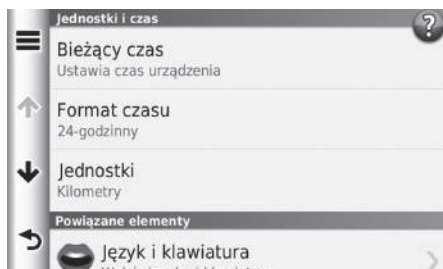

Wybierz pozycję.

Dostępne są następujące pozycje:

- **Bieżący czas:** Umożliwia ustawienie godziny urzędzenia.
 ➤ **Bieżące** str. 47
- **Format czasu:** Umożliwia wybór formatu zegara: 12-godzinny, 24-godzinny lub UTC.
 ➤ **Format zegara** str. 47
- **Jednostki:** Umożliwia ustawienie jednostek odległości.
 ➤ **Jednostki** str. 48

■ Bieżące

📍 HOME ▶ Nawigacja ▶ Ustawienia ▶ Jednostki i czas ▶ Bieżący czas



Przewiń, aby ustawić bieżącą godzinę.

■ Format zegara

📍 HOME ▶ Nawigacja ▶ Ustawienia ▶ Jednostki i czas ▶ Format zegara



1. Wybierz pozycję.
2. Wybierz Zapisz.

Dostępne są następujące pozycje:

- **24-godzinny:** Wyświetla zegar w formacie 24-godzinnym.
- **12-godzinny:** Wyświetla zegar w formacie 12-godzinnym.
- **Uniwersalny:** Wyświetla zegar w formacie uniwersalnym UTC (Coordinate Universal Time).


☒ Bieżące

Automatycznie

Ustawia zegar automatycznie po odebraniu sygnału satelitarnego przez system nawigacji. Domyślnie ta opcja jest włączona.

Jednostki

📍 HOME ▶ Nawigacja ▶ Ustawienia ▶ Jednostki i czas ▶ Jednostki

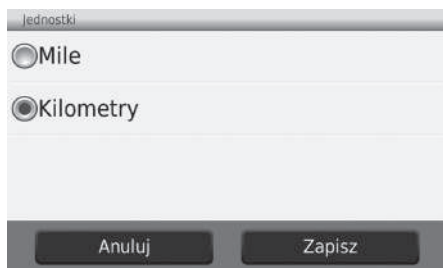

1. Wybierz pozycję.
2. Wybierz Zapisz.


Dostępne są następujące pozycje:

- **Mile:** Wyświetla odległość w milach.
- **Kilometry:** Wyświetla odległość w kilometrach.

Język i klawiatura

🔍 HOME ▶ Nawigacja ▶ Ustawienia ▶ Język i klawiatura

Umożliwia ustawienie języka modułu i układu klawiatury.

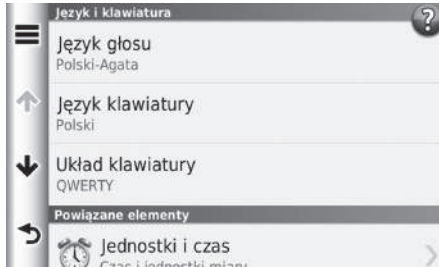

Wybierz pozycję.

Dostępne są następujące pozycje:

- **Język głosu:** Umożliwia ustawienie języka wypowiedzianych wskazówek głosowych.
 - ▶ **Język wskazówek głosowych** str. 50
- **Język klawiatury:** Umożliwia ustawienie języka klawiatury.
 - ▶ **Język klawiatury** str. 50
- **Układ klawiatury:** Umożliwia ustawienie układu klawiatury.
 - ▶ **Układ klawiatury** str. 51


▶ Język i klawiatura

Po wybraniu języka systemu, język nawigacji będzie taki sam.

Więcej informacji na ten temat można znaleźć w instrukcji obsługi.

■ Język wskazówek głosowych


🔗 HOME ▶ Nawigacja ▶ Ustawienia ▶ Język i klawiatura ▶ Język wskazówek głosowych

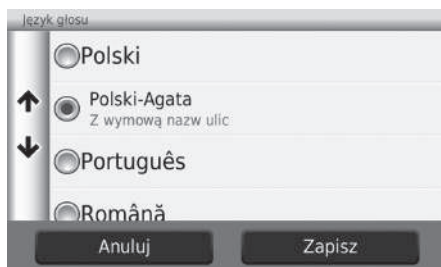

1. Umożliwia wybór języka z listy.
2. Wybierz Zapisz.

■ Język klawiatury


🔗 HOME ▶ Nawigacja ▶ Ustawienia ▶ Język i klawiatura ▶ Język klawiatury

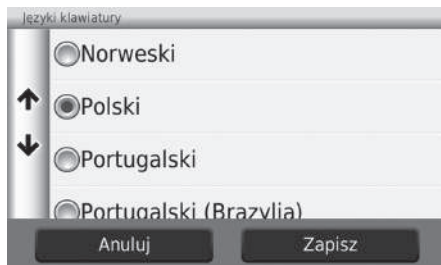

1. Umożliwia wybór języka z listy.
2. Wybierz Zapisz.

Układ klawiatury

HOME ▶ Nawigacja ▶ Ustawienia ▶ Język i klawiatura ▶ Układ klawiatury

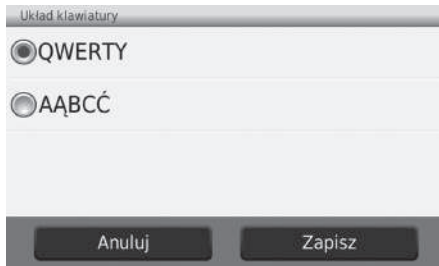


1. Wybierz opcję.
2. Wybierz Zapisz.

Dostępne są następujące opcje:

- **QWERTY** (domyślne ustawienie fabryczne): Ustawia układ klawiatury typu QWERTY.
- **ABCDE**: Ustawia układ klawiatury typu ABCDE.

Urządzenie

📍 HOME ▶ Nawigacja ▶ Ustawienia ▶ Urządzenie

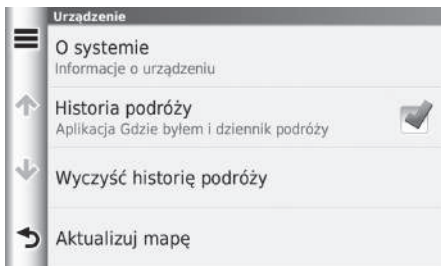

Wybierz opcję.


Dostępne są następujące opcje:

- **O systemie:** Wyświetla informacje na temat urządzenia.
📄 **Około** str. 53
- **Historia podróży:** Zezwala urządzeniu na zapisywanie informacji dotyczących sugerowanych tras, wytyczonych tras, celów podróży i informacji na temat podróży.
- **Wyczyść historię podróży:** Powoduje usunięcie zapisanych informacji.
- **Aktualizuj mapę:** Wyświetla ekran z opisami aktualizacji map.
📄 **Aktualizacja systemu nawigacji** str. 129

Okolo

HOME ▶ Nawigacja ▶ Ustawienia ▶ Urządzenie ▶ Okolo

Wyświetla informacje na temat urządzenia.

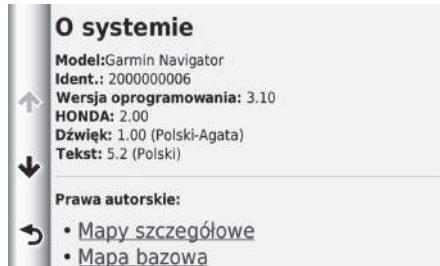

O systemie

Model:Garmin Navigator
Ident.: 2000000006

↑ **Wersja oprogramowania:** 3.10
HONDA: 2.00
Dźwięk: 1.00 (Polski-Agata)
Tekst: 5.2 (Polski)


Prawa autorskie:

↶ • [Mapy szczegółowe](#)
• [Mapa bazowa](#)

Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych

HOME ► Nawigacja ► Ustawienia ► ☰

Możesz przywrócić wszystkie ustawienia do ustawień fabrycznych.

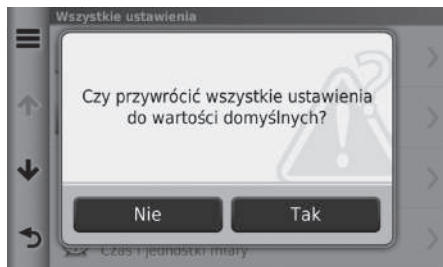

1. Wybierz **Przywróć**.
2. Wybierz **Tak**.

☒ Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych

Aby powrócić do ustawień fabrycznych nawigacji wybierz przycisk **Wyzeruj ust. fabr.** systemu. Więcej informacji znajduje się w instrukcji obsługi.

Po wybraniu ☰ w danej kategorii ustawień, możesz przywrócić tylko wybrane ustawienia.

Nawigacja



Niniejszy rozdział opisuje, jak wybrać punkt docelowy, wyznaczyć trasę i podążać nią do celu. Zawiera również opis zmiany trasy lub punktu docelowego w trakcie podróży.

Wprowadzanie celu	56	Działanie mapy	79
HONDA.....	59	Menu mapy.....	80
Adres.....	60	Informacje o ruchu drogowym (wyłącznie w określonych krajach).....	84
Kategorie.....	65	Zmiana trasy	88
Ulubione.....	70	Anulowanie trasy.....	88
Historia.....	70	Objazdy.....	89
Wybór z mapy.....	71	Dodawanie punktów pośrednich.....	90
Wyznaczanie trasy	72	Edycja listy celów podróży.....	91
Przeglądanie tras.....	73	Zmiana celu	95
Wyświetlanie mapy z celem podróży.....	74	Wybór celu na mapie.....	95
Podróż do celu	75	Wyszukiwanie w pobliżu.....	96
Przeglądanie trasy.....	75	Wprowadzanie nowego celu.....	98
		Wprowadzanie nowego celu podróży za pomocą funkcji Trip Planner.....	99

📍 HOME ► Nawigacja ► Dokąd?

Niniejszy punkt opisuje procedurę wprowadzania celu do systemu nawigacji.



Wybierz pozycję.

Dostępne są następujące pozycje:


- **Wpisz wyszukiwanie:** Wyszukuje cel podróży według kategorii, nazw, adresu lub nazwy miasta.
 - **Korzystanie z paska wyszukiwania** str. 57
- **Wyszukaj w pobliżu:** Wyszukuje w pobliżu danej lokalizacji.
 - **Zmiana obszaru wyszukiwania** str. 58
- **Jedź do domu:** Ustawia adres domowy jako cel podróży.
 - **Powrót do domu** str. 8
- **HONDA:** Ustawia ASO Honda jako cel podróży.
- **Adres:** Ustawia cel podróży na podstawie wprowadzonego adresu.
 - **Adres** str. 60
- **Kategorie:** Ustawia cel podróży na podstawie wybranej kategorii.
 - **Kategorie** str. 65
- **Ulubione:** Ustawia cel podróży poprzez wybór punktu zapisanego na liście ulubionych.
 - **Ulubione** str. 70
- **Historia:** Ustawia cel podróży, który został wybrany wcześniej.
 - **Historia** str. 70

- **Personalizuj:** Dodaje skróty do menu **Dokąd?**.
➤ Dodawanie skrótów str. 59

■ Korzystanie z paska wyszukiwania

🏠 HOME ▶ Nawigacja ▶ Dokąd? ▶ Wyszukiwanie

Pasek wyszukiwania umożliwia wyszukiwanie lokalizacji według kategorii, nazwy, adresu lub miasta.

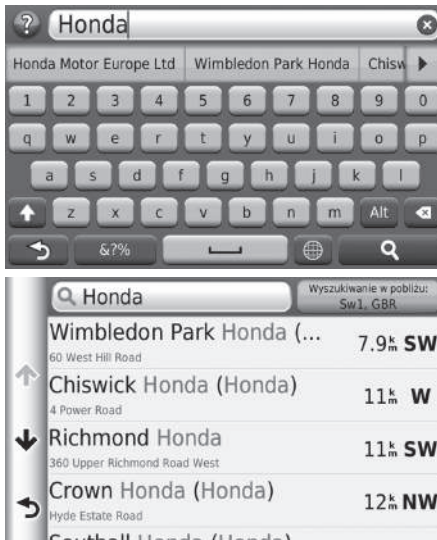

1. Wprowadź wyszukiwane wyrażenie.
▶ Sugerowane wyniki wyszukiwania są wyświetlane pod paskiem wyszukiwania w miarę wpisywania.
2. Wybierz **📍** lub sugerowaną frazę wyszukiwania.
3. Wybierz cel z listy.
4. Wybierz trasę prowadzącą do celu.
➤ Wyznaczanie trasy str. 72


➤ Korzystanie z paska wyszukiwania

- Aby wyszukać określony typ miejsca, wprowadź nazwę kategorii, np. "teatr."
- Aby wyszukać miejsce według nazwy, wprowadź część lub całą nazwę.
- Aby wyszukać adres znajdujący się w pobliżu bieżącej lokalizacji, wprowadź nazwę ulicy i numer posesji.
- Aby wyszukać adres w innym mieście, wprowadź kraj, miasto, nazwę ulicy i numer posesji.
- Aby wyszukać miasto, wprowadź kraj i miasto.

Zmiana obszaru wyszukiwania

📍 HOME ▶ Nawigacja ▶ Dokład? ▶ Wyszukaj w pobliżu

Domyślnie urządzenie znajduje lokalizacje, które znajdują się najbliższej bieżącej lokalizacji pojazdu. Można również wyszukać lokalizację, która znajduje się w innym mieście lub w innym obszarze.

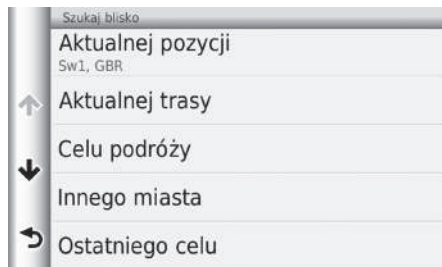

Wybierz pozycję.

Dostępne są następujące pozycje:

- **Aktualnej pozycji:** Wyszukiwanie w pobliżu bieżącej lokalizacji.
- **Aktualnej trasy:** Wyszukiwanie wzdłuż bieżącej trasy przejazdu.
- **Celu podróży:** Wyszukiwanie w pobliżu celu podróży.
- **Innego miasta:** Wyszukiwanie w pobliżu wybranego miasta.
- **Ostatni cel podróży:** Wyszukiwanie w pobliżu niedawnego celu podróży.
- **Ulubionego celu:** Wyszukiwanie w pobliżu ulubionego celu podróży.


» Zmiana obszaru wyszukiwania

Aktualna trasa i Cel można zmienić po wytyczeniu trasy.

Dodawanie skrótów

HOME ▶ Nawigacja ▶ Dokąd? ▶ Personalizuj

W pamięci można zapisać maksymalnie 36 skrótów.

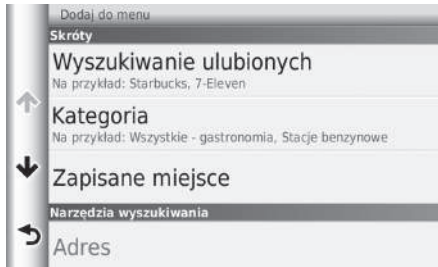

Wybierz element, do którego chcesz dodać skrót.

HONDA

HOME ▶ Nawigacja ▶ Dokąd? ▶ HONDA

Znajdź wszystkie usługi HONDA w pobliżu danego celu podróży.



1. Wybierz odpowiednią nazwę z listy.
2. Wybierz trasę prowadzącą do celu.
 ▶ Wyznaczanie trasy str. 72

Dodawanie skrótów


Możesz usunąć niepotrzebne skróty.

▶ Usuwanie skrótów str. 19

Adres

📍 HOME ▶ Nawigacja ▶ Dokąd? ▶ Adres

Wpisz adres, który ma być celem podróży. Wyświetlana jest nazwa kraju, w którym obecnie przebywasz (np. Wielka Brytania).

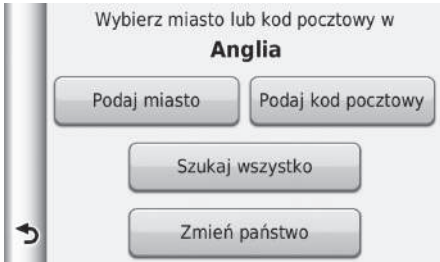


Wybierz pozycję.

Dostępne są następujące pozycje:

- **Podaj miasto:** Wybiera cel na podstawie nazwy miasta.
 - **Wybór miasta** str. 63
- **Podaj kod pocztowy:** Wybiera cel na podstawie kodu pocztowego.
 - **Wybór na podstawie kodu pocztowego** str. 64
- **Szukaj wszystko:** Wybiera cel na podstawie wprowadzonego adresu.
 - **Wyszukaj wszystkie** str. 62
- **Zmień państwo:** Wybiera kraj.
 - **Wybór kraju** str. 61

Wybór kraju

📍 HOME ▶ Nawigacja ▶ Dokąd? ▶ Adres ▶ Zmień kraj

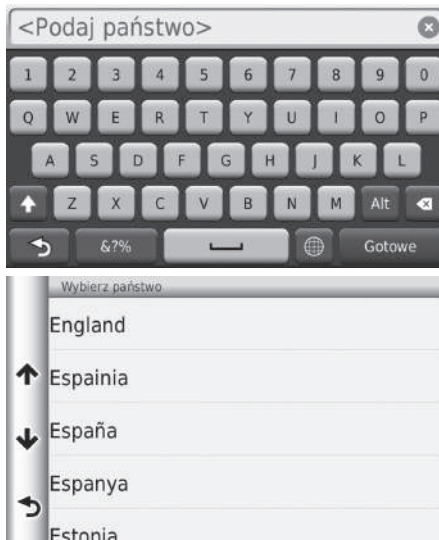


1. Wprowadź nazwę kraju.

2. Wybierz kraj z listy.

■ Wyszukaj wszystkie

📍 HOME ▶ Nawigacja ▶ Dokąd? ▶ Adres ▶ Wyszukaj wszystkie

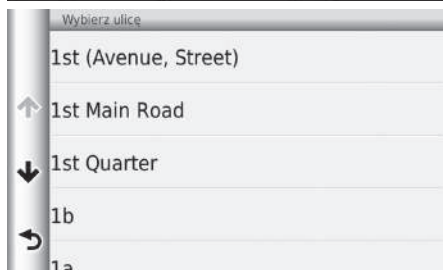

1. Wpisz numer domu. Wybierz **Gotowe**.
2. Wprowadź nazwę ulicy. Wybierz **Gotowe**.
3. Wybierz docelową ulicę z listy.
 - ▶ Jeżeli na ekranie pojawi się okno **Miasto**, wybierz odpowiednie miasto.
4. Wybierz trasę prowadzącą do celu.
 - 📍 **Wyznaczanie trasy** str. 72

☞ Wyszukaj wszystkie

Kolejność etapów zależy od danych kartograficznych zainstalowanych na urządzeniu.

Wybór miasta

📍 HOME ▶ Nawigacja ▶ Dokąd? ▶ Adres ▶ Wybierz miasto



1. Wprowadź nazwę innego miasta. Wybierz **Gotowe**.

▶ Po wpisaniu kilku liter pojawi się lista pasujących wyników, z najlepszym dopasowaniem na górze listy.

2. Wybierz docelową miejscowość z listy.

▶ Następnie pojawi się pytanie numer domu.

📄 **Wyszukaj wszystkie** str. 62

Wybór miasta

Położenie pojazdu może nie być wyświetlane, gdy:


- Pojazd porusza się poza drogą.
- Nie można aktualizować pozycji pojazdu.

Nie ma potrzeby wpisywania spacji lub symboli (np. &, -, %).

Kolejność etapów zależy od danych kartograficznych zainstalowanych na urządzeniu.

■ Wybór na podstawie kodu pocztowego

📍 HOME ▶ Nawigacja ▶ Dokąd? ▶ Adres ▶ Wybierz kod pocztowy

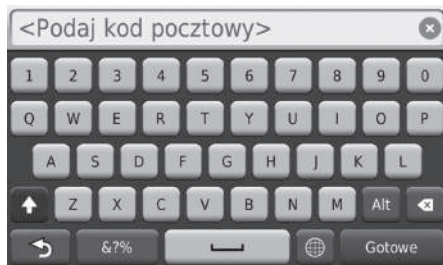

1. Wprowadź kod pocztowy. Wybierz **Gotowe**.
2. Wybierz kod pocztowy celu z listy.
3. Wpisz numer domu. Wybierz **Gotowe**.
4. Wprowadź nazwę ulicy. Wybierz **Gotowe**.
5. Wybierz docelową ulicę z listy.
 - 🗺️ **Wyznaczanie trasy** str. 72

▶▶ Wybór na podstawie kodu pocztowego


Kolejność etapów zależy od danych kartograficznych zainstalowanych na urządzeniu.

Kategorie


Wybierz kategorię (np. Restauracje, Stacje paliw, Sklepy) zapisaną w bazie danych mapy, aby wyszukać danego celu podróży.

Wyszukiwanie lokalizacji według kategorii

HOME ► Nawigacja ► Dokąd? ► Kategorie

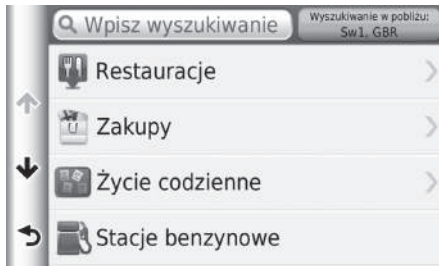

1. Wybierz kategorię.

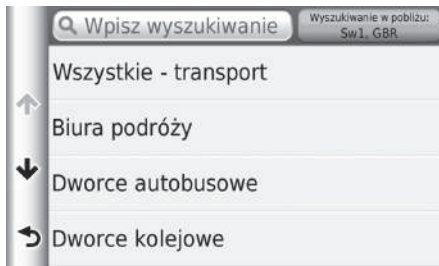

2. Wybierz podkategorię.

► Jeżeli ekran kategorii podrzędnej nie zostanie wyświetlony, przejdź do punktu 3.


☒ Kategorie


Opcja ta jest przydatna, gdy nie znasz dokładnej nazwy miejsca lub jeśli chcesz ograniczyć liczbę dopasowań miejsc z powszechnie występującą nazwą.

Podczas definiowania celu podróży lub punktu pośredniego nie zawsze pojawiają się takie same kategorie ikon.

Ekran szybkiego wyszukiwania

Po wpisaniu celu podróży w wyszukiwarce, przy niektórych pozycjach znajduje się lista **Szybkie wybieranie**, zawierająca cztery wybrane cele.

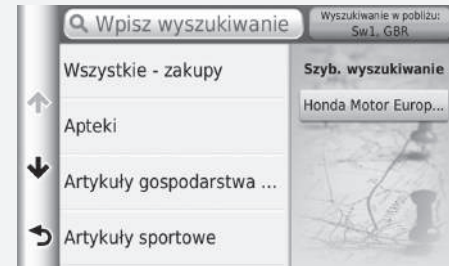

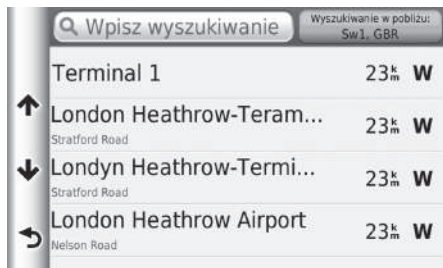

3. Wybierz nazwę miejsca z listy.
4. Wybierz trasę prowadzącą do celu.
 ➤ **Wyznaczanie trasy** str. 72

■ Wyszukiwanie lokalizacji według skrzyżowań

📍 HOME ▶ Nawigacja ▶ Dokąd? ▶ Kategorie ▶ Skrzyżowania

Wybierz skrzyżowanie dwóch ulic jako cel.



1. Wybierz **Spell Town** (Wybierz miasto).
 - ▶ W przypadku wyboru **Szukaj wszystko** przejdź do etapu 3.
 - ▶ W razie potrzeby wybierz **Zmień kraj**, aby zmienić kraj.
 - ➡ **Wybór kraju** str. 61
2. Wprowadź nazwę miasta. Wybierz **Gotowe**.
 - ▶ Po wpisaniu kilku liter pojawi się lista pasujących wyników, z najlepszym dopasowaniem na górze listy.
3. Wybierz miasto.

☒ Wyszukiwanie lokalizacji według skrzyżowań

Jeżeli system znajdzie więcej niż jedno skrzyżowanie, pojawi się okno wyboru skrzyżowania. Jeżeli dwie wybrane ulice nie przecinają się, nie zostanie wybrane żadne skrzyżowanie.




4. Wprowadź nazwę ulicy 1. Wybierz **Gotowe**.
 - ▶ Po wpisaniu kilku liter pojawi się lista pasujących wyników, z najlepszym dopasowaniem na górze listy.
5. Wybierz ulicę z listy.
 - ▶ Powtórz punkt 4, aby wybrać drugą ulicę.
6. Wybierz skrzyżowanie.
7. Wybierz trasę prowadzącą do celu.
 - ▶ **Wyznaczanie trasy** str. 72

Wyszukiwanie miast

HOME ▶ Nawigacja ▶ Dokąd? ▶ Kategorie ▶ Miasta

Wybiera centrum miasta jako cel podróży.

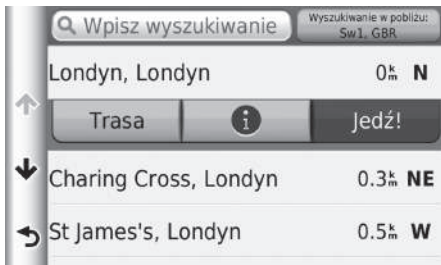


1. Wybierz miasto.
 - ▶ Wybierz **Wpisz wyszukiwanie** i wpisz nazwę miasta, aby zawęzić listę wyników wyszukiwania.
2. Wybierz trasę prowadzącą do celu.
 - ▶ **Wyznaczanie trasy** str. 72

■ Wyszukiwanie lokalizacji za pomocą współrzędnych

📍 HOME ▶ Nawigacja ▶ Dokąd? ▶ Kategorie ▶ Współrzędne

Lokalizację można znaleźć na podstawie szerokości i długości geograficznej. Może to być pomocne podczas wyszukiwania geograficznego.

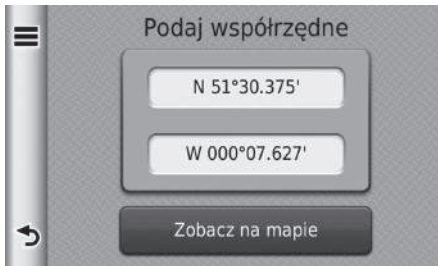

1. Wprowadź szerokość geograficzną.
2. Wprowadź nową współrzędną.
Wybierz **Gotowe**.
3. Wprowadź długość geograficzną.
4. Wprowadź nową współrzędną.
Wybierz **Gotowe**.
5. Wybierz **Zobacz na mapie**.
6. Wybierz trasę prowadzącą do celu.
 ➤ **Wyświetlanie mapy z celem podróży** str. 74

☒ Wyszukiwanie lokalizacji za pomocą współrzędnych


Aby zmienić format współrzędnych, wybierz ☰, następnie wybierz **Format**.

Ulubione

🏠 HOME ▶ Nawigacja ▶ Dokąd? ▶ Ulubione

Wybierz zapisaną lokalizację jako cel podróży.

Wpisz wyszukiwanie		Wyszukiwanie w pobliżu: Sw1, GBR	
☰	Dom	29k	W
↑	Honda Motor Europe Ltd	29m	W
↓	Honda Europe Nv	273k	E
↶	Honda Motor Europe Ltd.-A...	297k	E
	Camion USA		


1. Wybierz cel z listy.
2. Wybierz trasę prowadzącą do celu.
 **Wyznaczanie trasy** str. 72

Historia

🏠 HOME ▶ Nawigacja ▶ Dokąd? ▶ Historia

Możesz wybrać adres z listy 50 ostatnich celów jako bieżący cel. Ostatnio wybierane cele podane są na górze listy.

☰	Honda Motor Europe Ltd	29k	W
	Honda Europe Nv	273m	E
↑	Honda Motor Europe Ltd....	297k	E
↓	Dom	29k	W
↶	The Mall	0.1k	NW

1. Wybierz cel z listy.
2. Wybierz trasę prowadzącą do celu.
 **Wyznaczanie trasy** str. 72

Ulubione

Aby usunąć wszystkie zapisane lokalizacje, wybierz ☰, a następnie naciśnij przycisk **Usuń ulubione**.

Historia


Aby usunąć wszystkie niedawno znalezione cele podróży, wybierz ☰, następnie wybierz **Wyczyść**.

Wybór z mapy






📍 HOME ▶ Nawigacja ▶ Wyświetl mapę

Przesuń mapę, aby ręcznie wybrać ikonę lub lokalizację jako cel podróży.





1. Wybierz dowolny punkt na mapie.
2. Przesuń mapę i wybierz ulicę, skrzyżowanie lub ikonę jako cel podróży.
 - ▶ Wybierz , aby powrócić do aktualnej lokalizacji.
3. Wybierz trasę prowadzącą do celu.
 - ▶ **Wyznaczanie trasy** str. 72

Wybór z mapy

Możesz ustawić mapę zgodnie z własnymi preferencjami za pomocą , , ,  lub .

▶ **Działanie mapy** str. 79

Aby wyświetlić konkretną kategorię miejsc wybierz , a następnie wybierz ikonę danej kategorii.

Po wybraniu  na mapie wyświetlone zostają informacje na temat danej lokalizacji.

▶ **Wyświetlanie mapy z celem podróży** str. 74

Niniejszy rozdział opisuje, jak wyznaczać trasę.



Wybierz **Jedź!**

► System wyznacza i wyświetla linię trasy na ekranie mapy.

Dostępne są następujące pozycje:

- **Trasa:** Wyświetla różne trasy.
 - **Przeglądanie tras** str. 73
- **i:** Wyświetla mapę z celem podróży.
 - **Wyświetlanie mapy z celem podróży** str. 74

» Wyznaczanie trasy

Jeżeli na trasie przejazdu znajduje się wiele punktów pośrednich, obliczanie trasy przejazdu może zostać wstrzymane przy 99%.

W takim przypadku należy nacisnąć **OK** (Zatwierdź), aby wyświetlić trasę.

Przegłądanie tras

Wyświetl różne trasy przejazdu.



1. Wybierz ◀ lub ▶, aby zmienić trasę.
 - ▶ Dla każdej trasy wyświetlana jest odległość do przebycia, przybliżony czas podróży oraz informacje o ruchu drogowym.
2. Wybierz **Jedź!**
 - ▶ System wyznacza i wyświetla linię trasy na ekranie mapy.

Wyświetlanie mapy z celem podróży



1. Wybierz pozycję.
2. Wybierz **Jedź!**
 - ▶ System wyznacza i wyświetla linię trasy na ekranie mapy.

Dostępne są następujące pozycje:

- **Trasa - info:** Wyświetla różne trasy.
 - ▶ **Przeglądanie tras** str. 73
- **Ustaw lokalizację:** Określa pozycję pojazdu, gdy pojazd znajduje się w budynku lub nie odbiera sygnału satelitarnego.

▶▶ Wyświetlanie mapy z celem podróży

Wybierz , aby wyświetlić następującą opcję:

Zapisz

Możesz dodać adres docelowy do listy zapisanych lokalizacji.

▶ **Ulubione lokalizacje** str. 20

Przeglądanie trasy

Ta część zawiera informacje na temat korzystania ze wskazówek dojazdu do punktu docelowego.

Ekran mapy






Po wyznaczeniu trasy do celu jest ona wyświetlana na ekranie mapy.

➔ **Wskazówki nawigacyjne** str. 7

Podczas jazdy system śledzi Twoją pozycję na mapie w czasie rzeczywistym i udziela wskazówek, gdy zbliżasz się do poszczególnych punktów nawigacji na trasie.

Dostępne są następujące pozycje:

- Kliknij pasek tekstowy w górnej części mapy, aby wyświetlić ekran z listą skrętów.
➔ **Lista skrętów** str. 76
- Kliknij Następny punkt nawigacyjny, aby wyświetlić ekran informacyjny lub szczegółowy widok skrzyżowania (opcja dostępna wyłącznie w wybranych krajach).
➔ **Informacje na temat skrętu** str. 77
- Kliknij , aby anulować i usunąć wytyczoną trasę.
➔ **Anulowanie wybranej trasy** str. 10
- Kliknij , aby wyświetlić menu mapy.
➔ **Menu mapy** str. 80
- Wybierz , aby wyświetlić informacje na temat możliwości zaparkowania w najbliższej okolicy.

➔ Przeglądanie trasy

Po podłączeniu zestawu głośnomówiącego *Bluetooth®* ekran systemu nawigacji przełącza się na ekran połączenia przychodzącego w momencie odebrania takiego połączenia.

Ikona ograniczenia prędkości

Ograniczenie prędkości pokazane na mapie może różnić się od faktycznego ograniczenia prędkości oraz od tego podanego w systemie rozpoznawania znaków drogowych (TSR)*. Więcej informacji na temat systemu rozpoznawania znaków drogowych (TSR) znajduje się w instrukcji obsługi.

Wybierz ikonę pojazdu, aby wyświetlić ekran **Gdzie jestem?**

➔ Wyświetlanie informacji na temat bieżącej lokalizacji str. 82

Zegar systemowy i zegar systemu nawigacji działa w oparciu o inne warunki.

W związku z tym w momencie przekraczania strefy czasowej zegar systemowy może wskazywać inną godzinę, niż zegar systemu nawigacji. Rozbieżność może również wystąpić przy zmianie czasu z letniego na zimowy i vice-versa.

Szczegółowe informacje na temat ustawiania zegara systemowego znajdują się w instrukcji użytku.

Możesz się zatrzymać podczas jazdy (np. aby odpocząć, zatankować itd.) i kontynuować jazdę po wytyczonej trasie.

Jeżeli nie zakończyłeś podróży, po ponownym uruchomieniu pojazdu pojawia się ekran kontynuacji podróży.

* Nie dostępne we wszystkich wersjach

- Wybierz przewidywaną godzinę przyjazdu w lewym dolnym rogu, aby zmienić wyświetlaną informację. Wybierz jedną z następujących opcji: **Godzina przyjazdu**, **Odległość do celu**, **Czas dotarcia do celu**, **Godzina przyjazdu do punktu pośredniego**, **Odległość do punktu pośredniego**, **Czas dotarcia do punktu pośredniego**, **Kierunek podróży**, **Wysokość** lub **pora dnia**.

▶▶ Przeglądanie trasy

Kolejny punkt nawigacyjny nie pojawi się w następujących przypadkach:

- Prędkość pojazdu nie przekracza 4,8 km/h
- Sygnał GPS ma słabą moc
- Pozycja pojazdu na mapie nie odpowiada rzeczywistej pozycji pojazdu

System wyświetla ikonę ronda na kolejnym punkcie nawigacyjnym w następujących przypadkach.


- Średnica wynosi 25 m lub więcej
- Przed środkiem ronda nie przebiega żadna droga
- Przed rondem nie ma znaku STOP

Szczegółowy widok skrzyżowania (wyłącznie w określonych krajach)

Ekran szczegółowego widoku skrzyżowania zawiera prezentację następnego skrzyżowania oraz informację na temat pasa ruchu, który najlepiej zająć.

■ Lista skrętów


Ekran Lista skrętów zawiera szczegółowe instrukcje na temat kolejnych skrętów oraz dystans, który dzieli skrętą.

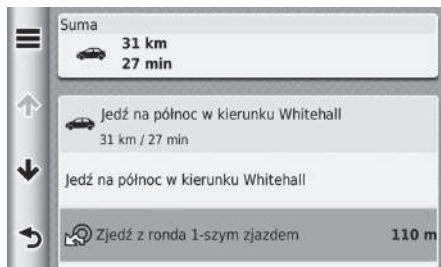

Kliknij pasek tekstowy w górnej części mapy.

- ▶ Wybierz skręt, na temat którego informacje mają zostać wyświetlone.

▶ **Informacje na temat skrętu**
str. 77

- ▶ Wybierz , aby wyświetlić całą trasę na mapie.

▶ **Cała trasa** str. 77

Informacje na temat skrętu

Szczegółowy widok skrzyżowania wyświetla się na ekranie mapy wraz z odległością i czasem, który dzieli pojazd od tego skrzyżowania. W niektórych krajach na ekranie może się wyświetlać szczegółowa informacja na temat pasa ruchu, który należy zająć przed skrzyżowaniem.





Kliknij lewy górny narożnik mapy lub wybierz dowolny skręt na ekranie zawierającym listę skrętów.





Cała trasa

Ekran całej trasy zawiera widok mapy z całą trasą przejazdu, nazwą celu podróży, przewidywanym czasem dojazdu i odległością do celu podróży.



1. Kliknij pasek tekstowy w górnej części mapy.
2. Wybierz .
3. Wybierz **Mapa**, aby wyświetlić ekran całej trasy.
 - ▶ Wybierz , aby wrócić do poprzedniego ekranu.

Cała trasa

Możesz ustawić mapę zgodnie z własnymi preferencjami za pomocą , ,  lub .

➔ **Działanie mapy** str. 79

Zbaczenie z planowanej trasy


Jeśli opuścisz wyznaczoną trasę, system automatycznie wyznacza trasę do określonego celu, wykorzystując bieżące położenie i kierunek pojazdu.



Ekran historii podróży

Wyświetlenie historii podróży powoduje wyświetlenie kropkowanej linii przedstawiającej pokonywaną trasę.

➔ **Warstwy mapy** str. 34

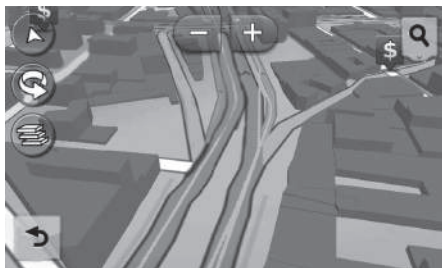

➔ Ekran historii podróży

Możesz usunąć historię podróży.

➔ **Urządzenie** str. 52

➔ **Przywracanie domyślnych ustawień fabrycznych** str. 54

Ustaw mapę zgodnie z własnymi preferencjami. Możesz również ustawić cel podróży i zapisać lokalizację znaną na mapie.



Dostępne są następujące opcje:

- : Zbliżenie mapy.
- : Oddalenie mapy.
- : Zmiana widoku mapy 2D/3D.
- : Obrót mapy 3D w prawo.
- : Określenie typu danych wyświetlanych na mapie.
 - **Warstwy mapy** str. 34

1. Wybierz dowolny punkt na mapie.
2. Wybierz opcję.
 - ▶ Jeżeli chcesz ustawić cel podróży lub zapisać ulubioną lokalizację, przesunij mapę i wybierz określoną lokalizację.
 - **Ulubione lokalizacje** str. 20
 - **Wybór z mapy** str. 71

➤ Działanie mapy

Wybór opcji **Kierunek u góry** lub **Północ u góry** spowoduje przybliżenie aktualnie wyświetlanej mapy i wyświetlenie ikony (wyłącznie przy opcji **Kierunek jazdy na górze**) na mapie.

Ikona zawsze wskazuje północ.


➤ **Widok mapy (orientacja mapy)** str. 30



Menu mapy

📍 HOME ▶ Nawigacja ▶ Wyświetl mapę ▶ ☰

Wybierz pozycję.

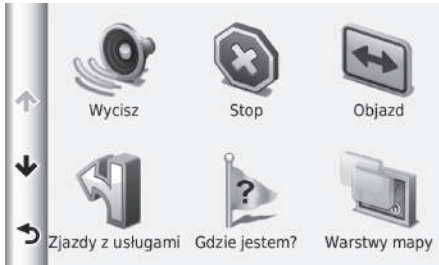

Dostępne są następujące opcje:




- **Wycisz:** Włącza lub wyłącza podpowiedź głosową.
- **Stop:** Anuluje i usuwa wytyczoną trasę.
- **Objazd:** Wyznacza objazd.
📖 **Objazdy** str. 89
- **Zjazdy z usługami:** Wyświetla listę przydrożnych usług dla danej trasy.
📖 **Wyświetlanie usług przydrożnych** str. 81
- **Gdzie jestem?:** Wyświetla informacje na temat bieżącej lokalizacji.
📖 **Wyświetlanie informacji na temat bieżącej lokalizacji** str. 82
- **Warstwy mapy:** Określenie typu danych wyświetlanych na mapie.
📖 **Warstwy mapy** str. 34
- **Dokąd?:** Wprowadź nowy cel, korzystając z ekranu menu, nawet jeśli jesteś już na trasie.
📖 **Wprowadzanie celu** str. 56
- **ecoRoute™:** Włącza funkcję ecoRoute™.
📖 **ecoRoute™** str. 105

Wyświetlanie usług przydrożnych


HOME ▶ Nawigacja ▶ Wyświetl mapę ▶  ▶ Usługi przydrożne

Funkcja umożliwia wyświetlenie listy przydrożnych usług (stacje paliw, restauracje itd.) i dodanie nowych celów podróży lub punktów pośrednich do wyznaczonej trasy.



1. Wybierz  lub , aby wyświetlić listę usług przydrożnych.
 2. Wybierz zakładkę kategorii.
 3. Wybierz pozycję.
 - ▶ Lokalizacja wyświetla się na ekranie Wyznaczania trasy.
-  **Wyświetlanie mapy z celem podróży** str. 74

Wyświetlanie usług przydrożnych


Po wybraniu  wyświetla się ekran mapy z wybranym zjazdem.

■ Wyświetlanie informacji na temat bieżącej lokalizacji

📍 HOME ▶ Nawigacja ▶ Wyświetl mapę ▶ ☰ ▶ Gdzie jestem?

Możesz również potwierdzić bieżącą lokalizację, adres i najbliższe skrzyżowanie.

Wybierz pozycję.

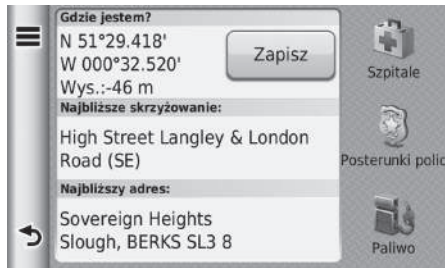

Dostępne są następujące opcje:

- **Zapisz:** Zapisywanie bieżącej lokalizacji.
☑ **Zapisywanie bieżącej lokalizacji** str. 21
- **Szpitala/Posterunki policji/Paliwo:** Wyszukiwanie szpitali, posterunków policji lub stacji paliw w pobliżu bieżącej lokalizacji.
☑ **Wyszukiwanie w pobliżu** str. 96

■ Korzystanie ze wskazówek dojazdu do bieżącej lokalizacji

📍 HOME ▶ Nawigacja ▶ Wyświetl mapę ▶ ☰ ▶ Gdzie jestem?


Jeżeli chcesz przekazać innej osobie wskazówki dojazdu do miejsca, w którym się znajdujesz, urządzenie może wyświetlić listę takich wskazówek.




1. Wybierz ☰.
2. Wybierz **Wskazówki do mnie**.
3. Wybierz pozycję.
4. Wybierz **Zatwierdź**.
 - ▶ Ekran Lista skrętów zawiera szczegółowe instrukcje na temat kolejnych skrętów oraz dystans, który dzieli skręty.
 - **Lista skrętów** str. 76

Informacje o ruchu drogowym (wyłącznie w określonych krajach)

Podczas wyznaczania trasy urządzenie analizuje bieżące natężenie ruchu i automatycznie optymalizuje trasę w taki sposób, aby jej pokonanie zajęło jak najmniej czasu. Jeżeli na wyznaczonej trasie wystąpi zdarzenie, które może spowodować znaczne wydłużenie czasu przejazdu, system automatycznie wyznacza nową trasę.

Ikona ruchu drogowego  zmienia kolor, aby wskazać natężenie ruchu drogowego na aktualnej trasie przejazdu. Urządzenie może poprowadzić trasę przez zator, jeżeli wyznaczenie alternatywnej trasy nie jest możliwe. Czas opóźnienia zostanie automatycznie dodany do przewidywanego czasu jazdy do celu podróży.

1. Wybierz  na ekranie mapy.
2. Wybierz pozycję.

Dostępne są następujące opcje:


- **Wyświetlanie informacji o ruchu drogowym na trasie:** Wyświetla natężenie ruchu na wyznaczonej trasie. Możesz określić natężenie ruchu, które chcesz omijać.
 - ▶ **Ręczne planowanie objazdu** str. 85
- **Utrudnienia drogowe:** Wyświetla listę utrudnień w ruchu drogowym.
 - ▶ **Wyświetlanie utrudnień w ruchu drogowym** str. 86
- **Legenda ruchu:** Wyświetla informacje na temat ruchu drogowego.
 - ▶ **Wyświetlanie informacji na temat ruchu drogowego** str. 87

▶ Informacje o ruchu drogowym (wyłącznie w określonych krajach)

Ikona informacji o ruchu drogowym zmienia kolor, wskazując natężenie ruchu drogowego.

- **Zielony:** Ruch odbywa się płynnie.
- **Żółty:** Umiarkowane natężenie ruchu.
- **Czerwony:** Bardzo duże natężenie ruchu lub zator drogowy.
- **Szary:** Brak danych.

Objazd


1. Wybierz  podczas jazdy po wyznaczonej trasie.
2. Wybierz **Zmień trasę**.
3. Wybierz trasę.

■ Ręczne planowanie objazdu

 HOME ▶ Nawigacja ▶ Wyświetl mapę ▶  ▶ Natężenie ruchu na trasie

Wyświetla wzmożone natężenie ruchu na trasie wraz z przewidywanym czasem potrzebnym na przejazd danego utrudnienia oraz odległością do danego utrudnienia.

Można ręcznie określić natężenie ruchu, które chcesz omijać.



Wybierz , następnie wybierz **Unikaj**, aby omijać określone utrudnienia w ruchu drogowym.

▶ Wybierz  lub , aby wyświetlić inne utrudnienia w ruchu drogowym na wyznaczonej trasie.



■ Wyświetlanie utrudnień w ruchu drogowym

 HOME ▶ Nawigacja ▶ Wyświetl mapę ▶  ▶ Warunki na drodze

Wyświetla listę utrudnień w ruchu drogowym.

1. Wybierz element na liście, aby wyświetlić utrudnienie na mapie.
2. Wybierz  lub , aby zmienić informację, jeżeli występuje kilka utrudnień.

■ Wyświetlanie informacji na temat ruchu drogowego

 HOME ▶ Nawigacja ▶ Wyświetl mapę ▶  ▶ Informacje na temat ruchu drogowego

Wyświetlił opis ikon i kolorów występujących na mapie przedstawiającej natężenie ruchu drogowego.

▶ System wyświetla informacje na temat natężenia ruchu drogowego.

Anulowanie trasy

📍 HOME ► Nawigacja ► Wyświetl mapę ► 🗕 (podczas jazdy wyznaczoną trasą)

Powoduje wyłączenie wskazówek i usunięcie celu oraz wszystkich punktów pośrednich z listy celów.





🗕 Anulowanie trasy

Bieżącą trasę można również anulować z menu mapy.

🗕 **Menu mapy** str. 80


Objazdy

 **HOME** ▶ **Nawigacja** ▶ **Wyświetl mapę** ▶  ▶ **Objazd** (podczas jazdy wyznaczoną trasą)

Wyznacza nową trasę, aby ominąć punkt znajdujący się przed pojazdem. System wyznacza nową trasę, jeżeli to możliwe. System próbuje powrócić do pierwotnie wyznaczonej trasy tak szybko, jak to możliwe.

Objazd określonych obszarów

Możesz wyznaczyć objazd określonego odcinka trasy lub objazd określonej drogi. Opcja umożliwia omijanie remontowanych i zamkniętych dróg lub dróg o złym stanie nawierzchni.

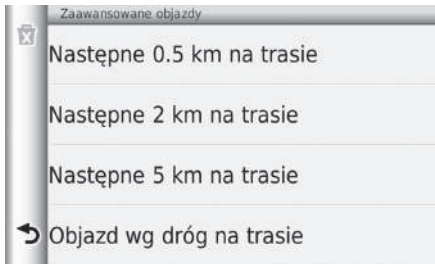

Wybierz pozycję.


Objazdy

Jeżeli bieżąca trasa jest jedyną dobrą drogą, system nie wyznaczy objazdu.

Objazd określonych obszarów



Możesz użyć tej funkcji przy włączonej opcji **Zaawansowane objazdy**.

 **Nawigacja** str. 36

Wybierz , aby usunąć wszystkie objazdy.

Dodawanie punktów pośrednich

Możesz dodawać punkty pośrednie na wyznaczonej trasie.

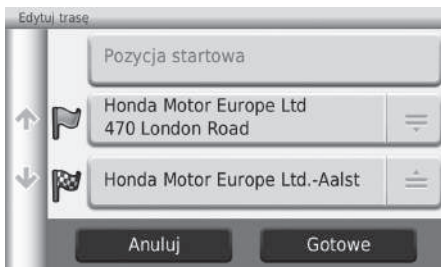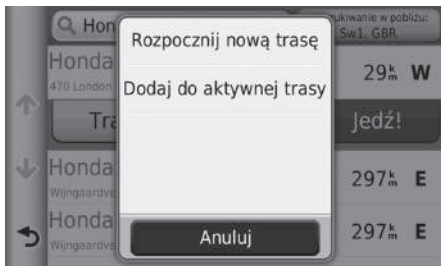

1. Wybierz metodę wyszukiwania stosowaną przy dodawaniu punktu pośredniego.

➤ **Wprowadzanie celu** str. 56

2. Wybierz miejsce. Wybierz **Jedź!**

3. Wybierz **Dodaj do aktywnej trasy**.

▶ Wybierz **Rozpocznij nową trasę** aby wybrać lokalizację jako nowy cel podróży.

➤ **Wprowadzanie nowego celu** str. 98

4. Wybierz  i zmień kolejność celów.

5. Wybierz **Gotowe**.

▶ Trasa zostaje automatycznie wyznaczona i jest wyświetlana na ekranie mapy.

☒ Dodawanie punktów pośrednich

Po dodaniu punktu pośredniego system może potrzebować czasu na aktualizację godziny dojazdu do celu.


Edycja listy celów podróży

Edycja lokalizacji na wyznaczonej trasie

HOME ► Nawigacja ► Aplikacje ► Planowanie podróży (podczas jazdy wyznaczoną trasą) ► Niezapisana podróż



1. Wybierz lokalizację z listy celów podróży.

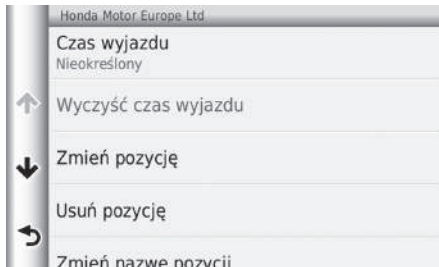

2. Wybierz pozycję.

Dostępne są następujące opcje:

- **Czas wyjazdu** (wyłącznie bieżąca lokalizacja): Ustawia godzinę wyjazdu.
- **Wyczyść czas wyjazdu** (wyłącznie bieżąca lokalizacja): Usuwa ustawioną godzinę wyjazdu.
- **Czas przybycia** (cel podróży i punkty pośrednie): Ustawia godzinę dojazdu.
- **Wyczyść czas przyjazdu** (cel podróży i punkty pośrednie): Usuwa ustawioną godzinę przyjazdu.
- **Czas trwania** (cel podróży i punkty pośrednie): Ustawia czas podróży.
- **Zmień pozycję**: Zmienia cel podróży lub punkty pośrednie.

Edycja listy celów podróży

Wybierz **Mapa**, aby wyświetlić cel i punkty pośrednie na ekranie mapy.

► **Automatyczna aktualizacja listy celów podróży**
str. 93

- **Usuń pozycję:** Usuwa cel podróży lub punkty pośrednie.
- **Zmień nazwę pozycji:** Umożliwia przypisanie nowej nazwy do wybranej lokalizacji.

■ Edycja wyznaczonej trasy

📍 **HOME** ▶ **Nawigacja** ▶ **Aplikacje** ▶ **Planowanie podróży** (podczas jazdy wyznaczoną trasą) ▶ **Niezapisana podróż** ▶ ☰ ▶ **Edycja celów podróży**



1. Wybierz ☰ i zmień kolejność celów.
 - ▶ Wybierz +, aby dodać nową lokalizację.
 - ▶ Wybierz ✖, aby usunąć cele podróży z listy.
2. Wybierz **Zapisz**.
 - ▶ System automatycznie wyznaczy nową trasę.

Zapisywanie wyznaczonej trasy

📍 HOME ▶ Nawigacja ▶ Aplikacje ▶ Planowanie podróży (podczas jazdy wyznaczoną trasą) ▶ Niezapisana podróż ▶ ☰ ▶ Zapis podróży



1. Wprowadź nazwę trasy.
2. Wybierz **Gotowe**.

Automatyczna aktualizacja listy celów podróży

📍 HOME ▶ Nawigacja ▶ Aplikacje ▶ Planowanie podróży (podczas jazdy wyznaczoną trasą) ▶ Niezapisana podróż ▶ ☰ ▶ Optymalizacja kolejności

Automatycznie szereguje punkty pośrednie znajdujące się na liście celów podróży.



Wybierz **Mapa**, aby wyświetlić cel i punkty pośrednie na ekranie mapy.

☑ Automatyczna aktualizacja listy celów podróży

Wybierz ☰, następnie wybierz **Przegląd trasy**, aby wyświetlić listę skrętów.

➔ **Lista skrętów** str. 76


■ Wyznaczanie trasy zgodnie z preferencjami użytkownika

📍 **HOME** ▶ **Nawigacja** ▶ **Aplikacje** ▶ **Planowanie podróży** (podczas jazdy wyznaczoną trasą) ▶ **Niezapisana podróż** ▶ ☰ ▶ **Preferencje trasy**

Wprowadzone zmiany będą dotyczyły wyłącznie aktualnie wyznaczonej trasy. Aby zmienić preferencje trasy, zmień ustawienia systemu nawigacji.

📄 **Tryb obliczania** str. 37


System ponownie wyznacza trasę z uwzględnieniem preferencji użytkownika.

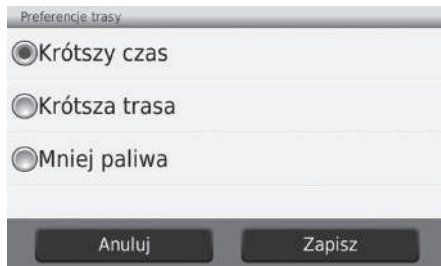


1. Wybierz pozycję.
2. Wybierz **Zapisz**.
 - ▶ System automatycznie wyznaczy nową trasę.

Wybór celu na mapie

Wybierz nowy cel na trasie, wybierając punkt na mapie.

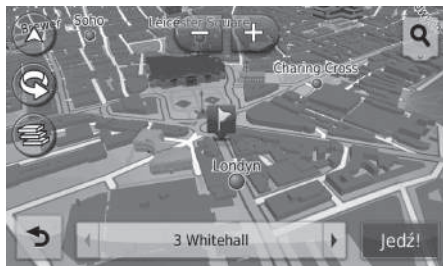

1. Wybierz dowolny punkt na mapie.
2. Przesuń mapę i wybierz ulicę, skrzyżowanie lub ikonę jako cel podróży.
3. Wybierz **Jedź!**

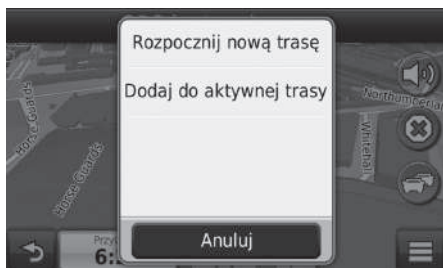

4. Wybierz pozycję.

Dostępne są następujące opcje:

- **Wyznacz nową trasę:** Ustawia lokalizację jako nowy cel.
- **Dodaj do bieżącej trasy:** Ustawia lokalizację jako pierwszy punkt pośredni.
 - ➔ **Dodawanie punktów pośrednich** str. 90


Wyszukiwanie w pobliżu

📍 HOME ▶ Nawigacja ▶ Wyświetl mapę ▶ ☰ ▶ Gdzie jestem?


Wyszukiwanie szpitali, posterunków policji lub stacji paliw w pobliżu bieżącej lokalizacji.



1. Wybierz kategorię.
 - ▶ Możesz również potwierdzić bieżącą lokalizację, adres i najbliższe skrzyżowanie.

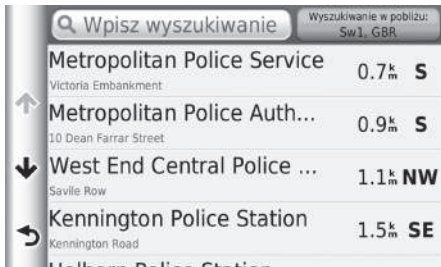

2. Wybierz miejsce.
3. Wybierz Jedź!

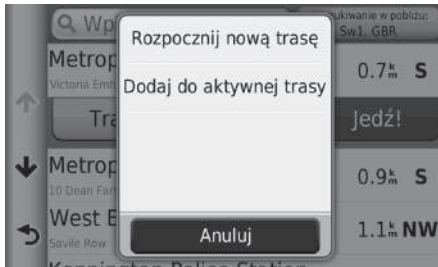

4. Wybierz pozycję.

Dostępne są następujące opcje:

- **Wyznacz nową trasę:** Ustawia lokalizację jako nowy cel.
- **Dodaj do bieżącej trasy:** Ustawia lokalizację jako pierwszy punkt pośredni.
 - ▣ **Dodawanie punktów pośrednich** str. 90

Wprowadzanie nowego celu


📍 HOME ▶ Nawigacja ▶ Dokąd?

Wprowadź nowy cel, korzystając z ekranu menu celu, nawet jeżeli jesteś już na trasie.



1. Wybierz metodę wyszukiwania, aby wprowadzić nowy cel.

➤ **Wprowadzanie celu** str. 56

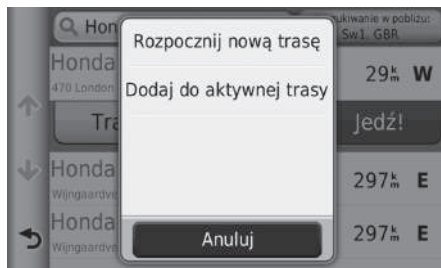

2. Wprowadź nazwę ulicy, a następnie wybierz **Jedź!**.

3. Wybierz pozycję.

Dostępne są następujące opcje:

- **Wyznacz nową trasę:** Ustawia lokalizację jako nowy cel.
- **Dodaj do bieżącej trasy:** Ustawia lokalizację jako pierwszy punkt pośredni.


➤ **Dodawanie punktów pośrednich** str. 90

Wprowadzanie nowego celu podróży za pomocą funkcji Trip Planner

Opcja planowania podróży umożliwia tworzenie i zapisywanie trasy z wieloma celami.

■ Wyznaczanie nowej trasy

🏠 HOME ► Nawigacja ► Aplikacje ► Planowanie podróży ► Nowa podróż
► Wybierz punkt początkowy

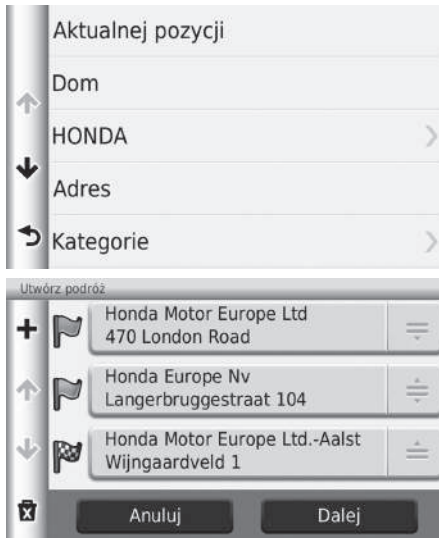

1. Wybierz metodę wprowadzania nowego celu.

📌 **Wprowadzanie celu** str. 56

2. Wybierz **Zatwierdź**.

3. Wybierz **+**, aby dodać kolejne lokalizacje.

► Powtórz punkty 1 i 2, aby wyszukać cel podróży.

► Wybierz **☰** i zmień kolejność celów.

► Wybierz **✖**, aby usunąć niepotrzebne lokalizacje.

4. Wybierz **Dalej**.



5. Wprowadź nazwę trasy.

6. Wybierz **Gotowe**.

7. Wybierz **Jedź!**

► Wybierz **Mapa**, aby wyświetlić cel i punkty pośrednie na ekranie mapy.

► **Automatyczna aktualizacja listy celów podróży** str. 93

8. Wybierz kolejny cel podróży z listy.

9. Wybierz **Start**.

► Trasa zostaje automatycznie wyznaczona i jest wyświetlana na ekranie mapy.


►► Wyznaczanie nowej trasy

Wybierz , aby wyświetlić ekran **Edytuj podróz**.

► **Edycja zapisanej trasy** str. 101

Korzystanie z zapisanej trasy


HOME ► Nawigacja ► Aplikacje ► Planowanie podróży

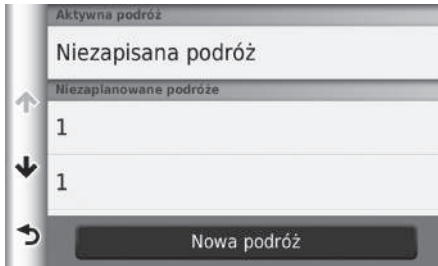


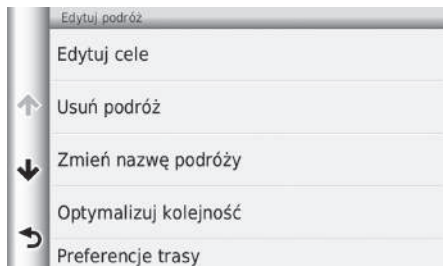
1. Wybierz zapisaną trasę.
2. Wybierz **Jedź!**
3. Wybierz kolejny cel podróży z listy.
4. Wybierz **Start**.
 - Trasa zostaje automatycznie wyznaczona i jest wyświetlana na ekranie mapy.

Edycja zapisanej trasy

HOME ► Nawigacja ► Aplikacje ► Planowanie podróży

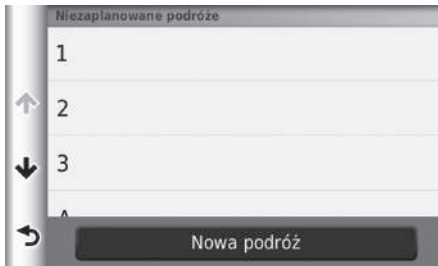

1. Wybierz zapisaną trasę, którą chcesz edytować.
2. Wybierz .



3. Wybierz pozycję.

Dostępne są następujące opcje:

- **Edytuj cele:** Umożliwia edycję listy celów dla zapisanej podróży.
 - **Edycja wyznaczonej trasy** str. 92
- **Usuń podróż:** Usuwa zapisaną podróż.
- **Zmień nazwę podróży:** Umożliwia przypisanie nowej nazwy do zapisanej podróży.
- **Optymalizuj kolejność:** Automatycznie szereguje punkty pośrednie znajdujące się na liście celów podróży.
 - **Automatyczna aktualizacja listy celów podróży** str. 93
- **Preferencje trasy:** Zmiana preferencji trasy (metoda wyznaczania trasy).
 - **Wyznaczanie trasy zgodnie z preferencjami użytkownika** str. 94


Inne funkcje

Niniejszy rozdział opisuje różne użyteczne funkcje nawigacji.

Informacje na temat menu aplikacji	104
ecoRoute™	105
Konfigurowanie profilu pojazdu	106
Profil pojazdu	108
Kalibracja zużycia paliwa	109
Wyświetlanie wyników funkcji ecoChallenge...	110
Wyświetlanie informacji na temat zużycia paliwa.....	111
Wyświetlanie raportu przebiegu.....	112
Funkcje informacyjne	113
Pomoc	113
Historia podróży	114
Kalkulator	115
Przelicznik jednostek	116
Informacje GPS.....	117

HOME ► Nawigacja ► Aplikacje

Wyświetla przydatne funkcje nawigacji.

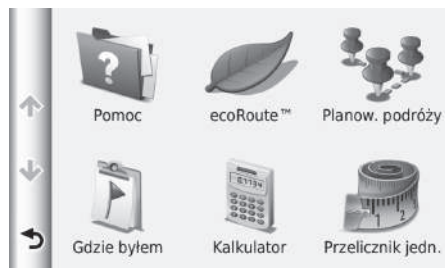

Wybierz pozycję.

Dostępne są następujące pozycje:

- **Pomoc:** Wyświetla informacje pomocnicze.
➤ **Pomoc** str. 113
- **ecoRoute™:** Wyświetla informacje na temat zużycia paliwa, przebiegu, stylu jazdy oraz pojazdu.
➤ **ecoRoute™** str. 105
- **Planowanie podróży:** Opcja planowania podróży umożliwia tworzenie i zapisywanie trasy z wieloma celami.
➤ **Edycja listy celów podróży** str. 91
➤ **Wprowadzanie nowego celu podróży za pomocą funkcji Trip Planner** str. 99
- **Gdzie byłem?:** Wyświetla przebyte trasy i odwiedzone miejsca na mapie.
➤ **Historia podróży** str. 114
- **Kalkulator:** Wyświetla kalkulator.
➤ **Kalkulator** str. 115
- **Przelicznik jedn.:** Wyświetla przelicznik jednostek.
➤ **Przelicznik jednostek** str. 116

🏠 HOME ▶ Nawigacja ▶ Aplikacje ▶ ecoRoute™

Funkcja ecoRoute™ oblicza zużycie paliwa oraz koszt paliwa niezbędny na przejechanie danej trasy. Ponadto oferuje funkcje, które pomagają zoptymalizować zużycie paliwa. Dane przekazywane przez funkcję ecoRoute mają wyłącznie charakter orientacyjny. Aby uzyskać szczegółowe dane na temat zużycia paliwa i stylu jazdy, należy przeprowadzić kalibrację.



Wybierz pozycję.

Dostępne są następujące pozycje:


- **Na stacji:** Kalibruje dane dotyczące zużycia paliwa, co zapewnia większą precyzję raportów zużycia paliwa.
 - **Kalibracja zużycia paliwa** str. 109
- **ecoChallenge** (Ocena ekonomiki): Pomaga zmniejszyć zużycie paliwa, oceniając styl jazdy kierowcy.
 - **Wyświetlanie wyników funkcji ecoChallenge** str. 110
- **Zużycie paliwa:** Wyświetla informacje na temat zużycia paliwa.
 - **Wyświetlanie informacji na temat zużycia paliwa** str. 111
- **Profil pojazdu:** Sprawdź lub zresetuj informacje o pojeździe.
 - **Profil pojazdu** str. 108
- **Raport o przebiegu:** Wyświetla raport przebiegu pojazdu.
 - **Wyświetlanie raportu przebiegu** str. 112

Konfigurowanie profilu pojazdu

📍 HOME ▶ Nawigacja ▶ Aplikacje ▶ ecoRoute™


Przy pierwszym użyciu funkcji ecoRoute należy wprowadzić informacje na temat pojazdu.

1. Wybierz **Tak**.

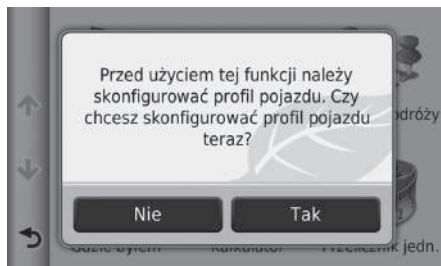

2. Wybierz typ paliwa.

3. Wybierz **Dalej**.

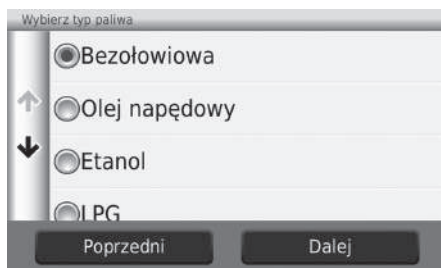


4. Wybierz zużycie paliwa w cyklu miejskim.
5. Wybierz **Dalej**.

6. Wybierz zużycie paliwa w cyklu pozamiejskim.
7. Wybierz **Dalej**.

8. Wpisz koszt paliwa.
9. Wybierz **Dalej**.
 - Na ekranie pojawi się komunikat potwierdzający.
10. Wybierz **OK**.

Profil pojazdu

📍 HOME ▶ Nawigacja ▶ Aplikacje ▶ ecoRoute™

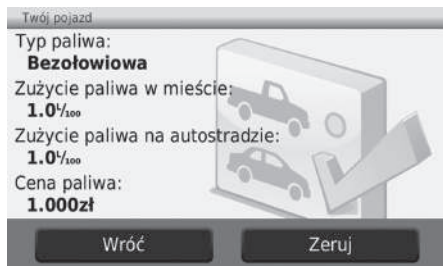

Wybierz Profil pojazdu:

- ▶ Aby zresetować Profil pojazdu, wybierz Zeruj.

Kalibracja zużycia paliwa

📍 HOME ▶ Nawigacja ▶ Aplikacje ▶ ecoRoute™ ▶ Podczas tankowania

Aby uzyskać szczegółowe dane na temat zużycia paliwa i stylu jazdy, należy przeprowadzić kalibrację. Kalibrację należy wykonać podczas tankowania paliwa.

Cena paliwa:
150.000zł

Zużyte paliwo:
20 L

Przebyty dystans:
100

Anuluj Dalej

Cena paliwa:
150.00zł
Zużyte paliwo:
20.000 L
Przebyty dystans:
100.0%

Średnio 20.0^l/100^l

Poprzedni Zapisz

1. Podaj aktualny koszt paliwa.
2. Podaj ilość paliwa, jaką pojazd zużył od poprzedniego tankowania.
3. Podaj dystans pokonany od poprzedniego tankowania.
4. Wybierz **Dalej**.
▶ Urządzenie oblicza średnie zużycie paliwa.
5. Wybierz **Zapisz**.

Wyświetlanie wyników funkcji ecoChallenge

📍 HOME ▶ Nawigacja ▶ Aplikacje ▶ ecoRoute™ ▶ ecoChallenge


Funkcja ecoChallenge pomaga zoptymalizować zużycie paliwa poprzez ocenę stylu jazdy kierowcy. Im wyższa ocena ecoChallenge, tym niższe zużycie paliwa. Funkcja ecoChallenge zbiera dane i oblicza wynik podczas jazdy oraz w trybie Transport pojazdu.



Na ekranie pojawią się następujące informacje:

- **Bieżący:** Ocena bieżącego cyklu jazdy.
- **Razem:** Średnia ocena prędkości, przyspieszania i hamowania.
- **Prędkość:** Ocena prowadzenia z optymalną prędkością, zapewniającą minimalne zużycie paliwa (45–60 mil/godzinę dla większości pojazdów).
- **Przyspieszenie:** Ocena płynnego, stopniowego zwiększania prędkości. Gwałtowne przyspieszenie powoduje utratę punktów.
- **Hamowanie:** Ocena płynnego, stopniowego hamowania. Gwałtowne hamowanie powoduje utratę punktów.


📄 Wyświetlanie wyników funkcji ecoChallenge

Aby wyzerować wynik **ecoChallenge**, wybierz , a następnie wybierz **Zerowanie**.

Wyświetlanie informacji na temat zużycia paliwa


HOME ▶ Nawigacja ▶ Aplikacje ▶ ecoRoute™ ▶ Zużycie paliwa

Informacje na temat zużycia paliwa, łącznego kosztu paliwa i średniego zużycia paliwa.

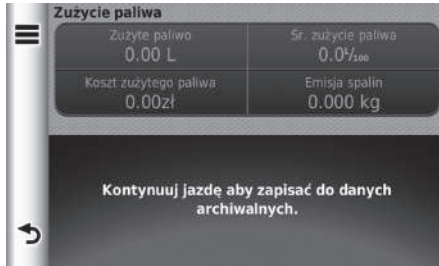

Wybierz część wykresu, aby wyświetlić zbliżenie.

Wyświetlanie informacji na temat zużycia paliwa

Aby wyzerować informacje o oszczędności paliwa, wybierz , a następnie wybierz **Zerowanie**.

Wyświetlanie raportu przebiegu

📍 HOME ▶ Nawigacja ▶ Aplikacje ▶ ecoRoute™ ▶ Raport przebiegu

Na urządzeniu można wyświetlić zapisane raporty przebiegu.
Wybierz raport.

📄 Wyświetlanie raportu przebiegu


Raporty przebiegu

Raporty przebiegu zawierają informacje na temat dystansu, czasu, średniego zużycia paliwa oraz kosztu paliwa dla danej trasy.

Raport przebiegu jest tworzony dla każdej pokonywanej trasy. Anulowanie trasy powoduje utworzenie raportu przebiegu dla odcinka trasy, który został już pokonany.


Pomoc

HOME ► Nawigacja ► Aplikacje ► Pomoc

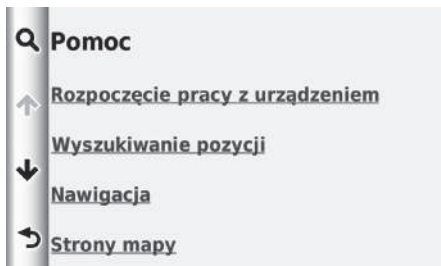


Wybierz temat pomocy, który chcesz wyświetlić.

Pomoc

Możesz również wyświetlić temat pomocy, aby wybrać  na każdym ekranie z menu.

Wyszukiwanie tematów pomocy

HOME ► Nawigacja ► Aplikacje ► Pomoc ► 

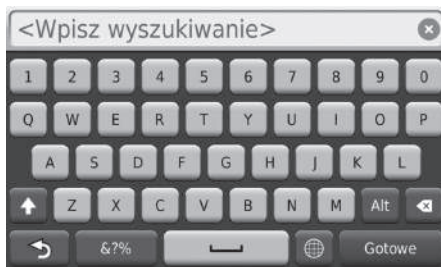

1. Wpisz słowo kluczowe. Wybierz Gotowe.




2. Wybierz temat pomocy, który chcesz potwierdzić.

Historia podróży

📍 HOME ▶ Nawigacja ▶ Aplikacje ▶ Historia podróży

Przed użyciem tej funkcji należy włączyć funkcję zapisywania historii podróży. Funkcja wyświetla przebyte trasy i odwiedzone miejsca na mapie.

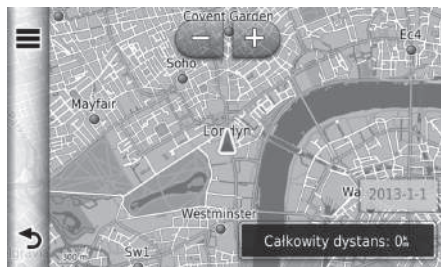

☒ Historia podróży

Aby usunąć wszystkie zapisane informacje, wybierz ☒, a następnie wybierz **Usuń historię podróży**.

Kalkulator

🔍 HOME ▶ Nawigacja ▶ Aplikacje ▶ Kalkulator



Wpisz cyfrową wartość do obliczenia.

Przelicznik jednostek

📍 HOME ► Nawigacja ► Aplikacje ► Przelicznik jednostek




1. W razie potrzeby wybierz kategorię przeliczania (np. **Dystans**).
► Wybierz kategorię przeliczania z listy. Wybierz **Zapisz**.
2. W razie potrzeby wybierz jednostkę przeliczania (np. **km**).
► Wybierz jednostkę przeliczania z listy. Wybierz **Zapisz**.
3. Wpisz cyfrową wartość do przeliczenia (np. 1000). Wybierz **Gotowe**.

Informacje GPS

🏠 HOME ▶ Nawigacja

Ekran z informacjami GPS wyświetla status satelitów.

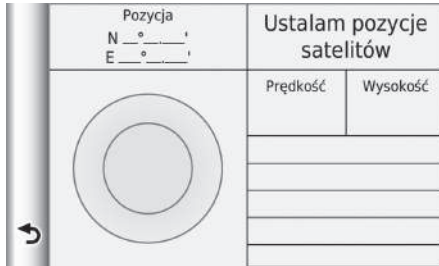

Naciśnij i przytrzymaj .




- ▶ Ikona po lewej stronie wskazuje status każdego satelity GPS.
- ▶ Pełny pasek wskazuje, że satelita GPS jest gotowy do pracy.

Rozwiązywanie problemów



Rozwiązywanie problemów	120
Mapa, system głosowy, wprowadzanie celów ...	120
Sytuacja na drogach	121
Wskazówki nawigacyjne, wyznaczenie trasy ...	122
Aktualizacja, baza danych, błędy mapy	123
Ekran, akcesoria	123
Różne	124





Mapa, system głosowy, wprowadzanie celów

Problem	Rozwiązanie
<p>Ekran potwierdzenia uruchomienia jest wyświetlany po każdym uruchomieniu pojazdu.</p>	<p>To normalne. Ekran potwierdzenia uruchomienia ma przypomnieć Tobie i osobom kierującym Twoim pojazdem, aby zawsze korzystać z systemu w bezpieczny sposób. Ekran potwierdzania uruchomienia znika po określonym czasie, nawet jeżeli opcja OK nie zostanie wybrana.</p>
<p>System nawigacji sam się restartuje (powraca do ekranu początkowego).</p>	<p>Restart może być spowodowany skrajnymi temperaturami lub wstrząsami wywołanymi wybojami i nie musi oznaczać usterki. Jeśli zdarza się to często, należy skontaktować się z dealerem.</p>
<p>Jak mogę określić cel, jeżeli nie można odnaleźć wprowadzonej miejscowości lub ulicy?</p>	<p>Spróbuj wybrać cel bezpośrednio z mapy.  Wybór z mapy str. 71</p>
<p>Jak mogę usunąć zapisane lokalizacje lub adres domowy?</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nacisnąć przycisk HOME. Wybierz Nawigacja > Cel podróży? > Ulubione >  > Usuń ulubione 2. Wybierz zapisane lokalizacje, które chcesz usunąć. 3. Wybierz Usuń. 4. Wybierz Tak.
<p>Nie słyszę komunikatów głosowych systemu nawigacji.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nacisnąć przycisk HOME. Wybierz Nawigacja > Ustawienia > Nawigacja i włącz funkcję Komunikaty głosowe.  Nawigacja str. 36 2. Nacisnąć przycisk HOME. Wybierz Ustawienia > System > zakładka Dźwięk/Sygnal dźwiękowy i sprawdź, czy parametr Głośność nie jest ustawiony na 0.

Sytuacja na drogach

Problem	Rozwiązanie
<p>Brak informacji o ruchu drogowym lub informacje wyświetlają się w nieprawidłowy sposób. Jaka jest tego przyczyna?</p>	<p>Sprawdź następujące kwestie:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Informacje o ruchu drogowym wymagają odpowiedniego sygnału. Jeśli siła sygnału jest słaba, dane na temat sytuacji na drogach mogą nie być dostępne. • Sprawdź, czy ikony informacji o ruchu drogowym są wyświetlone. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Informacje o ruchu drogowym (wyłącznie w określonych krajach) str. 84 • Możliwe, że wystąpił tymczasowy problem w miejskim systemie informacji o sytuacji na drogach. Możesz zadzwonić do działu obsługi klienta firmy Honda, aby dowiedzieć się, czy system działa. <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zadzwoń do działu obsługi klienta Honda. str. 129 • Jeśli sytuacja taka utrzymuje się przez dłuższy czas, należy skontaktować się ze swoim dealerem Honda. • Informacje o ruchu drogowym są dostępne wyłącznie w określonych strefach.

Wskazówki nawigacyjne, wyznaczanie trasy

Problem	Rozwiązanie
System nawigacji nie wyznacza trasy w ten sam sposób, w jaki ja bym to zrobił lub jak to robią inne systemy nawigacyjne.	System ustawia punkty trasy tak, aby wyznaczyć optymalną trasę. Możesz zmienić preferencje wyznaczania trasy.  Wyznaczanie trasy zgodnie z preferencjami użytkownika str. 94
Ulica, na której jestem, nie jest pokazana na ekranie mapy.	Baza danych jest ciągle aktualizowana. Najbardziej aktualne dane można uzyskać w Internecie.  Zasięg mapy str. 129
Ikona określająca położenie pojazdu nie podąża po trasie.	<ul style="list-style-type: none"> • Sprawdź, czy antena GPS (umieszczona w desce rozdzielczej) nie jest zasłonięta. Aby uzyskać najlepszy odbiór, należy zdjąć inne rzeczy z deski rozdzielczej, takie jak wykrywacze radaru, telefony komórkowe lub drobne przedmioty. • Lakier metaliczny lub inne nieoryginalne wyposażenie mogą zakłócać odbiór sygnału GPS. Więcej informacji można uzyskać u dealera.  System GPS str. 127
Jak mam wyłączyć obracanie mapy podczas jazdy?	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naciśnąć przycisk HOME. Wybierz Nawigacja > Ustawienia > Mapa i pojazd > Widok mapy i sprawdź, czy parametr Widok mapy jest ustawiony na Kierunek jazdy na górze lub Widok 3D. 2. Wybierz Północ u góry. 3. Wybierz Zapisz.
Wartość "Czas dojazdu do celu" czasami zwiększa się pomimo zbliżania się do celu.	Wartość "Czas dojazdu do celu" jest obliczana z uwzględnieniem ograniczeń prędkości obowiązujących na wszystkich drogach. Zależnie od natężenia ruchu drogowego "godzina dojazdu do celu" może zostać przyspieszona lub opóźniona.
Wysokość w terenie (pokazana przy wyświetlaniu bieżącej pozycji) wydaje się zmieniać pomimo jazdy na jednakowej wysokości.	To normalne. Wysokość może wahać się w zakresie ± 30 m ze względu na błędy obliczeniowe systemu GPS.  System GPS str. 127
Na ekranie "Bieżące położenie" nie jest pokazana wysokość.	Wysokość jest pokazywana tylko wtedy, gdy antena GPS może odbierać sygnały z co najmniej czterech satelitów. Spróbuj wyjechać pojazdem na otwartą przestrzeń. Wysokość w terenie nie jest pokazywana, jeżeli wysokość nad poziomem morza jest zerowa lub ujemna.




Aktualizacja, baza danych, błędy mapy

Problem	Rozwiązanie
Moje miasto nie jest objęte obszarem mapy o dużej liczbie szczegółów.	Baza danych jest ciągle aktualizowana. Najbardziej aktualne dane można uzyskać w Internecie. ➤ Zasięg mapy str. 129
Czy system nawigacji działa poza terytorium Europy?	System nawigacji zawiera wyłącznie mapy krajów europejskich. System nawigacji nie działa w innych krajach. ➤ Zasięg mapy str. 129

Ekran, akcesoria

Problem	Rozwiązanie
Ekran wydaje się przyciemniony przy uruchamianiu pojazdu w bardzo niskich temperaturach.	To normalne. Ekran się rozjaśni po kilku minutach.

Różne

Problem	Rozwiązanie
Czas na zegarze często przesuwa się w przód i w tył o godzinę.	Ustawienie zegara jest aktualizowane automatycznie na podstawie lokalizacji GPS.  Jednostki i czas str. 46
Akumulator został odłączony lub przestał działać, a system nawigacji prosi o kod.	Naciśnij i przytrzymaj przycisk  (Zasilanie systemu audio) przez dwie sekundy. System powinien uruchomić się ponownie. Jeśli zamontowałeś nieoryginalny system, skontaktuj się ze swoim dealerm.  Wprowadzanie kodu bezpieczeństwa str. 126
Jak mogę ustawić język interfejsu?	Nacisnąć przycisk HOME . Wybierz Ustawienia > System > Język , następnie wybierz odpowiedni język systemu. Zajrzyj do instrukcji obsługi.


Informacje techniczne

Inicjalizacja systemu	126	Umowa użytkownika.....	130
Wprowadzanie kodu bezpieczeństwa	126		
Ekran potwierdzenia uruchomienia.....	126		
Ograniczenia systemu	127		
System GPS.....	127		
Ustalanie adresu	127		
Baza danych.....	127		
Obsługa klienta	129		
Rozwiązywanie problemów.....	129		
Zadzwoń do działu obsługi klienta Honda...	129		
Kontakt z dealerem.....	129		
Zasięg mapy.....	129		
Aktualizacja systemu nawigacji	129		
Informacje o ruchu drogowym.....	129		
Informacje prawne	130		

Jeżeli działanie systemu nawigacji zostało przerwane (np. wskutek odłączenia akumulatora), należy ustawić parametry początkowe systemu.

Wprowadzanie kodu bezpieczeństwa


Informacje na temat numeru seryjnego i kodu bezpieczeństwa możesz uzyskać od dealera.

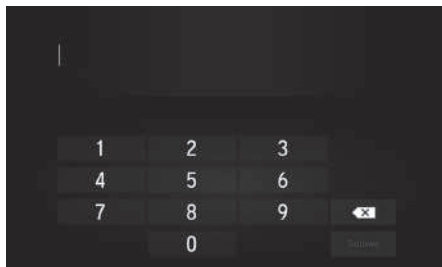

1. Przekręć kluczyk zapłonu w położenie* ZAPŁON, a następnie włącz system.
 2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania systemu co najmniej przez dwie sekundy. Działanie systemu zostanie wznowione, gdy moduł sterujący nawiąże połączenie z modułem sterującym pojazdem. Jeżeli moduł sterujący nie rozpozna modułu, należy zlecić kontrolę systemu ASO Honda.
- * Wersje z systemem dostępu bezkluczykowego mają przycisk **ENGINE START/STOP** zamiast wyłącznika zapłonu.

Ekran potwierdzenia uruchomienia

Ekran potwierdzenia uruchomienia jest wyświetlany po każdej inicjalizacji systemu. Pojawia się po każdym uruchomieniu pojazdu. Wybierz **OK**, aby kontynuować.

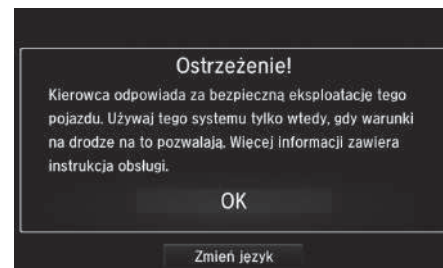

System GPS

Sygnaly odbierane z satelitów GPS są bardzo słabe (mniej niż jedna milionowa siły sygnału lokalnej stacji radiowej), więc nie mogą napotykać żadnych przeszkód. Antena GPS znajduje się w desce rozdzielczej. Odbiór sygnału może być łatwo przerwany lub zakłócony z następujących przyczyn:

- Metaliczne przyciemnienie szyby przedniej lub szyb bocznych
- Telefony komórkowe, elektroniczne notatniki lub inne urządzenia elektroniczne umieszczone w zasobniku lub leżące na desce rozdzielczej
- Urządzenia zdalnego rozruchu lub "ukryte" systemy śledzenia pojazdu zamontowane w pobliżu systemu nawigacji
- Elektroniczne urządzenia audio zamontowane w pobliżu systemu nawigacji
- Drzewa, wysokie budynki, wiadukty, tunele lub napowietrzne linie energetyczne

System GPS jest obsługiwany przez Departament Obrony Stanów Zjednoczonych. Ze względów bezpieczeństwa w system GPS wbudowano pewien zakres niedokładności, który system nawigacji musi stale niwelować. Może to powodować błędy pozycjonowania rzędu kilkuset metrów.

Ustalanie adresu

Ikona celu pokazuje tylko przybliżone położenie adresu docelowego. Dzieje się tak, jeżeli liczba możliwych adresów różni się od liczby aktualnych adresów danego bloku. Przykładowo, adres 1425 w bloku 1400 ze 100 możliwymi adresami (ponieważ kolejny jest blok 1500) będzie wyświetlany w 1/4 drogi od końca tego bloku. Jeżeli w danym bloku jest tylko 25 aktualnych adresów, adres 1425 zostanie zlokalizowany na końcu danego bloku.

Baza danych

Cyfrowa baza danych mapy odzwierciedla warunki występujące w różnych okresach czasu przed jej sporządzeniem. Dlatego też baza może zawierać niedokładne lub niepełne dane ze względu na upływ czasu, roboty drogowe, zmianę uwarunkowań lub inne przyczyny.

Na przykład, odnalezienie niektórych miejsc/ obiektów w bazie danych może nie być możliwe, ponieważ ich nazwa została nieprawidłowo zapisana, została im przypisana nieprawidłowa kategoria lub szukane miejsca/ obiekty nie zdążyły się jeszcze pojawić w bazie. Dotyczy to również posterunków policji, szpitali i innych instytucji publicznych. Nie należy polegać wyłącznie na systemie nawigacji, gdy jest wymagana pomoc przedstawicieli prawa lub służby zdrowia. Należy zawsze potwierdzić lokalizację z lokalnym źródłem.

Baza danych nie obejmuje, analizuje, przetwarza, uwzględnia i odzwierciedla żadnych rodzajów danych podanych poniżej:

- Poziom życia lub bezpieczeństwa w okolicy
- Gęstość zaludnienia
- Dostępność lub odległość od posterunków policji
- Służby ratunkowe, medyczne lub inne
- Prace budowlane, strefy robót i związane z tym zagrożenia
- Zamknięte drogi i przejazdy
- Ograniczenia prawne (ograniczenia dotyczące rodzaju pojazdu, masy, obciążenia, wysokości i prędkości)
- Nachylenie drogi
- Wysokość, szerokość i nośność mostów lub inne ograniczenia
- Bezpieczeństwo ruchu
- Zdarzenia wyjątkowe
- Charakterystyka lub warunki nawierzchni

Dołożono wszelkich starań, aby zagwarantować, że informacje w bazie danych są dokładne. Liczba wykrytych niedokładności wzrasta, im dłużej baza danych jest użytkowana bez aktualizacji.

➤ **Aktualizacja systemu nawigacji** str. 129

Nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z błędów w programie lub ze zmiany warunków z powodów nie podanych powyżej.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli napotkasz problem, którego nie możesz rozwiązać, skorzystaj z następujących opcji:

- W przypadku problemów związanych z systemem nawigacji:
 - **Rozwiązywanie problemów** str. 120 lub skontaktuj się z ASO Honda.
- W przypadku kwestii związanych z ruchem drogowym:
 - **Sytuacja na drogach** str. 121
- Aby zgłosić kwestie związane z bazą danych lub miejscami/ i obiektami:
- Zadzwoń do działu obsługi klienta Honda Automobile.

Zadzwoń do działu obsługi klienta Honda.

Skontaktuj się z ASO Honda.

Kontakt z dealerem

Jeśli masz problem, którego nie możesz rozwiązać, korzystając z dostępnych zasobów, możesz skontaktować się ze swoim dealerem. Opisz dokładnie błąd (np. błąd występuje po wprowadzeniu określonego adresu, podczas jazdy określoną drogą lub w niskich temperaturach), aby doradcy serwisu mogli przekazać jego opis do producenta, który będzie próbował znaleźć jego rozwiązanie. Zachowaj cierpliwość, doradcy serwisu mogli się nie spotkać jeszcze z taką kwestią.

Zasięg mapy

System nawigacji obejmuje swoim zasięgiem Europę.

Aktualizacja systemu nawigacji

Koncern Honda cały czas pracuje nad udoskonaleniem systemu nawigacji. Oprogramowanie systemu nawigacji jest aktualizowane raz w roku. Więcej informacji na temat aktualizacji oprogramowania posiadanego modelu Hondy można znaleźć u dealera.

Informacje o ruchu drogowym

Stale aktualizowane informacje o ruchu drogowym są dostępne w obszarach większych miast.

Umowa użytkownika

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Zawartość ("Dane") są udostępniane na zasadzie licencji. Nie są sprzedawane. Otwarcie, zainstalowanie, skopiowanie lub dowolne inne wykorzystanie Danych powoduje automatyczne przyjęcie niniejszych warunków użytkowania. Jeżeli nie godzisz się na niniejsze warunki użytkowania, nie możesz instalować, kopiować, wykorzystywać, odsprzedawać lub przekazywać Danych. Jeżeli chcesz odrzucić niniejsze warunki użytkowania i nie zainstalowałeś, skopiowałeś ani nie wykorzystawałeś Danych, skontaktuj się ze sprzedawcą lub firmą HERE North America, LLC (adres poniżej) w ciągu trzydziestu (30) dni od zakupu, aby uzyskać zwrot kosztów zakupu. Aby skontaktować się z firmą HERE, odwiedź stronę www.here.com.

Dane są udostępniane do prywatnego, wewnętrznego użytku i nie podlegają odsprzedaży. Dane są chronione prawami autorskimi i podlegają warunkom (niniejsze "Warunki użytkowania"), które obowiązują końcowego użytkownika oraz firmę HERE i jej licencjobiorców (włączając licencjonowanych przedstawicieli i dostawców). W niniejszych warunkach termin "HERE" oznacza (a) HERE North America, LLC w kwestii Danych

wykorzystywanych na terytorium Ameryki i/lub regionu Azji i Pacyfiku oraz (b) HERE Europe B.V. w kwestii Danych wykorzystywanych na terytorium Europy, Bliskiego Wschodu i/lub Afryki.

Dane zawierają informacje chronione prawem licencyjnym, którego własnością jest firma HERE oraz firmy zewnętrzne i które są objęte odpowiednimi warunkami użytkowania oraz prawami autorskimi, których lista znajduje się pod następującym adresem URL: http://corporate.navteq.com/supplier_terms.html.

WARUNKI UŻYTKOWANIA

Ograniczenia związane z licencją:

Użytkownik potwierdza, że licencja na użytkowanie Danych jest ograniczona do użytku osobistego, niekomercyjnego. Danych nie wolno wykorzystywać do obsługi działalności handlowej ani żadnych zastosowań tego typu. Użytkownik deklaruje, że nie będzie odtwarzał, kopiował, zmieniał, dekompiłował, rozdzielał lub przetwarzał żadnej części Danych. Nie będzie również przekazywał lub dystrybuował Danych w żadnej formie i w żadnym celu, z wyjątkiem działań dozwolonych przez prawo.

Ograniczenia związane z przekazywaniem:

Ograniczona licencja nie zezwala na przekazywanie lub odsprzedawanie Danych, z wyjątkiem trwałego przekazania Danych wraz ze wszystkimi materiałami zgodnie z następującymi zasadami: (a) użytkownik nie zachowuje kopii Danych; (b) osoba, która otrzymuje Dane zatwierdza Warunki Użytkowania; (c) Dane zostaną przekazane w takiej samej formie, w jakiej zostały zakupione poprzez przekazanie fizycznego nośnika Danych (np. zakupionej płyty CD-ROM lub DVD), wszystkich oryginalnych opakowań, wszystkich Instrukcji i całej dokumentacji. Zestawy składające się z kilku płyt mogą być przekazywane lub odsprzedawane wyłącznie jako całość w takiej formie, w jakiej zostały zakupione.

Dodatkowe ograniczenia licencji:

Z wyjątkiem sytuacji, w których użytkownik uzyskał specjalne zezwolenie od firmy HERE w formie pisemnej i z zachowaniem postanowień poprzednich akapitów, użytkownik może korzystać z Danych zgodnie z niniejszymi warunkami i nie może (a) wykorzystywać Danych wraz z innymi produktami, systemami lub aplikacjami zainstalowanymi lub podłączonymi do pojazdów wyposażonych w system nawigacji, pozycjonowania, komunikacji, naprowadzania w czasie rzeczywistym, zarządzania flotą itd.;

lub (b) wraz lub w połączeniu z telefonami komórkowymi, palmtopami, przenośnymi komputerami, pagerami, elektronicznymi urządzeniami osobistymi i urządzeniami typu PDA.

Ostrzeżenie: Dane mogą zawierać niepełne lub nieprawdziwe informacje ze względu na upływ czasu, zmienne warunki, źródła informacji oraz sposoby zbierania Danych geograficznych, co może być przyczyną nieprawidłowych wyników.

Brak gwarancji: Dane są udostępniane "w takiej formie, w jakiej otrzymuje je użytkownik". Z Danych można korzystać na własne ryzyko. Firma HERE oraz jej licencjodawcy (włączając licencjonowanych przedstawicieli i dostawców) nie gwarantują w żaden sposób, włącznie lub wyłącznie, zawartości, dokładności, jakości, szczegółowości, wydajności, niezawodności Danych do żadnych szczególnych zastosowań, jak również niezawodnego i bezbłędnego działania Danych ani serwera, które te Dane udostępnia.

Definicja gwarancji: FIRMA HERE ORAZ JEJ LICENCJOBORCY (WŁĄCZAJĄC LICENCJONOWANYCH PRZEDSTAWICIELI I DOSTAWCÓW) NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPowiedzialności, WŁĄCZNIE LUB NIE, ZA JAKOŚĆ, WYDAJNOŚĆ, ZGODNOŚĆ I MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA DANYCH DO KONKRETYCH ZASTOSOWAŃ. Niektóre kraje, obszary i stany nie uwzględniają wyłączeń gwarancyjnych. W takim przypadku powyższe ograniczenie nie obowiązuje.

Definicja odpowiedzialności: FIRMA HERE ORAZ JEJ LICENCJOBORCY (WŁĄCZAJĄC LICENCJONOWANYCH PRZEDSTAWICIELI I DOSTAWCÓW) NIE PONOSZĄ ŻADNEJ ODPowiedzialności ZA SKARGI, ŻĄDANIA LUB DZIAŁANIA, NIEZALEŻNIE OD PRZYCZYNY SKARGI, ŻĄDANIA LUB DZIAŁANIA, ZWIĄZANE ZE STRATĄ, OBRAŻENIAMI LUB SZKODAMI, BEZPOŚREDNIMI LUB POŚREDNIMI, KTÓRE MOGĄ WYNIKAĆ Z UŻYWANIA LUB POSIADANIA NINIEJSZYCH DANYCH; TO SAMO DOTYCZY STRAT, PRZYCHODÓW, KONTRAKTÓW LUB OSZCZĘDNOŚCI I WSZELKICH INNYCH BEZPOŚREDNICH I POŚREDNICH, PRZYPADKOWYCH LUB ZAMIERZONYCH STRAT WYNIKŁYCH Z UŻYWANIA LUB NIEUMIĘTNOŚCI UŻYWANIA DANYCH, BŁĘDÓW DANYCH LUB POSTANOWIEŃ WYNIKAJĄCYCH Z NINIEJSZYCH WARUNKÓW LUB GWARANCJI,

NAWET JEŻELI LICENCJOBORCY ZOSTALI POINFORMOWANI O MOŻLIWOŚCI PONIESIENIA TEGO TYPU STRAT. Niektóre kraje, obszary i stany nie uwzględniają wyłączeń odpowiedzialności. W takim przypadku powyższe ograniczenie nie obowiązuje.

Zarządzanie eksportem: Użytkownik deklaruje, że nie będzie eksportował z żadnego miejsca żadnej części Danych lub produktów wykorzystujących częściowo Dane z wyjątkiem sytuacji dopuszczonych przez wszystkie licencje i niezbędne, obowiązujące prawa, przepisy i regulacje, włączając, ale nie ograniczając się do praw, przepisów i regulacji stanowionych przez Office of Foreign Assets Control Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych oraz Bureau of Industry and Security Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Jakakolwiek niezgodność z prawami, przepisami i regulacjami eksportowymi powodująca niespełnienie obowiązków firmy HERE związanych z dystrybucją Danych powinna zostać wyjaśniona i nie powinna stanowić podstawy do zerwania niniejszej Umowy.

Umowa: Niniejsze warunki stanowią pełną treść umowy zawieranej między firmą HERE (włączając licencjonowanych przedstawicieli i dostawców) oraz użytkownikiem i ma priorytet na wszelkimi umowami zawieranymi w formie ustnej lub pisemnej przez obydwie strony.

Rozdzielność: Użytkownik i firma HERE zgadzają się, że jeżeli dowolna część niniejszej Umowy okaże się być niezgodna a prawem lub niemożliwa do wypełnienia, ta część powinna zostać wydzielona, a obowiązująca powinna zaktualizowana wersja Umowy.

Prawo dot. regulacji: Powyższe Warunki powinny zostać rozpatrywane przez sądy stanu Illinois (Dane wykorzystywane na terytorium Ameryki Północnej i Południowej i/lub regionu Azji i Pacyfiku) lub Holandii (Dane wykorzystywane na terytorium Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki), bez wpływu na (i) obowiązujące prawo lub (ii) Konwencje i Umowy Narodów Zjednoczonych dotyczących Międzynarodowego Handlu Towarami, które jest wyraźnie wyłączone. Wszelkie spory, wnioski i działania związane lub wynikające z użytkowania Danych ("Skargi") powinny być rozpatrywane przez sądy (a) Illinois (skargi dotyczące Danych wykorzystywanych na terytorium Ameryki Północnej i Południowej) i/lub Azji i Pacyfiku)

i (b) Holandii (skargi dotyczące Danych wykorzystywanych na terytorium Europy, Bliskiego Wschodu i/lub Afryki).

Użytkownicy rządowi: Jeżeli Dane są wykorzystywane przez rząd Stanów Zjednoczonych lub jakąkolwiek inną jednostkę roszcującą prawa deklarowane przez rząd Stanów Zjednoczonych, Dane stanowią "obiekt komercyjny" zgodnie z definicją tego terminu w 48 C.F.R. ("FAR") 2.101 jest licencjonowanym produktem podlegającym Warunkom Użytkowania. Każda przekazywana kopia Danych musi zostać oznaczona i opatrzona następującą "Instrukcją użytku" i musi być traktowana zgodnie z postanowieniami tej Instrukcji:

INSTRUKCJA UŻYTKU

NAZWA PRZEDSIĘBIORCY (PRODUCENTA/
DOSTAWCY):

HERE

ADRES PRZEDSIĘBIORCY (PRODUCENTA/
DOSTAWCY):

**425 West Randolph Street, Chicago, IL
60606.**

Dane stanowią produkt handlowy zgodnie z rozporządzeniem FAR 2.101 i podlegają Warunkom Użytkowania, na zasadach których są udostępniane.
© 1987-2013 HERE. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Jeżeli Oficer Kontraktowy, agencja rządowa lub jakkolwiek inna jednostka rządowa odmawia uznania dostarczonego opisu, Oficer Kontraktowy, agencja rządowa lub inna agencja musi poinformować firmę HERE przed wyszukiwaniem dodatkowych lub alternatywnych praw do wykorzystania Danych.

© 1987-2013 HERE. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Symbole

 (Zasilanie) Przycisk.....	3
 Przycisk.....	3, 7, 26

A

Aktualizacja mapy	
otrzymywanie danych aktualizacyjnych.....	129
Aktualizacja oprogramowania systemu	
otrzymywanie danych aktualizacyjnych.....	129
Anulowanie trasy.....	10
Aplikacja systemu nawigacji.....	3

D

Dane użytkownika.....	17
Deska rozdzielcza.....	34
Do domu.....	8
Dodawanie punktów pośrednich.....	90
Domowy.....	18
Dział obsługi klienta.....	129
Działanie mapy.....	79

E

Edycja listy celów podróży.....	91
Ekran mapy.....	75
Ikona.....	6
ikona.....	6
Ekran menu systemu nawigacji.....	3
ecoRoute™.....	105

F

Funkcje informacyjne.....	113
---------------------------	-----

I

Informacje prawne.....	130
Inicjalizacja systemu.....	126
Inne ustawienia.....	46

J

Jednostki i czas.....	46
Język i klawiatura.....	49

K

Kierunek jazdy na górze.....	30
Kod zabezpieczający.....	126

L

Legenda mapy.....	6
-------------------	---

M

Mapa 3D.....	30
Mapa i pojazd.....	28
Menu aplikacji.....	104
Menu mapy.....	80
Moje mapy.....	35

N

Nawigacja.....	36
----------------	----

O

Obsługa klienta.....	129
Ograniczenia systemu.....	127

P

Podróż do celu.....	75
Pojazd.....	29
Północ na górze.....	30
Preferencje unikania.....	39
Przyciski mapy.....	33
Przywracanie ustawień.....	54

R

Rozwiązywanie problemów.....	11, 120
Ruch drogowy	
informacje o ruchu drogowym.....	84
Wskaźnik.....	6

S

Strona główna.....	3
Sytuacja na drogach.....	45
Szczegóły mapy.....	31

T

Tryb obliczania.....	37
Tryb wyświetlania.....	26

U

Ulubione.....	20
edycja.....	22
usuwanie.....	24, 25
zapisywanie.....	20, 21
Unikanie.....	38
Urządzenie.....	52

Ustawienia

informacje drogowe.....	45
Język i klawiatura.....	49
Przywracanie ustawień.....	54
Urządzenie.....	52

Ustawienia informacji drogowych.....	45
Ustawienia nawigacji.....	36

W

Warstwy mapy.....	34
Wprowadzanie celu.....	56
Wprowadzanie celu podróży	
adres.....	60
HONDA.....	59
historia.....	70
kategorie.....	65
ulubione.....	70
wybór punktu na mapie.....	71

Wprowadzanie nowego celu.....	98
Wybierz Dane użytkownika.....	17
Wybierz opcję	
Mapa i pojazd.....	28
Wybierz Ustawienia trybu wyświetlania.....	26
Wygląd mapy.....	32
Wyznaczanie trasy.....	72

Z

Zmiana celu.....	95
Zmiana trasy.....	88

